NOWLEY

MODO DE EMPLEO 82098

MANUAL DE INSTRUCCIONES MIYOTA 2115

MANUAL DE INSTRUCCIONES

A) DISPLAY

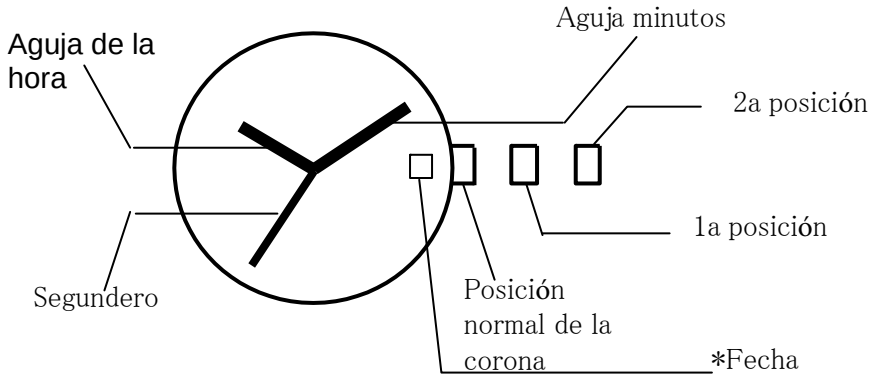

* La posición de la Fecha puede estar situada en una posición diferente según los modelos.

B) AJUSTE DE LA HORA

1. Tire de la corona hasta la segunda posición.
2. Gire la corona para ajustar la hora y los minutos .
3. Cuando la corona es empujada hacia atrás a la posición normal , el segundero comienza a correr.

C) AJUSTE DE LA FECHA

1. Tire de la corona hasta la primera posición.
2. Gire la corona hacia la izquierda para ajustar la fecha.

* Si la fecha se fija entre las horas de las 9:00 pm y la 1:00 AM, la fecha puede que no cambie al día siguiente.

3. Después de que la fecha esté fijada , presione la corona de nuevo hasta la posición normal.