


## MODE D'EMPLOI 82368

### CHRONOGRAPHE + ALARME




### PASSAGE D'UN MODE À L'AUTRE

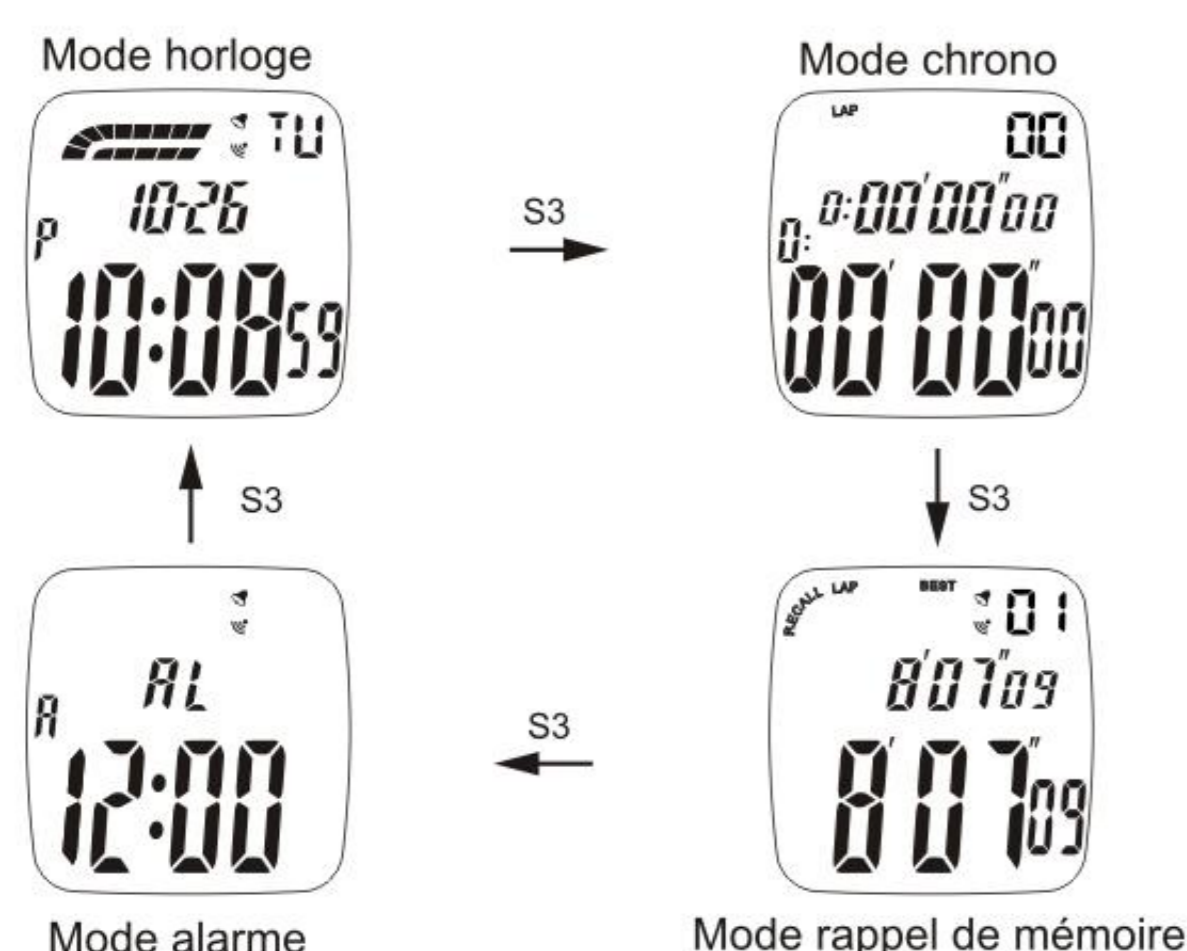

### PRENEZ SOIN DE VOTRE MONTRE

- Cette montre contient des composants électroniques. N'essayez jamais d'ouvrir le boîtier ou d'en démonter le dos.
- N'actionnez pas les boutons poussoirs sous la surface de l'eau lorsque vous nagez ou que vous êtes en plongée.
- Si de l'eau ou de la condensation apparaît sous le verre, faites vérifier immédiatement votre montre. Les composants électroniques risquent de se corroder à l'intérieur du boîtier.
- Évitez les impacts importants. Cette montre est conçue pour résister aux chocs résultant d'un usage normal. Il est déconseillé de l'exposer à des impacts importants ou de la manipuler sans ménagement.
- Évitez d'exposer la montre à des températures extrêmes.
- Utilisez uniquement un chiffon doux et de l'eau propre pour nettoyer la montre. Évitez les détergents chimiques ; le joint d'étanchéité risquerait d'être attaqué.
- Préservez votre montre de toute exposition à des champs électriques de forte intensité ainsi qu'aux décharges d'électricité statique.


### AFFICHAGE NORMAL ET FONCTIONNEMENT DES BOUTONS

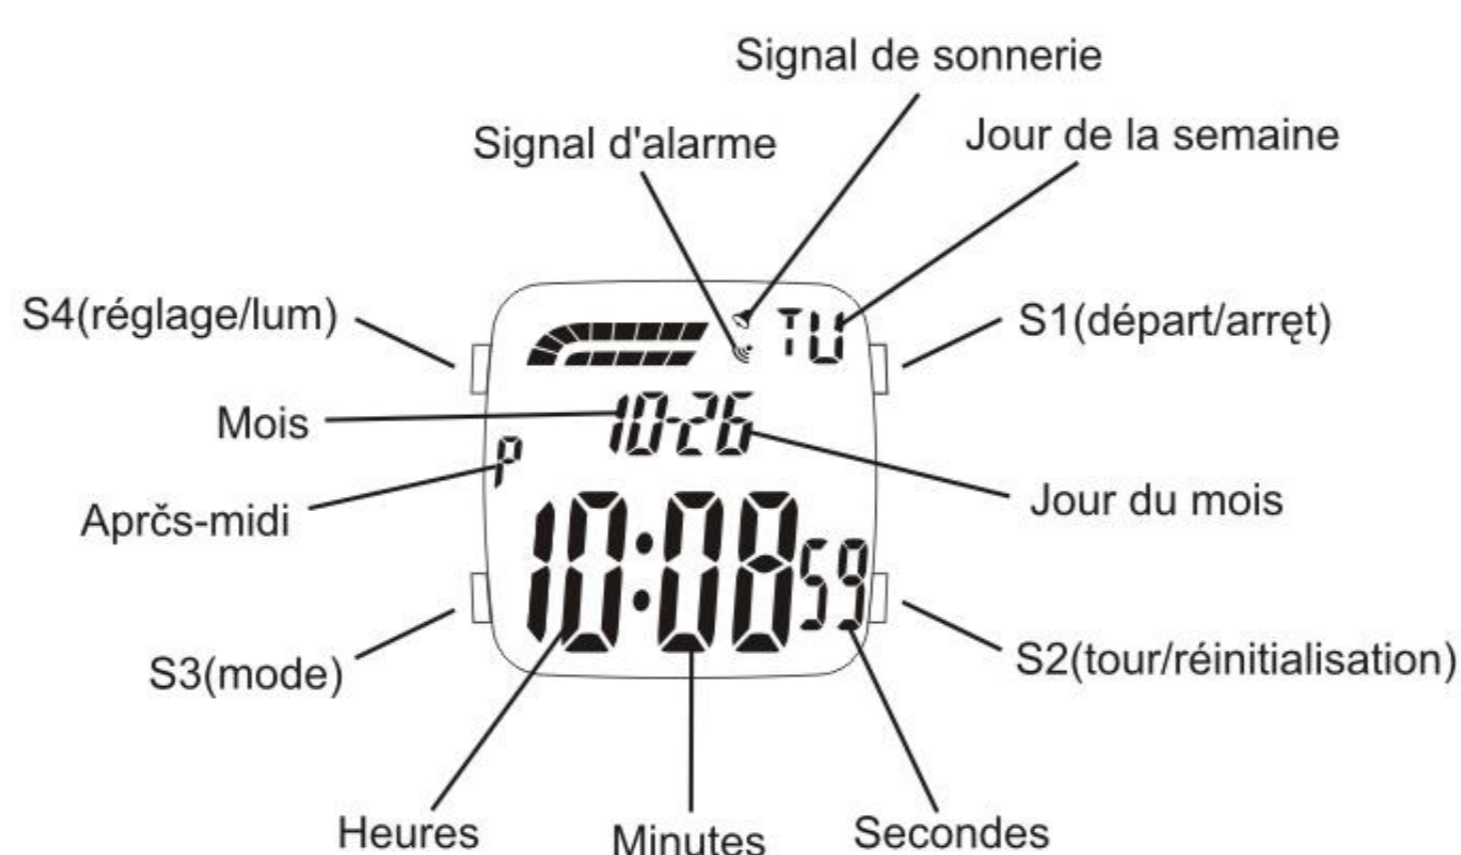


- La fonction Lum. est activée 3 secondes quand on appuie sur le bouton S4.
- Pour réinitialiser les paramètres, appuyez simultanément sur S1, S2, S3 et S4 pendant 2 secondes au moins.




### MODE ALARME

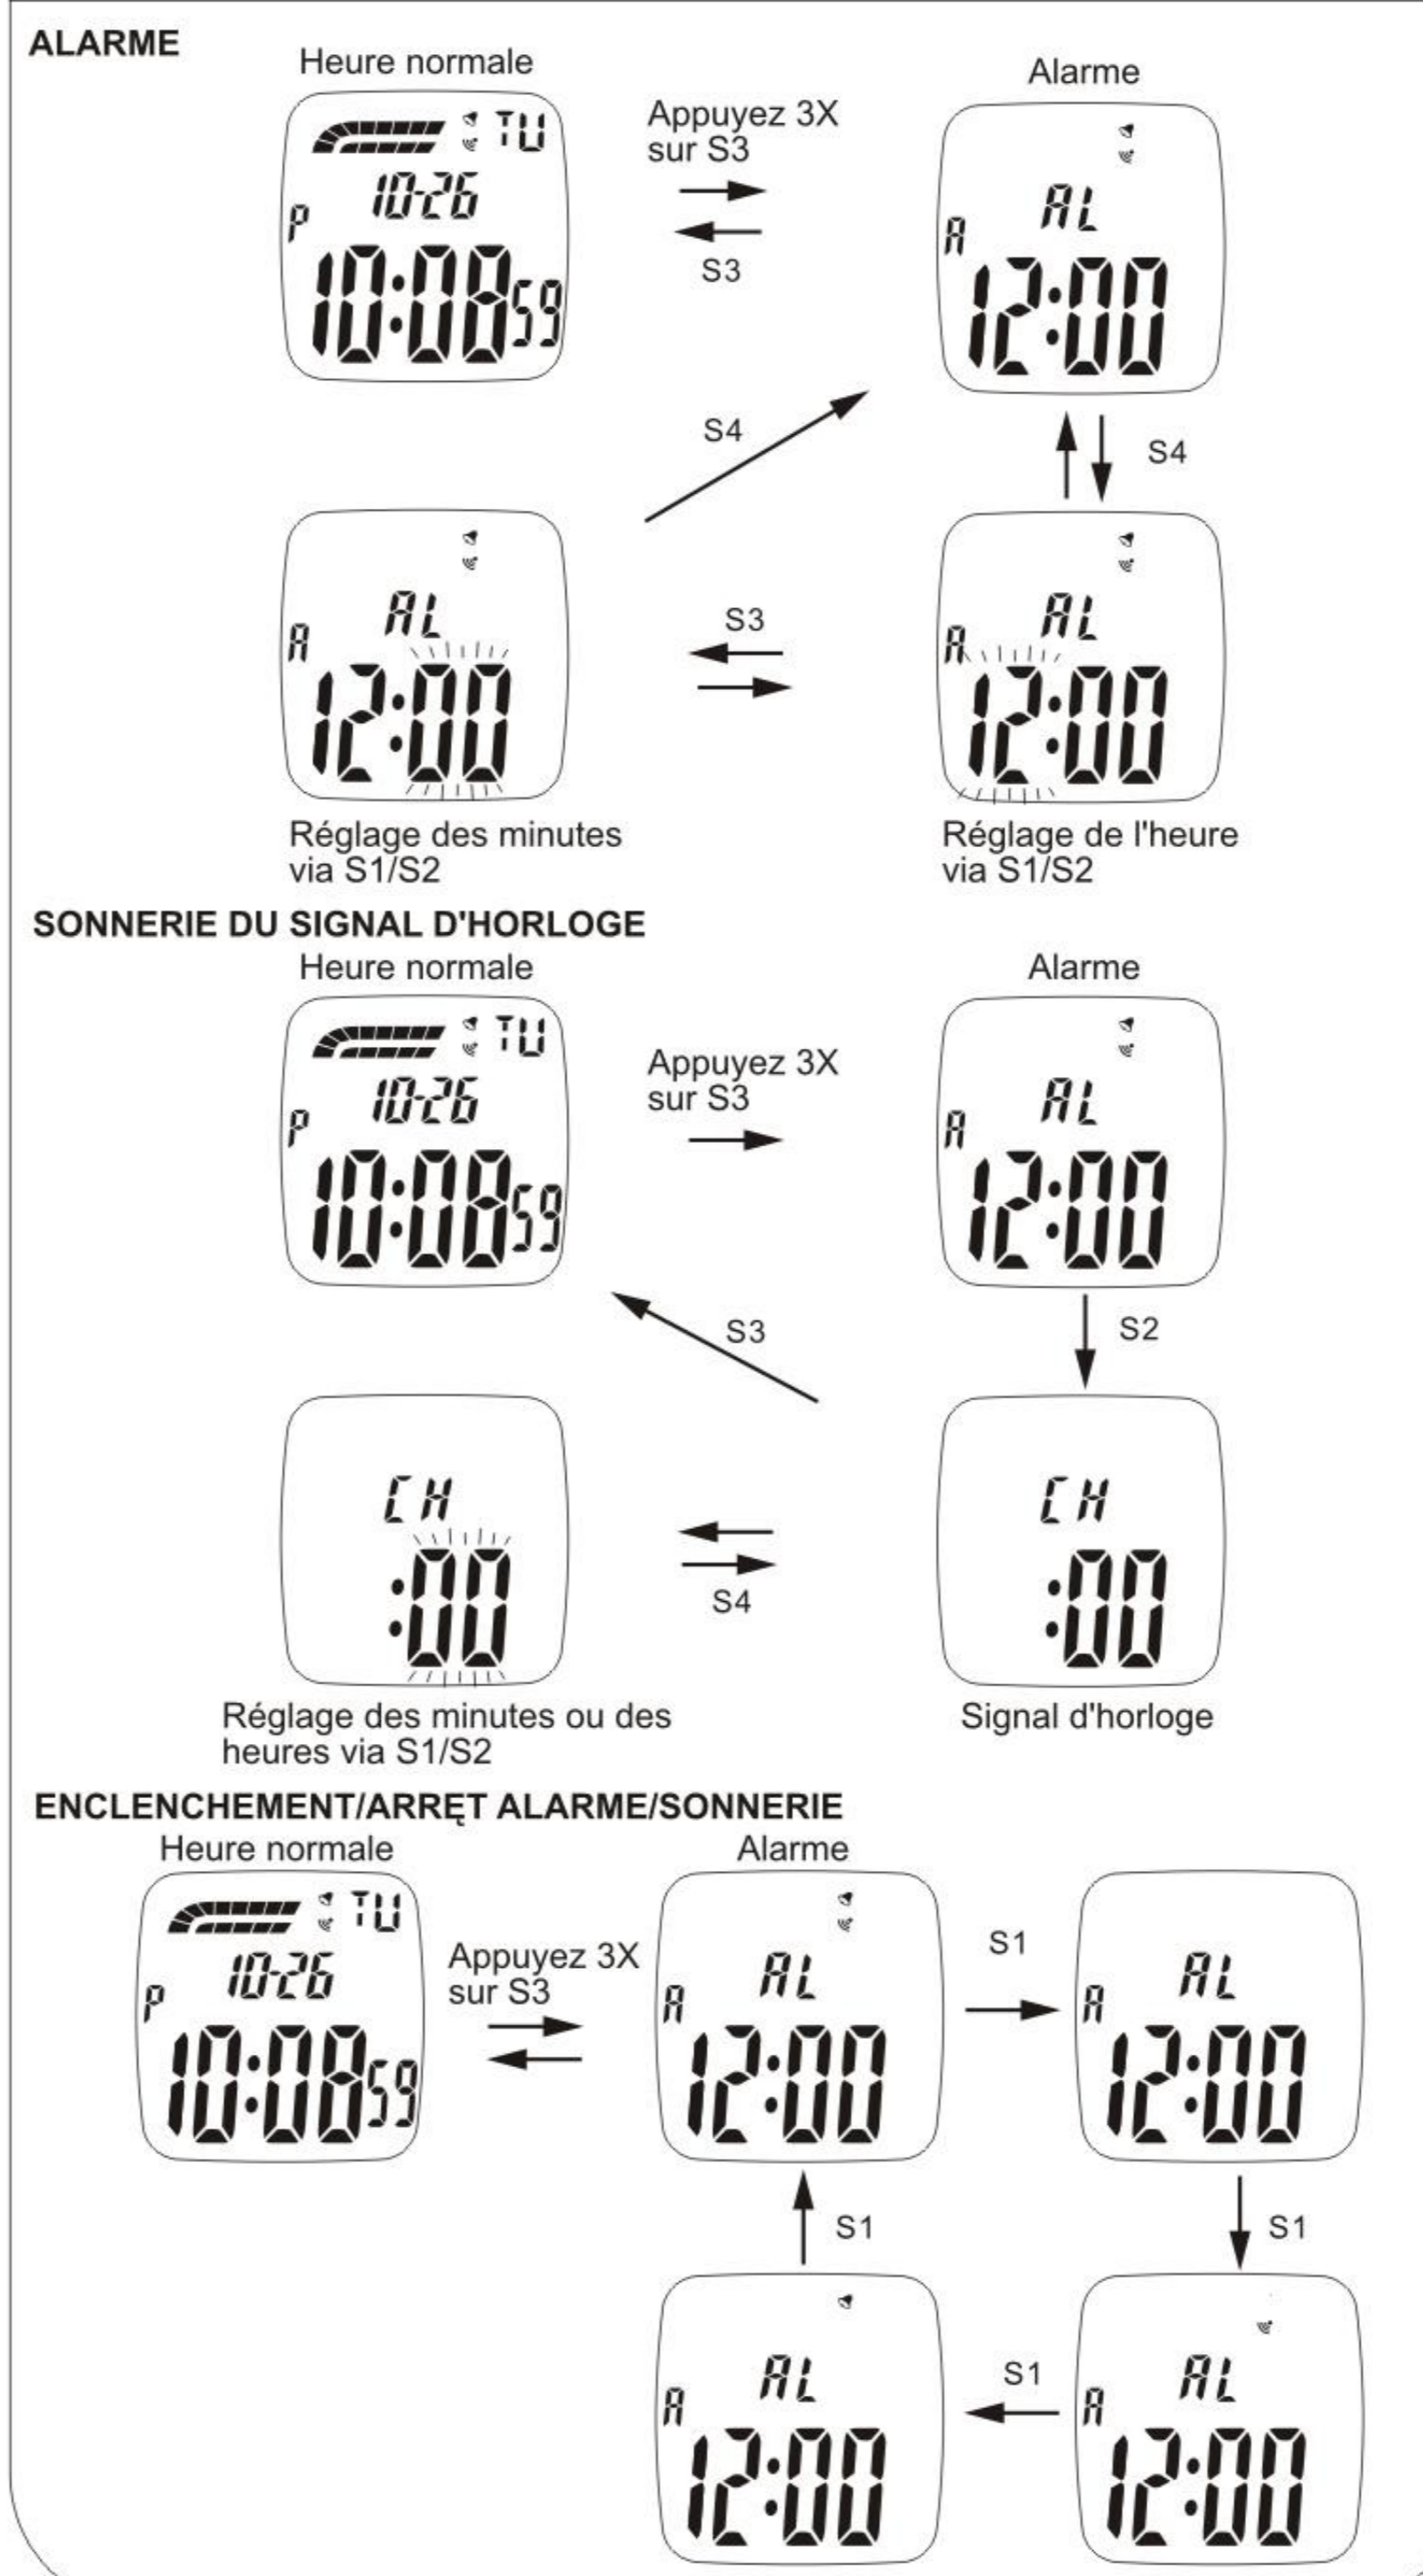

### MODE CHRONO

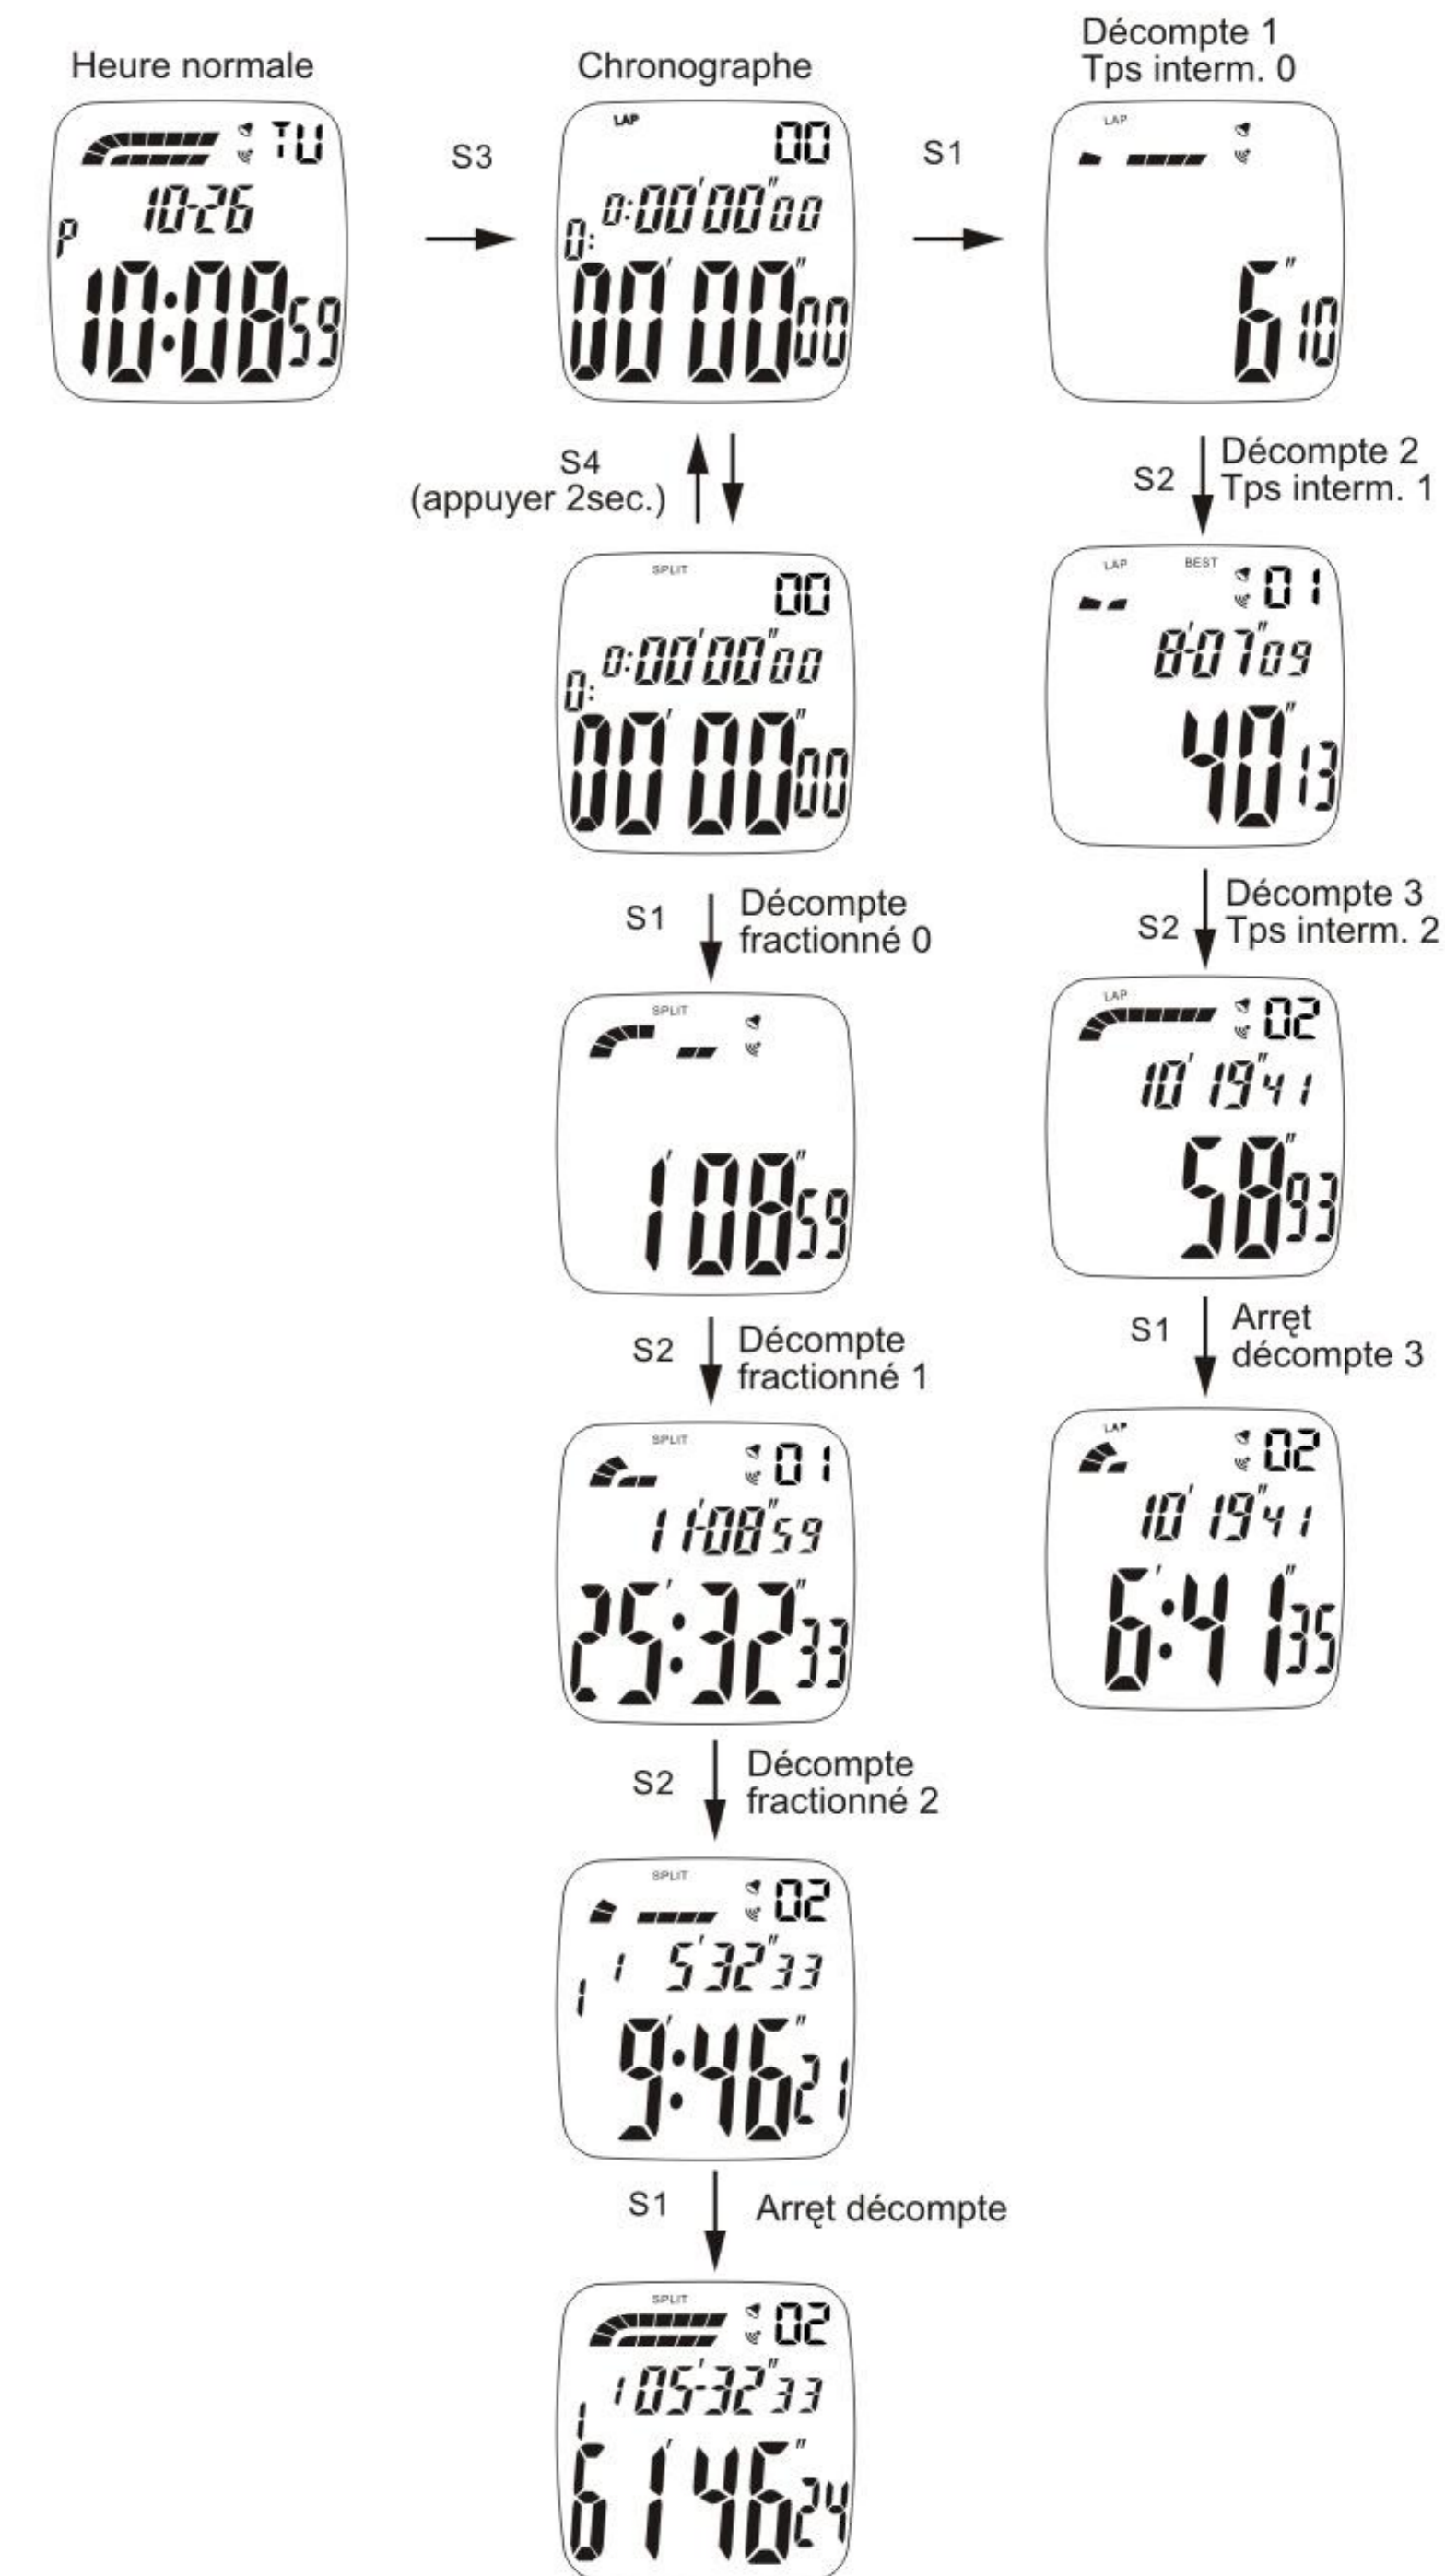

### MODE RAPPEL DE MÉMOIRE

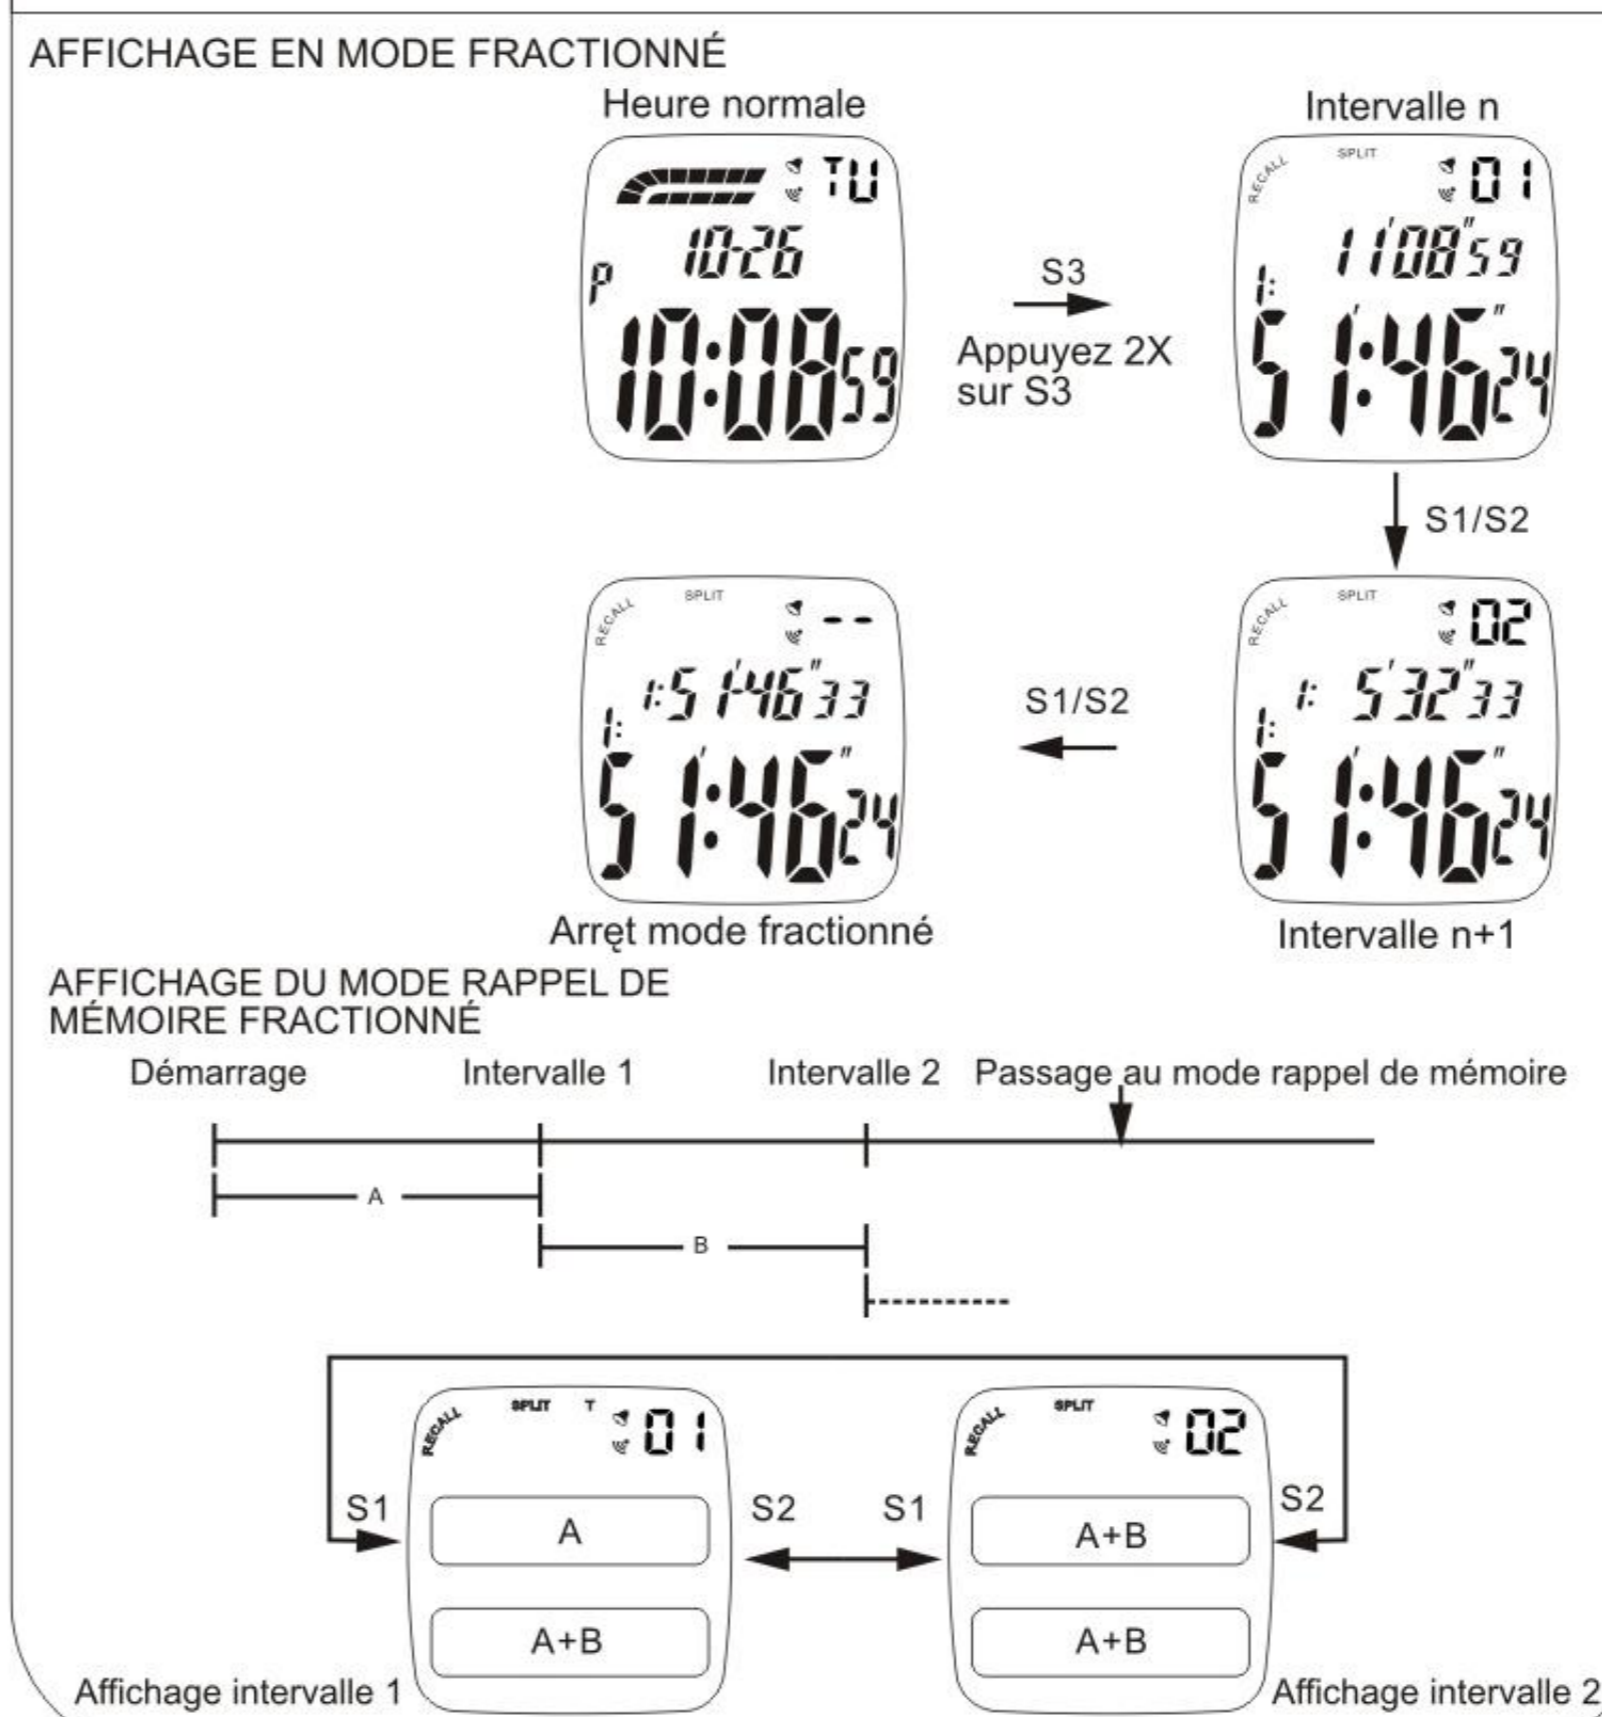

### MODE RAPPEL DE MÉMOIRE

