

## MODO DE EMPLEO 82790

### MODULO CRONO-ALARMA



#### CÓMO UTILIZAR LA LINTERNA ELECTRO-LUMINISCENTE

PRESIONAR EL BOTÓN S4 PARA LA FUNCIÓN ELECTRO-LUMINISCENTE

PRESIONAR EL BOTÓN S2 PARA LA FUNCIÓN DE LA LINTERNA ELÉCTRICA



VISOR DE HORA NORMAL


#### FORMATO 12/24 HORAS



FORMATO 12 HORAS

FORMATO 24 HORAS

#### SELECCIONAR MES/DIA

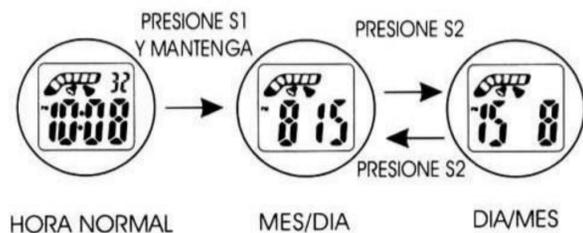

HORA NORMAL

MES/DIA

DIA/MES

### CUIDADO DE SU RELOJ

- Este reloj contiene componentes electrónicos, No intente abrir la caja ni quitar la parte de atrás.
- No presione los pulsadores debajo del agua.
- Si apareciere agua o condensación en su reloj llevelo al Servicio Técnico inmediatamente. Se pueden corroer sus partes electrónicas.
- Evite los altos impactos, El reloj está diseñado para soportar impactos en el uso normal.No se recomienda someter el reloj a golpes fuertes.
- Evite exponer el reloj a altas temperaturas.
- Limpié el reloj con un paño suave,sólo con agua.Evite usar químicos,especialmente jabón, Se corroerá el dispositivo a prueba de agua.
- Mantenga su reloj lejos de los campos magnéticos y de fuentes eléctricas.

### DISPLAY NORMAL Y PULSADORES



(PILA:CR2016 Ó CR2032)

- PRESIONAR EL BOTÓN S2 PARA VER LA HORA DE ALARMA, AL MISMO TIEMPO LA LINTERNA SE ENCIENDE. SOLTAR PARA VOLVER AL VISOR DE HORA NORMAL
- PRESIONE S1 Y SOSTENGALO PARA MOSTRAR MES/DIA O DIA/MES, SUELTE PARA VOLVER A LA HORA NORMAL.


### ALARMA Y SEÑAL SONORA



### FIJADO DE LA HORA DE LA ALARMA



### MODO CRONÓGRAFO

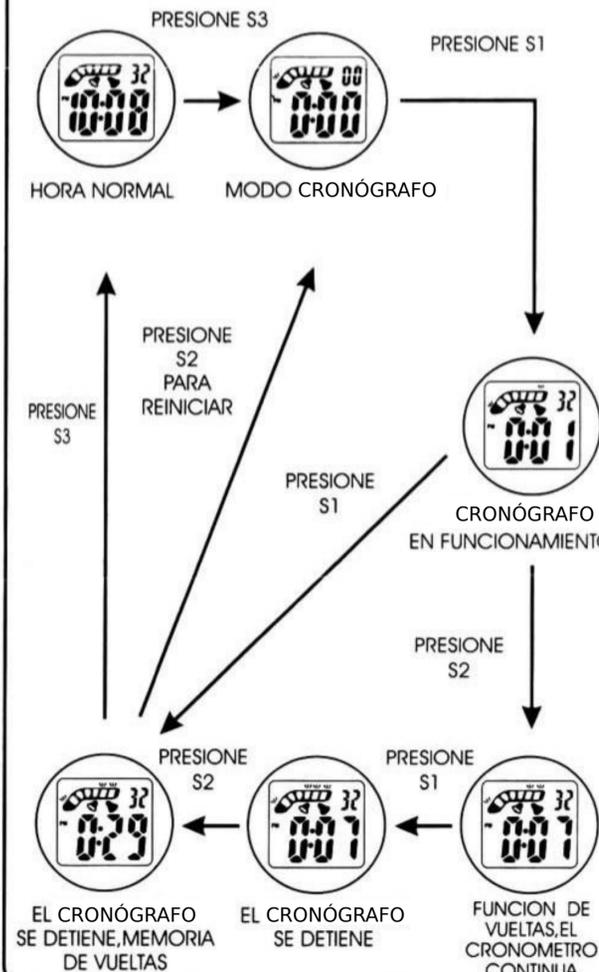

### FIJADO DE LA HORA NORMAL

