

# NOWLEY


## MODE D'EMPLOI 82790



### PRECAUTIONS

1. Cette montre contient des composants électroniques particuliers. Ne jamais essayer d'en ouvrir le boîtier ou d'ôter le couvercle arrière.
2. Ne pas appuyer sur les boutons sous la surface de l'eau en nageant ou en faisant de la plongée.
3. En cas d'apparition de condensation ou d'infiltration d'eau, faire vérifier la montre immédiatement. L'eau peut attaquer les éléments électroniques à l'intérieur du boîtier.
4. Eviter les chocs importants: la montre est conçue pour supporter des chocs liés à une utilisation normale. Il n'est pas conseillé de la soumettre à des chocs importants, à une utilisation brutale ou de la laisser tomber sur des surfaces dures.
5. Ne pas exposer la montre à des températures extrêmes.
6. Ne nettoyer la montre qu'avec un chiffon doux imprégné d'eau pure. Eviter d'utiliser des produits chimiques, en particulier le savon, sinon le joint d'étanchéité sera érodée.
7. Tenir la montre hors de tout champ électrique élevé et de toute zone d'électricité statique.

### AFFICHAGE REGULIER ET BOUTON D'OPERATION

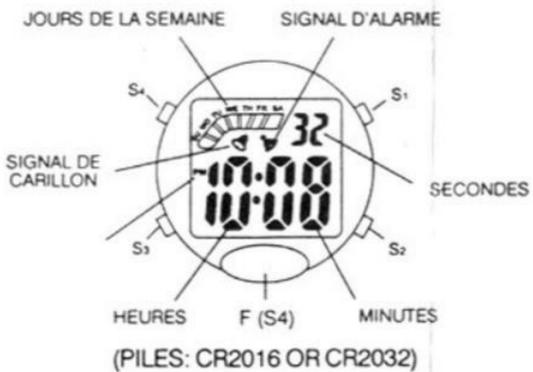

- ▶ **APPUYER ET MAINTENIR LE 'BOUTON S2' POUR AFFICHER L'HEURE DE L'ALARME ET EN MÊME TEMPS LA LAMPE TORCHE EST ACTIVÉE. EN RELÂCHANT CELUI-CI VOUS REVEZ À L'AFFICHAGE NORMAL.**
- ▶ **RESTER APPUYE SUR LE «BOUTON S1» POUR VÉRIFIER LE «MOIS/DATE» OU «DATE/MOIS». RELACHER POUR RETOURNER À L'AFFICHAGE DE L'HEURE NORMALE.**

### COMMENT ACTIVER LA LUMIÈRE EL ET LA LAMPE TORCHE


APPUYER SUR LE 'BOUTON S4' POUR ACTIVER LA FONCTION LUMIÈRE EL.  
APPUYER SUR LE 'BOUTON S2' POUR ACTIVER LA FONCTION LAMPE TORCHE.



### COMMENT PROGRAMMER UN FORMAT DE 12/24 HEURES




### COMMENT AFFICHER LES MOIS/DATES

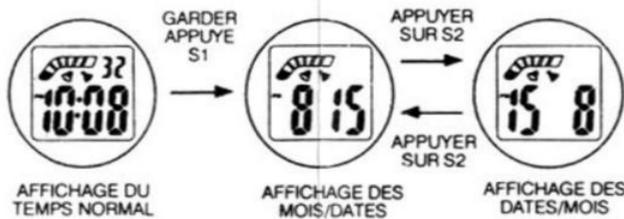


### COMMENT PROGRAMMER L'HEURE NORMALE


APPUYER SUR S3 A N'IMPORTE QUEL MOMENT POUR REVENIR A L'HEURE NORMALE.

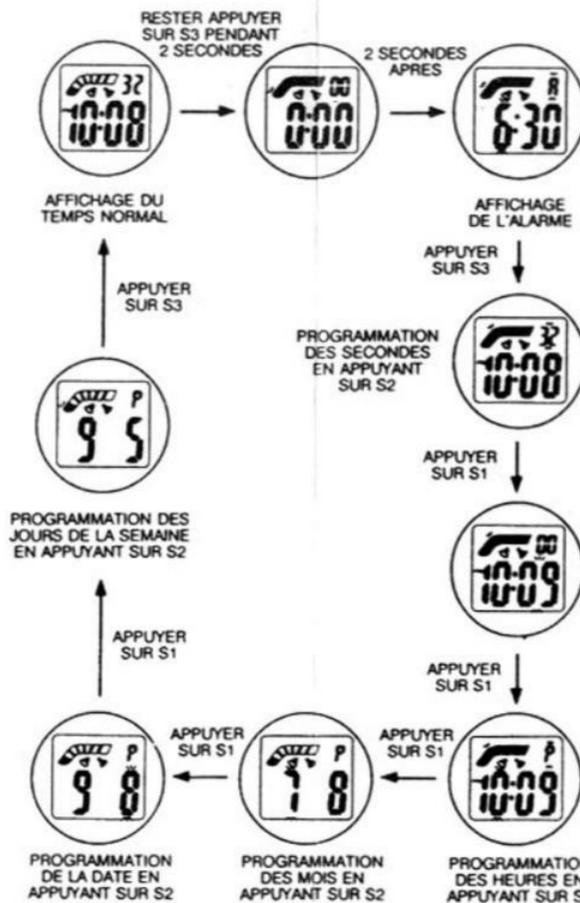

### AFFICHAGE DE L'ALARME ET DU CARILLON

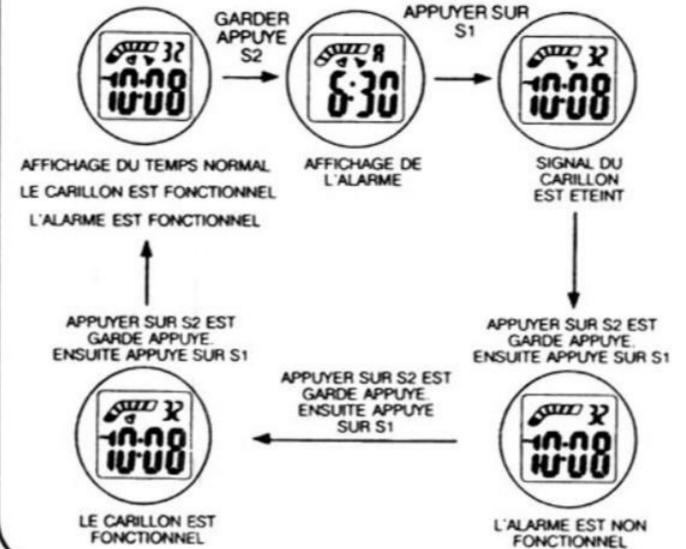

### COMMENT PROGRAMMER L'ALARME

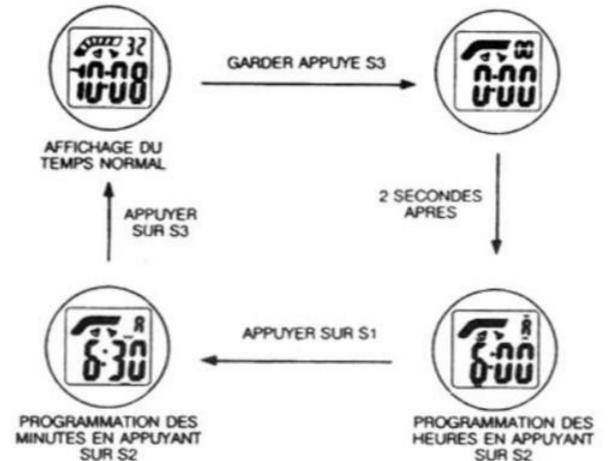

### COMMENT OPERER LE CHRONOMETRE

