


# NOWLEY

## MODO DE EMPLEO 85271

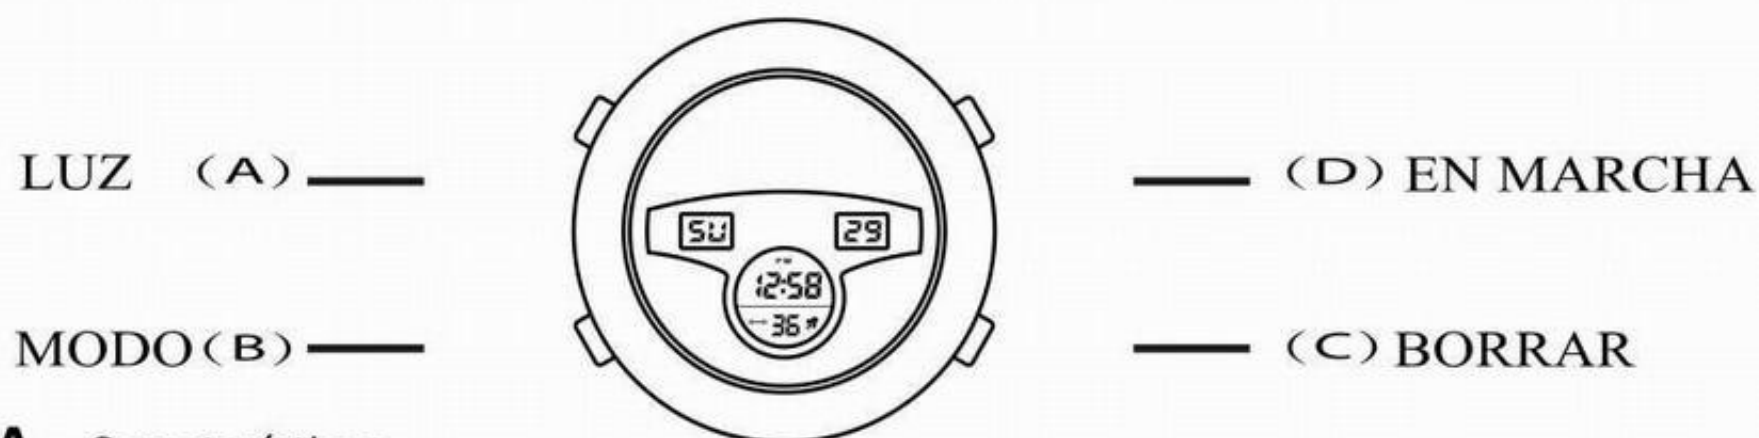


### A.. Características

10 dígitos, pantalla LCD, muestra Hora, Minutos, Segundos, Meses, Día y Semana

- Alarma diaria y suena cada hora
- Formato de 12 y 24 Horas
- Cronógrafo de centésimas de segundos con divisiones
- Iluminación de pantalla

### B. Manual de operaciones

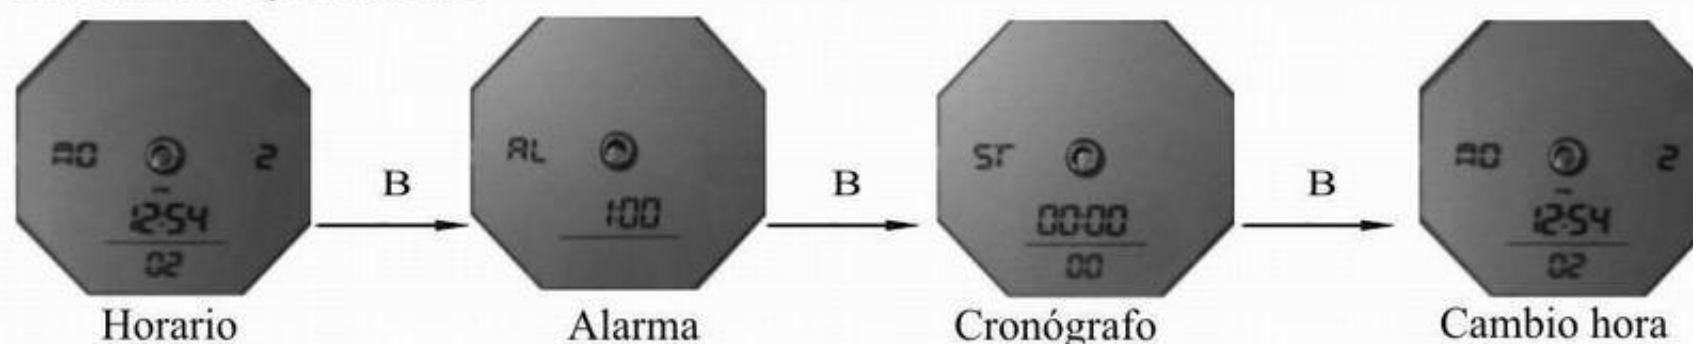

1. En cualquier situación, pulse A o E, para iluminar la pantalla durante 3 segundos, puede apagar la iluminación pulsando cualquier otra tecla.
2. Formato 12 / 24 horas
  - En el modo Hora , pulse D para cambiar de formato entre 12 Horas y 24 Horas.
3. Alarma diaria
  - Pulse On / Off para poner en marcha / apagar la alarma y el sonido horario
  - Pulse D para encender / apagar la alarma ( " «»» " ) o sonería ( " 🔊 " )
  - La alarma suena durante unos 20 segundos. Pulse cualquier botón para pararla.
  - Cambios de alarma : Pulse C para seleccionar cambios de "Hora " o "Minuto", Pulse D para ajustar el parpadeo, Pulse C para confirmar, Pulse B para volver al Modo Hora.
4. Cronógrafo
  - La secuencia de crono llega hasta 23 horas, 59 minutos y 59,99 segundos.
  - Pulse D para poner en marcha / parar
  - Cuando pare, pulse C para volver a cero
  - Cuando funcione, pulse C para hacer una medición parcial, verá el indicador "SP" en la pantalla
  - Si pulsa D para salir de la medición parcial, y parará el crono; pulse C para volver a cero.
  - Cuando funcione, pulse B para volver a la Hora normal y puede volver al cronógrafo.
5. Cambio de Hora
  - Los segundos parpadean, pulse D para volver a cero; Pulse C para seleccionar la siguiente secuencia: -Horas → Minutos → Meses → Días → Día de la semana → Segundos
  - Cuando cambie las horas, si aparece H es el formado de 24 horas, si aparece A o P es el formato de 12 horas, mañana o noche.
  - Pulse D mientras los segundos estén en el rango entre 30 o 59, volverá a 00 y añadirá un minuto. En el rango entre 00 y 29 los minutos no cambian.