


# NOWLEY

## MODO DE EMPLEO 85296

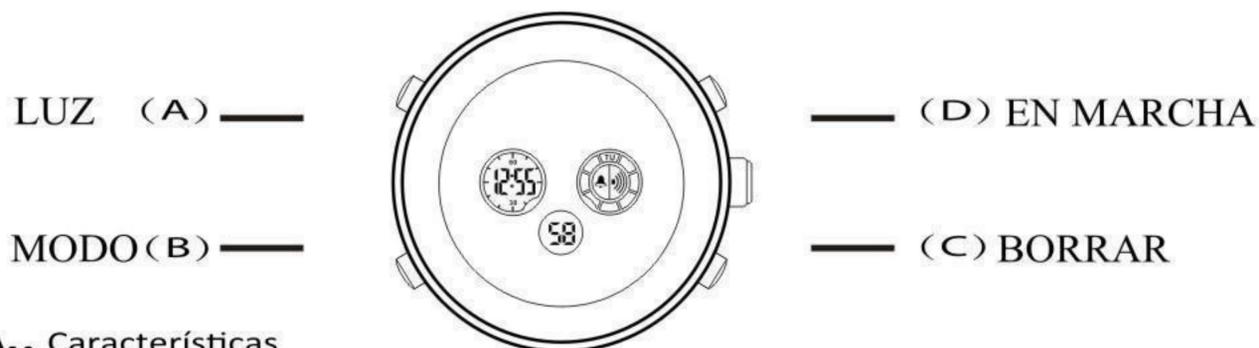


### A.. Características

6 dígitos, pantalla LCD, muestra Hora, Minutos, Segundos, Meses, Día y Semana

- Alarma diaria y suena cada hora
- Sonería
- Formato de 12 y 24 Horas
- Cronógrafo de centésimas de segundos con divisiones
- Iluminación de pantalla

### B. Manual de operaciones

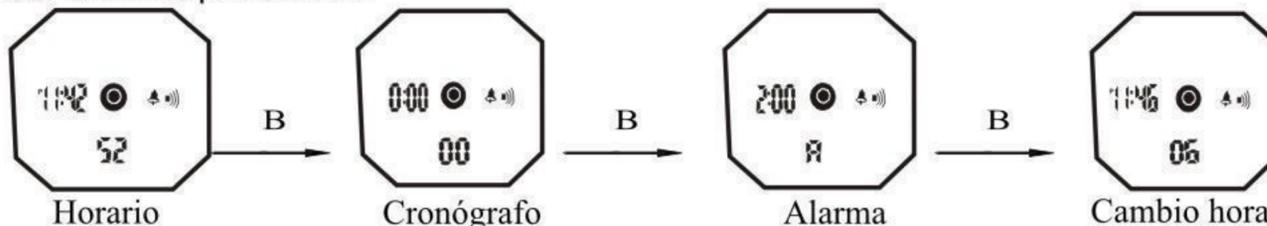

1. En cualquier situación, pulse A o E, para iluminar la pantalla durante 3 segundos, puede apagar la iluminación pulsando cualquier otra tecla.
2. En Horario normal
  - Pulse C para mostrar la Alarma; Pulse D para mostrar la fecha.
  - Cambiar En marcha / apagado la Alarma y el sonido horario
  - a). Pulse C + D para cambiar de en marcha / parar Alarma ,mostrará “ 📢 ” en la pantalla de en marcha.
  - b). Pulse C + B para cambiar de en marcha / parar sonido horario, todos los días de la semana se pondrá en marcha el sonido horario.
3. Cronógrafo
  - La secuencia de crono llega hasta 23 horas, 59 minutos y 59,99 segundos.
  - Pulse D para poner en marcha / parar
  - Cuando pare, pulse C para volver a cero
  - Cuando funcione, pulse C para hacer una medición parcial, verá el indicador “SP” en la pantalla
  - Si pulsa D para salir de la medición parcial, y parará el crono; pulse C para volver a cero.
  - Cuando funcione, pulse B para volver a la Hora normal y puede volver al cronógrafo.
4. Alarma diaria
  - La Hora destella cuando entramos en la Alarma Diaria
  - Pulse C para seleccionar cambios en “Hora” o “Minutos”
  - Pulse D para ajustar los datos que parpadean.
  - Pulse C para confirmar
  - Pulse B para volver al Horario normal
  - Sonería de Alarma en marcha / apagada
  - Cuando la Alarma suene, pulse C para parar la sonería, y pulse D para encender / apagar la función sonería. Cuando la sonería esté en marcha, sonará 5 minutos después, y parará sola después de haber sonado durante un minuto.
5. Cambio de Hora
  - Los segundos parpadean, pulse D para volver a cero; Pulse C para seleccionar la siguiente secuencia: Horas → Minutos → Meses → Días → Día de la semana → Segundos
  - Cuando cambie las horas, si aparece H es el formado de 24 horas, si aparece A o P es el formato de 12 horas, mañana o noche.
  - Pulse D mientras los segundos estén en el rango entre 30 o 59, volverá a 00 y añadirá un minuto. En el rango entre 00 y 29 los minutos no cambian.