

NOWLEY

MODO DE EMPLEO 85302




A.. Características

12 dígitos, pantalla LCD, muestra Hora, Minutos, Segundos, Meses, Día y Semana

- Alarma diaria y suena cada hora
- Sonería
- Formato de 12 y 24 Horas
- Cronógrafo de centésimas de segundos con divisiones
- Iluminación de pantalla

B. Manual de operaciones

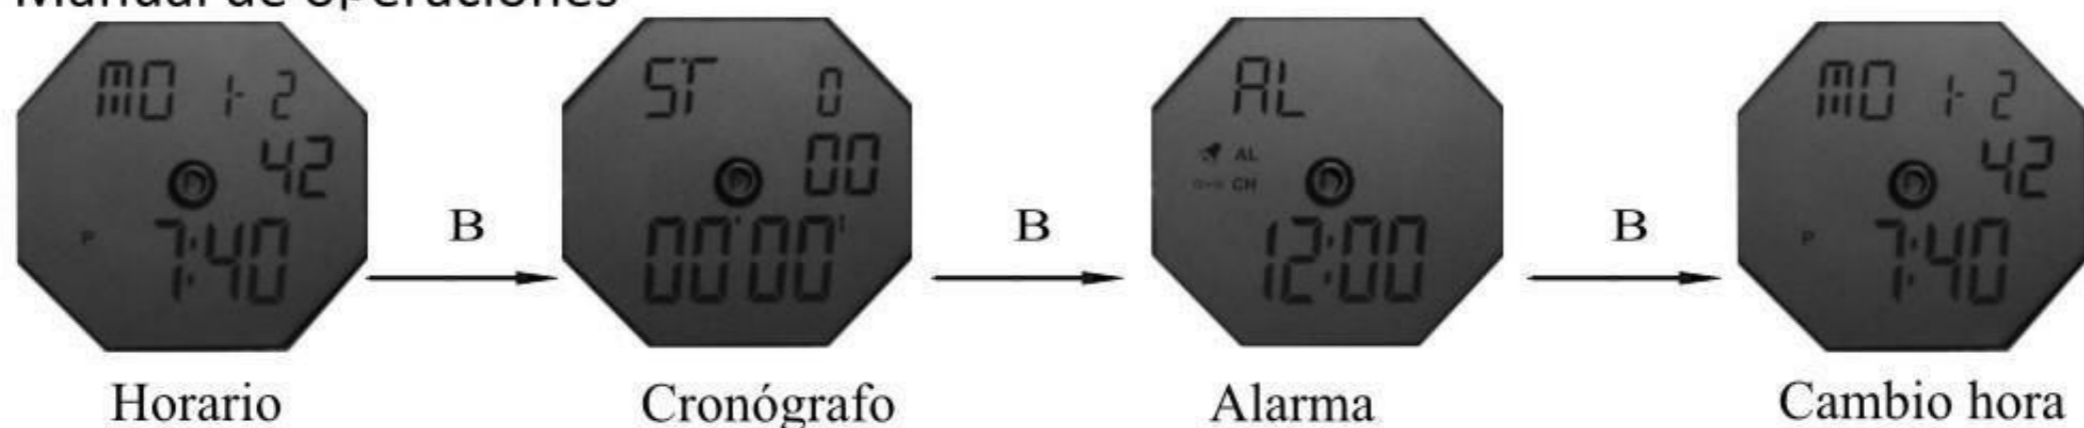

1. En cualquier situación, pulse A o E, para iluminar la pantalla durante 3 segundos.

2. Cronógrafo

- La secuencia de crono llega hasta 23 horas, 59 minutos y 59,99 segundos.
- Pulse D para poner en marcha / parar
- Cuando pare, pulse C para volver a cero
- Cuando funcione, pulse C para hacer una medición parcial, verá el indicador "SP" en la pantalla
- Si pulsa D para salir de la medición parcial, y parará el crono; pulse C para volver a cero.
- Cuando funcione, pulse B para volver a la Hora normal y puede volver al cronógrafo.

3. Alarma diaria

- Pulse On / off para poner en marcha / apagar la alarma y el sonido horario.
- Puesta en marcha de la alarma: pulse C para seleccionar el cambio de Horas o Minutos, Pulse D para ajustar los números que parpadean, Pulse C para confirmar, pulse B para volver al modo horario
- Sonería On encendido / Off apagado
- Cuando la alarma suena, pulse C o D para pararla, y pulse B para Poner en marcha / Apagar la función. Cuando la sonería está en On en marcha, sonará otra vez cinco minutos después, y parará sola después de haber sonado durante 20 segundos.

4. Cambio de Hora

- Los segundos parpadean, pulse D para volver a cero; Pulse C para seleccionar la siguiente secuencia: Horas → Minutos → Meses → Días → Día de la semana → Segundos
- Cuando cambie las horas, si aparece H es el formado de 24 horas, si aparece A o P es el formato de 12 horas, mañana o noche.
- Pulse D mientras los segundos estén en el rango entre 30 o 59, volverá a 00 y añadirá un minuto. En el rango entre 00 y 29 los minutos no cambian.