NOWLEY

Modo de empleo 85313

Características:

1) Hora, Minutos, segundos, día de la semana, Mes, Fecha.
2) Cronógrafo 1/100 segundos con divisiones.
3) Alarma con sonería.
4) Pantalla de 12 o 24 Horas.
5) Contador máximo: 23 Hrs 59 Min 59 Sec
6) Iluminación de pantalla.
7) Pila: CR2025.

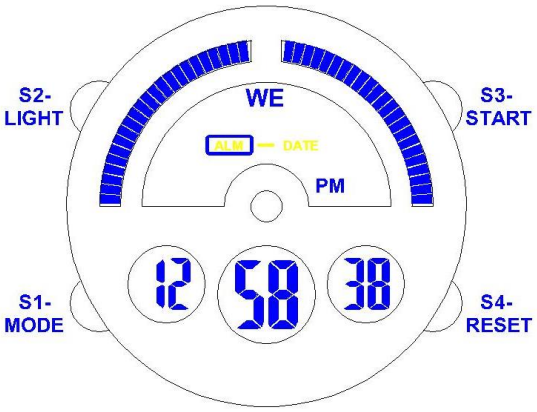

Cambios:

En horario normal –Modo: -

1) Presionar S1: Cronógrafo 1/100 seg función.
2) Presionar S2: Iluminación de pantalla.
3) Presionar S3: Mes, Fecha y día del mes.
4) Presionar S4: Alarma.

Secuencia de cambios: A (Fecha y horarios)

En tiempo real -modo:-Presionar S1, tres veces: Para poner el reloj en modo cambio. Los "SEG" parpadearán.
1) Presionar S4: Los "MIN" parpadearán. Pulse S3 para avanzar.
2) Presionar S4: La "HORA" parpadeará. Pulse S3 para avanzar.
3) Presionar S4: La "FECHA" parpadeará. Pulse S3 para avanzar.
4) Presionar S4: El "MES" parpadeará. Pulse S3 para avanzar.
5) Presionar S4: El "DIA DE LA SEMANA" parpadeará. Pulse S3 para avanzar.
6) Presionar S1: Vuelva al horario normal.

: B (Cambio de Alarma)

En tiempo real: Presione y mantenga pulsado el botón S4: La alarma se mostrará.

1) Presione S1 dos veces: La Alarma, "Horas" parpadeará, Pulse S3 para avanzar.
2) Presiones S4 otra vez: la Alarma, "Minutos" parpadeará, Pulse S3 para avanzar.
3) Presiones S1 otra vez: el cambio de la Alarma se habrá completado y vuelve al horario de tiempo real.

: C (Selección de Alarma)

En tiempo real: Presione y mantenga pulsado S4, and presione S3 para cambiar, El "Aviso de alarma" aparecerá,
I si suena la sonería de Alarma, parará solo al cabo de 20 segundos, o puede silenciarlo pulsando S3.
(the alarm will live again same time of the next Day.)

: D (Sonería)

En tiempo real: Presione y mantenga pulsado S4, y pulse S1 podrá ajustar la Sonería.
1) La sonería se activará cuando finalice el cambio de Alarma, and todos los días se mostrará "El aviso de alarma".
2) Se desactivará la sonería cuando acabe el cambio de alarma, Y el "aviso de alarma" desaparecerá para todos los días.

: E (Cronógrafo)

En tiempo real: Presione S1 una vez: Entrará en el modo "Cronógrafo".
1) Pulse S3: Para que empiece a funcionar el cronógrafo. Puede parar y tener una lectura si pulsa S4.
2) Presione S4: Volverá a tener una lectura.
3) Presione S1: Volverá a tiempo real.
4) Si en cualquier modo, pulsa S2 se iluminará la pantalla.