

MODO DE EMPLEO 85380


LUZ (Pulsador A) — (Pulsador D) START

MODO (Pulsador B) — (Pulsador C) RESET

A. Características

- > Pantalla LCD de 12 dígitos. Muestra Hora, Minutos, Segundos, Mes, Días del mes y de la semana.
- > Alarma Diaria ("ALM") y señal horaria ((((*))))
- > Repetición de la alarma ("Snooze")
- Formato seleccionable de 12 / 24H
- Cronógrafo 1/100 segundo con funciones de tiempos parciales.
- ➤ Luz de fondo electro-luminiscente ("EL").

B. Manual de Instrucciones

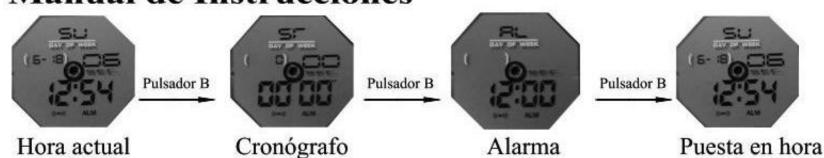

1. Luz. En cualquier pantalla, presione el pulsador A y se iluminará durante 3 segundos.

2. Cronógrafo.

- Desde la pantalla de la Hora actual, pulse el pulsador B.
- Pulse el pulsador D para comenzar o detener la cuenta.
- Una vez parado, pulse el pulsador C para volver a cero..
- Estando en marcha, presione el pulsador C para mostrar un tiempo parcial, mientras la cuenta sigue en segundo plano. Se mostrará el indicador "SP". Pulse otra vez C para volver a la cuenta.
- Presione el pulsador D para parar la cuenta. Vuelva a pulsarlo para continuarla desde donde se detuvo.
- Estando en marcha, presione el pulsador B para volver a la Hora y la cuenta del cronógrafo continuará en segundo plano. Pulsando B nuevamente, volverá a la cuenta del cronógrafo.

3. Alarma Diaria

- > Desde la pantalla de la Hora actual, pulse el botón B dos veces.
- Conectar / Desconectar la Alama Diaria y la Señal Horaria ("On/Off")
 - Presione el pulsador D para conectar o desconectar la alarma (ALM) y la señal horaria (((**)))
- ➤ Ajuste de la Alarma: Presione el pulsador C para seleccionar "Hora" o "Minuto", presione el pulsador D para ajustar el valor que parpadea. Presione el pulsador C para confirmar. Presion el pulsador B para volver a la Hora.
- Alarma y Repetición ("Snooze On/Off")
 - Al sonar la alarma, presione el pulsador C o el D para parar el sonido de la alarma; o presione el pulsador B para conectar la función de Repetición ("Snooze"). Cuando la función de Repetición está activada, volverá a sonar 5 minutos después y se parará después de sonar durante 20 segundos.

4. Ajuste de la Hora.

- Desde la pantalla de la Hora actual, pulse el botón B tres veces.
- Presione el pulsador C para seleccionar el valor a ajustar, según la siguiente secuencia:
 Hora → Minuto → Mes → Día → Día de la semana → Segundo
- Cambie el valor que parpadea presionando el pulsador D.
- Al ajustar la hora, se mostrará "H" para el formato de 24H. Y "A" o "P" para el formato de 12H.

CÓMO AJUSTAR LA HORA EN LOS MODELOS DE 3 MANECILLAS Si hay una pieza de plástico debajo de la corona, sáquela con cuidado y empuje la corona hasta que encaje en su posición normal.

Consulte el diagrama a continuación y tire con cuidado de la corona hasta la posición del primer clic. El segundero se detiene cuando la corona está en la posición del primer clic. En la posición del primer clic, gire la corona para ajustar el minutero y el horario. Ajuste la hora correcta y vuelva a empujar con cuidado la corona hasta la posición normal. El segundero comenzará a moverse de nuevo, lo que indica que está funcionando con normalidad.

