



MODO DE EMPLEO 85381

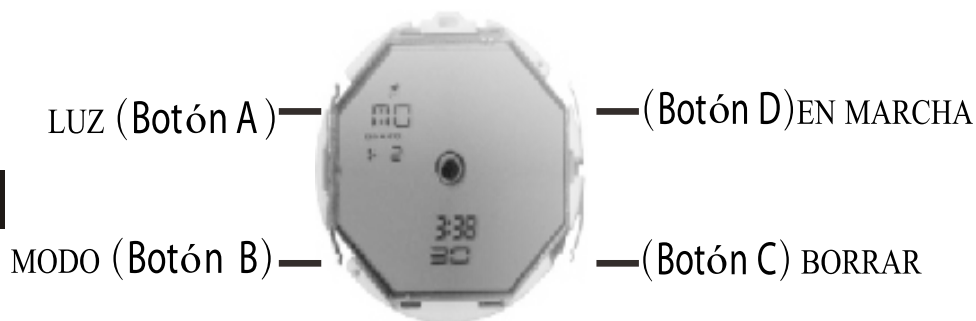

A. Características

- Pantalla LCD de 12 dígitos, muestra la Hora, Minuto, Segundo, Mes, Día y Semana
- Alarma diaria y timbre cada hora
- Sonería
- Selector de formato de 12/24 horas
- Cronógrafo de centésimas de segundos con divisiones
- Iluminación de pantalla electroluminiscente (EL)

B. Manual de instrucciones

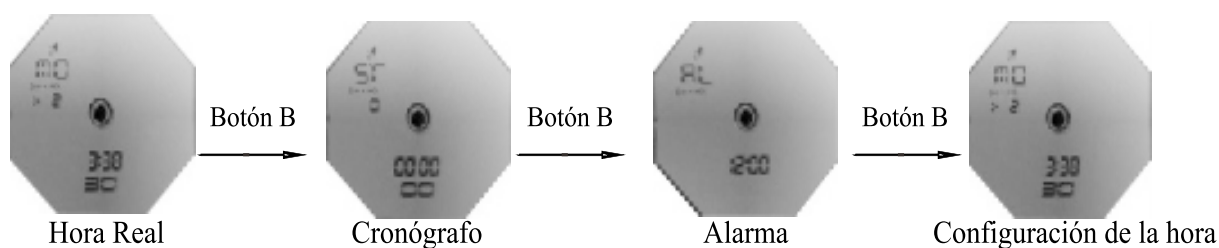

1. En cualquier momento, pulse el botón A para iluminar pantalla durante 3 segundos.

2. Cronógrafo

- Pulse el botón D para poner en marcha/detener el crono.
- Cuando esté detenido, pulse el botón C para ponerlo a cero.
- Cuando esté funcionando, pulse el botón C para hacer una medición dividida, verá el indicador "SP" en la pantalla.
- A continuación pulse el botón D para salir de la medición dividida y detener el crono; vuelva a pulsar el botón C para ponerlo a cero.
- Cuando esté funcionando, pulse el botón B para volver al Modo Hora Real mientras la medición sigue.

3. Alarma diaria

- Activar / Desactivar la alarma y el timbre.
Pulse el botón D para activar/desactivar la Alarma () o el Timbre ().
- Configuración de la alarma: Pulse el botón C para seleccionar la "Hora" o los "Minutos", pulse el botón D para ajustar los dígitos parpadeantes. Pulse el botón C para confirmar y pulse el botón B para volver al modo de Hora Real.
- Repetición de Alarma ON/OFF (activada/desactivada).
Cuando la alarma está sonando, pulse los botones C o D para detenerla, y pulse el botón B para activar/desactivar la función de repetición. Cuando la función de repetición está en ON (activada), volverá a sonar al cabo de cinco minutos y se detendrá automáticamente 20 segundos después.

4. Configuración de la hora

- En el modo de configuración de la hora, primero parpadearán los "Segundos", pulse el botón D para ponerlos a cero; Pulse el botón C para seleccionar la opción en el orden siguiente:
Hora → Minuto → Mes → Día → Día de la Semana → Segundo
- Al configurar la "Hora", si aparece "H" es el formato de 24 horas; "A" o "P" mostrará el formato de 12 horas.
- Pulse el botón D cuando los segundos se encuentran en el rango entre 30 y 59, los dígitos se pondrán a 00 y se añadirá un minuto. En el rango de 00 a 29 los minutos no cambian.

Bajo las siguientes condiciones: (4 iluminaciones de pantalla (3 segundos) por día; 60 segundos de funcionamiento de la alarma por día).