

LUZ (Tecla A) —

MODO (Tecla B) —




(Tecla D) ACTIVADO

(Tecla C) APAGAR

## A. Características

- Ecrã LCD de 12 dígitos, mostra Hora, Minuto, Segundo, Mês, Dia e Semana
- Alarme diário e toca de hora a hora
- Som
- Selector do formato de 12/24 horas
- Cronógrafo de centésimas de segundos com divisões
- Iluminação do ecrã electroluminescente (EL)

## B. Manual de instruções

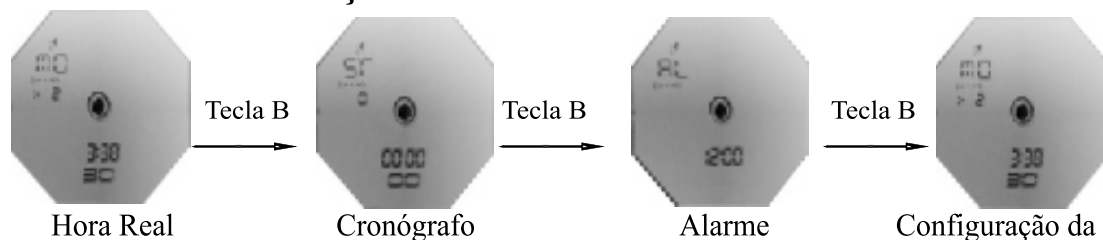



**1. Em qualquer momento, premir a tecla A para iluminar o ecrã durante 3 segundos.**

### 2. Cronógrafo

- Premir a tecla D para activar/desactivar o cronómetro.
- Quando parar, premir a tecla C para colocar a zeros.
- Quando funcionar, premir a tecla C para realizar uma medição dividida, aparecerá o indicador "SP" no ecrã.
- A seguir, premir a tecla D para sair da medição dividida e o cronómetro para; Premir novamente a tecla C para colocar a zeros.
- Quando estiver a funcionar, premir a tecla B para voltar ao Modo Hora Real enquanto a medição continua.

### 3. Alarme diário

- Activar / Desactivar o alarme e o toque.  
Premir a tecla D para activar/desactivar o Alarme (  ) ou o Toque (  ).
- Configuração do alarme: Premir a tecla C para seleccionar a "Hora" ou os "Minutos", premir a tecla D para acertar os elementos intermitentes. Premir a tecla C para confirmar e premir a tecla B para voltar ao modo Hora Real.
- Repetição do Alarme ON/OFF (activação/desactivação).  
Quando o alarme tocar, premir as teclas C ou D para parar, e premir a tecla B para activar/desactivar a função de repetição. Quando a função de repetição está em ON (activa), o alarme volta a tocar após cinco minutos, e pára automaticamente após tocar durante 20 segundos.

### 4. Configuração da hora

- No modo de configuração da hora (primeiro ficam intermitentes os "Segundos") premir a tecla D para colocá-los a zero; Premir a tecla C para seleccionar o elemento na ordem que se segue:  
Hora → Minuto → Mês → Dia → Dia da semana → Segundo
- Quando seja alterada a "Hora", no caso de aparecer "H" é o formato de 24 horas; se aparecer "A" ou "P" é o formato de 12 horas.
- Premir a tecla D quando os segundos estiverem entre 30 e 59 para os colocar a 00 e acrescentar-se-á 1 minuto. No intervalo entre 00 e 29 os minutos não mudam.

Nas seguintes condições: (4 iluminações do ecrã (3 segundos) ao dia; 60 segundos de funcionamento do alarme ao dia).