

# NOWLEY

MODE D'EMPLOI 85383

MODE D' EMPLOI DU MOUVEM

MIYOTA

CALIBRE : NO. 6P29/6P20/6P21/6P79


PILE : SR621SW

FONCTIONS : MONTRE À QUARTZ ANALOGIQUE MULTIFONCTIONS AVEC JOUR, DATE ET 24 HEURES

MODE D' EMPLOI

- A) INDICATION
- B) PROCÉDURE DE FONCTIONNEMENT
- C) RÉGLAGE DU JOUR ET DE L' HEURE (HEURE, 24 HEURES, MINUTE ET SECONDE)
- D) RÉGLAGE DE LA DATE (OPÉRATION RAPIDE)

A) INDICATION

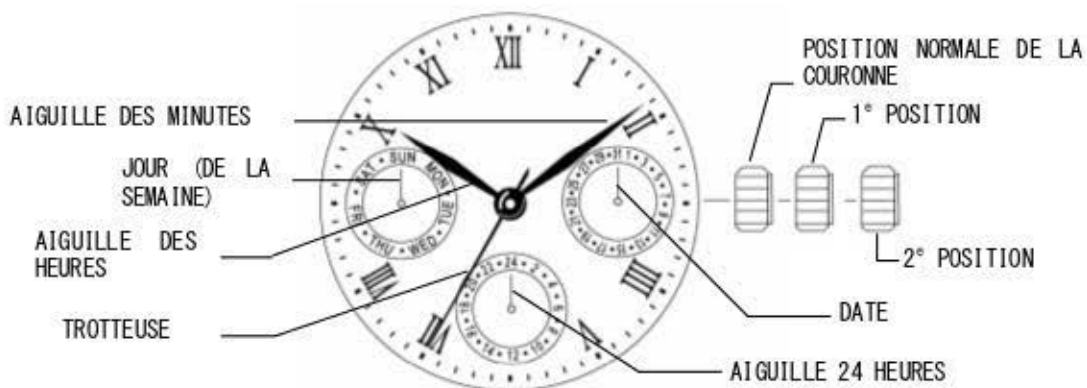

POSITION NORMALE DE LA COURONNE

- |             |   |
|-------------|---|
| 1° POSITION | OPÉRATION RAPIDE - DATE (SENS ANTI-HORAIRE) |
| 2° POSITION | RÉGLAGE HEURE/JOUR (SENS HORAIRE)           |

B) PROCÉDURE DE FONCTIONNEMENT

1 RÉGLAGE DU JOUR

RÉGLAGE DE L' HEURE (HEURE, 24 HEURES, MINUTE et SECONDE)

2 RÉGLAGE DE LA DATE

## C) RÉGLAGE DU JOUR ET DE L'HEURE (HEURE, 24 HEURES, MINUTE ET SECONDE)

Heure, 24 heures, minute, seconde et jour sont réglés par la même opération.

### PROCÉDURE DE RÉGLAGE



#### C-1) RÉGLAGE DU JOUR

Tirez sur la couronne jusqu'à la 2<sup>e</sup> position pour arrêter la trotteuse sur 0 (12 heures).

Tournez les aiguilles des heures/minutes dans le **sens horaire** pour régler un jour.

Pour régler le jour, vous devez faire avancer l'aiguille des heures de 24 heures par jour.

#### REMARQUE :

\* Si vous réglez le jour en tournant la couronne dans le sens anti-horaire, la date risque de ne pas basculer.

Ne réglez pas le jour en tournant la couronne dans le sens anti-horaire.

\* Le jour change entre 0:00a.m. et 5:30a.m. ou un peu plus tard.

#### C-2) RÉGLAGE DE L'HEURE

**Après avoir réglé le jour, réglez les aiguilles des heures (et 24 heures) et des minutes.**

Tournez les aiguilles des heures/minutes dans le **sens horaire** pour régler l'heure.

Pour garantir un réglage correct de l'heure, tournez d'abord l'aiguille des minutes avec 5 minutes d'avance par rapport à l'heure désirée, puis revenez (dans le sens anti-horaire) à l'heure désirée.

Après avoir réglé l'heure, utilisez un signal horaire pour synchroniser la montre en renfonçant la couronne jusqu'à sa position normale pour lancer la trotteuse.

#### REMARQUE :

Assurez-vous d'avoir correctement réglé le statut AM/PM avant de régler l'heure.

Lorsque le jour change, la montre passe au statut AM (anté méridien).

(Le jour change entre 0:00a.m. et 5:30a.m. ou un peu plus tard)

Vérifiez le statut a.m./p.m. avec l'aiguille de 24 heures.

## D) RÉGLAGE DE LA DATE (OPÉRATION RAPIDE)

Tirez la couronne jusqu'à la 1<sup>e</sup> position. Tournez la couronne dans le **sens anti-horaire** pour régler la date rapidement.

#### REMARQUE :

\* Ne réglez pas la date entre les heures 9:00p.m. et 0:30a.m. La date risque de ne pas basculer correctement le jour suivant.