



## MANUALE DI ISTRUZIONE 85383

MIYOTA

CALIBRO NO. 6P29/6P20/6P21/6P79


PILA: SR621SW

CARATTERISTICHE: OROLOGIO AL QUARZO MULTIFUNZIONE ANALOGICO CON GIORNO, DATA E 24 ORE

MANUALE DI ISTRUZIONI

- A) QUADRANTE
- B) PROCEDURA DI IMPOSTAZIONE
- C) IMPOSTAZIONE DEL GIORNO E DELL' ORARIO (ORE, 24 ORE, MINUTI, SECONDI)
- D) IMPOSTAZIONE DELLA DATA (IMPOSTAZIONE RAPIDA)

A) QUADRANTE

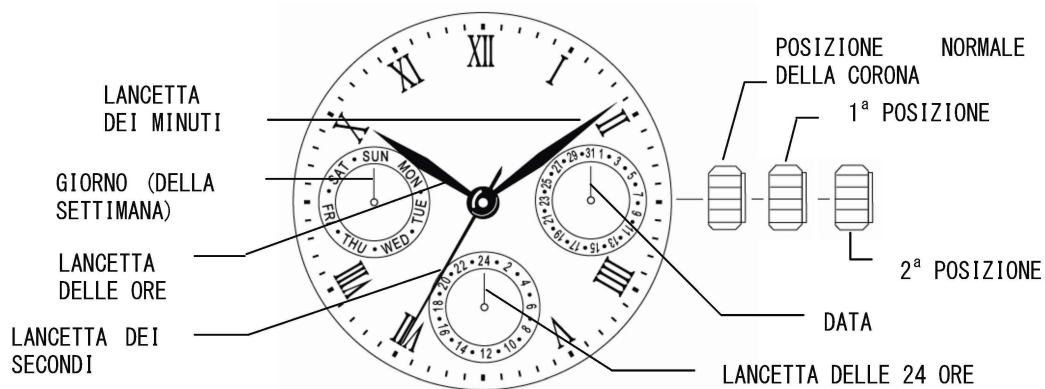

POSIZIONE NORMALE DELLA CORONA

- |              |   |
|--------------|---|
| 1ª POSIZIONE | IMPOSTAZIONE RAPIDA - DATA (SENSO ANTIORARIO) |
| 2ª POSIZIONE | IMPOSTAZIONE ORARIO/GIORNO (SENSO ORARIO)     |

## **B) PROCEDURA DI IMPOSTAZIONE**

### 1 IMPOSTAZIONE DEL GIORNO


IMPOSTAZIONE DELL'ORARIO (ORE, 24 ORE, MINUTI e SECONDI)

### 2 IMPOSTAZIONE DELLA DATA

## **C) IMPOSTAZIONE DEL GIORNO E DELL'ORARIO (ORE, 24 ORE, MINUTI E SECONDI)**

Ore, 24 ore, minuti, secondi e giorno sono impostati in modo analogo.

### **PROCEDURA DI IMPOSTAZIONE**



### **C-1) IMPOSTAZIONE DEL GIORNO**

Estrarre la corona alla seconda posizione per fermare la lancetta dei secondi sullo 0 (le 12).

Girare le lancette di ore/minuti in **senso orario** per impostare il giorno.

Per impostare il giorno, è necessario far avanzare la lancetta delle ore di 24 ore per ciascun giorno.

#### **NOTA:**

\* Se il giorno viene impostato girando la corona in senso antiorario, la data potrebbe non cambiare.

Non impostare il giorno girando la corona in senso antiorario.

\* Il giorno cambia nell'intervallo fra le 0:00 a.m. e le 5:30 a.m., o poco dopo.

### **C-2) IMPOSTAZIONE DELL'ORARIO**

**Dopo aver impostato il giorno, impostare le lancette delle ore (e 24 ore) e dei minuti.**

Impostare ore/minuti girando le relative lancette in **senso orario**.

Per impostare l'orario con precisione, prima girare la lancetta dei minuti in anticipo di 5 minuti rispetto all'orario desiderato, quindi farla tornare indietro (in senso antiorario) al valore desiderato.

Dopo aver impostato l'orario, sincronizzare l'orologio con un segnale orario spingendo la corona nella posizione normale per fare partire la lancetta dei secondi.

#### **NOTA:**

Prima di impostare l'orario, verificare di aver regolato correttamente AM/PM.

Quando cambia il giorno, è a.m.

(Il giorno cambia nell'intervallo fra le 0:00 a.m. e le 5:30 a.m., o poco dopo)

Verificare a.m./p.m. con la lancetta delle 24 ore.

#### **D) IMPOSTAZIONE DELLA DATA (IMPOSTAZIONE RAPIDA)**

Estrarre la corona alla prima posizione. Per impostare rapidamente la data, girare la corona in **senso antiorario**.

#### **NOTA:**

\* Non impostare la data fra le 9:00 p.m. e 0:30 a.m. La data potrebbe non passare correttamente al giorno successivo.