



## MANUAL DE INSTRUÇÕES 85383

MANUAL DE INSTRUÇÕES PARA MO

MIYOTA

CALIBRE N<sup>o</sup> 6P29/6P20/6P21/6P79


PILHA: SR621SW

FUNÇÕES: RELÓGIO ANALÓGICO QUARTZO MULTI-FUNCIONAL COM DIA, DATA E 24 HORAS

### MANUAL DE INSTRUÇÕES

- A) MOSTRADOR
- B) FUNCIONAMENTO
- C) ACERTAR O DIA E A HORA (HORA, 24 HORAS, MINUTOS E SEGUNDOS)
- D) ACERTAR A DATA (OPERAÇÃO RÁPIDA)

#### A) MOSTRADOR

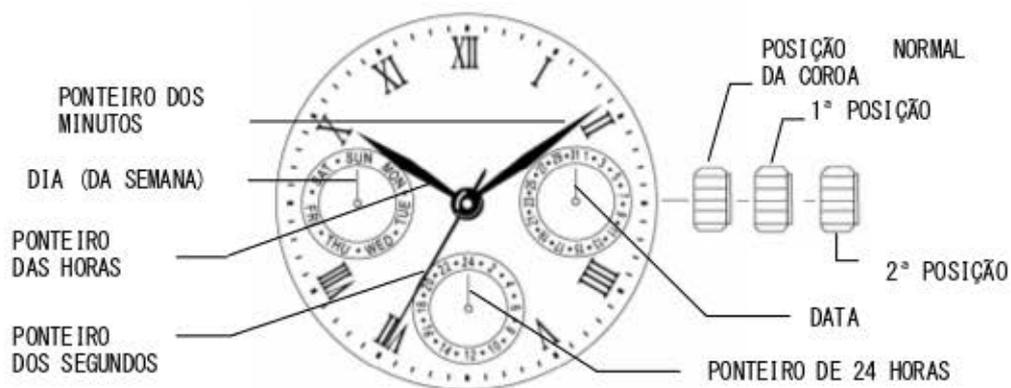

#### POSICÃO NORMAL DA COROA

- 1<sup>o</sup> POSICÃO                      OPERAÇÃO RÁPIDA – DATA (SENTIDO ANTI-HORÁRIO)
- 2<sup>o</sup> POSICÃO                      ACERTAR A HORA/DIA (SENTIDO HORÁRIO)

## **B) FUNCIONAMENTO**

### 1 ACERTAR O DIA


ACERTAR A HORA (HORA, 24 HORAS, MINUTOS E SEGUNDOS)

### 2 ACERTAR A DATA

## **C) ACERTAR O DIA E A HORA (HORA, 24 HORAS, MINUTOS E SEGUNDOS)**

A hora, as 24 horas, os minutos e os segundos são acertados pela mesma operação.

### **COMO ACERTAR**



### **C-1) ACERTAR O DIA**

Puxe a coroa para a 2ª posição para parar o ponteiro dos segundos no 0 (12 horas).

Gire os ponteiros das horas/minutos no **sentido horário** para acertar o dia.

Para acertar o dia, é necessário avançar o ponteiro das horas 24 horas para cada dia.

#### **NOTA:**

\* Se acertar o dia girando a coroa no sentido anti-horário, a data poderá não mudar no dia seguinte.

Não acerte o dia girando a coroa no sentido anti-horário.

\* O dia muda entre a meia-noite e 5:30 da manhã ou um pouco mais tarde.

### **C-2) ACERTAR A HORA**

**Depois de acertar o dia, acerte o ponteiro das horas (e 24 horas) e dos minutos.**

Gire os ponteiros das horas/minutos no **sentido horário** para acertar a hora.

Para garantir que a hora seja acertada com precisão, primeiro gire o ponteiro dos minutos 5 minutos além da hora desejada e, então, gire-o de volta (no sentido anti-horário) até a hora desejada.

Depois de acertar a hora, use um sinal de tempo para sincronizar o relógio empurrando a coroa de volta à sua posição normal para que o ponteiro dos segundos comece a funcionar.

#### **NOTA:**

Lembre-se de ajustar AM/PM corretamente antes de acertar a hora.

Quando o dia mudar, será a.m.

(O dia muda entre a meia-noite e 5:30 da manhã ou um pouco mais tarde)

Verifique a.m./p.m. através do ponteiro de 24 horas.

#### **D) ACERTAR A DATA (OPERAÇÃO RÁPIDA)**

Puxe a coroa para a 1ª posição. Gire a coroa no **sentido anti-horário** para acertar a data rapidamente.

#### **NOTA:**

\* Não acerte a data no período entre as 21h e meia-noite e meia. A data pode não mudar corretamente no dia seguinte.