


# NOWLEY

## MODO DE EMPLEO 85490

LUZ ( Botón A ) ———

MODO ( Botón B ) ———

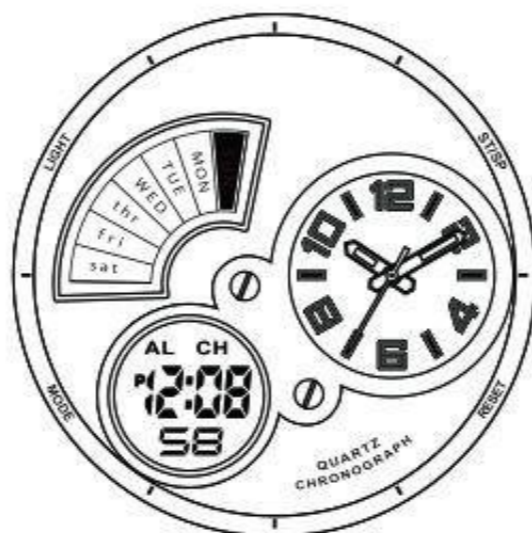


———— ( Botón D ) INICIO

———— ( Botón C ) REINICIO

### A . Características

- 6 Dígitos Pantalla LCD, Pantalla Hora, Minuto, Segundo, Mes, Día y Semana
- Alarma Diaria y Alarma Horaria
- Repetición
- Formato seleccionable 12 / 24H
- Cronógrafo 1/100 segundos con función split
- Iluminación de pantalla

### B . Manual de Instrucciones

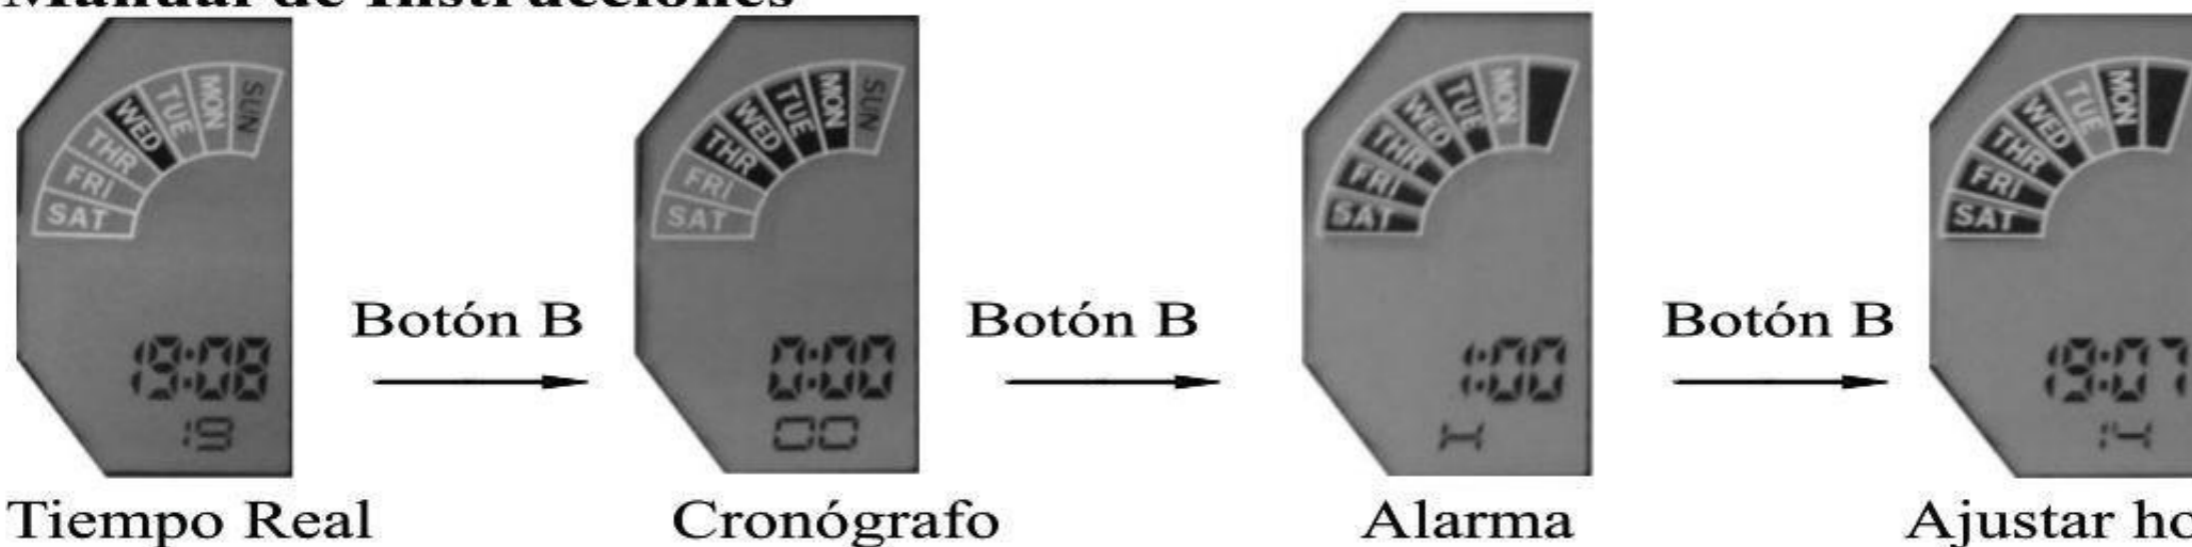

Tiempo Real

Cronógrafo

Alarma

Ajustar hora

**1. En cualquier estado, presione el botón A y se activará la retroiluminación durante 3 segundos.**

#### 2. Tiempo Real

- Presione botón C para la pantalla Alarma; Presione botón D para pantalla Fecha.
- Enciende / Apaga Alarma y sonido
  - a). Presione C + D para encender / apagar la Alarma, visualizar indicador "AL" para Encender.
  - b). Presione el botón C + B para Encender / Apagar el Sonido, visualizar todos los días de la semana para Encender.

#### 3. Cronógrafo

- El rango de visualización del Cronógrafo es de 23 horas, 59 minutos, 59,99 segundos.
- Presione el botón D para Empezar/Parar el funcionamiento;
- Cuando Pare, presione el botón C a cero.
- Cuando esté en funcionamiento, presione el botón C para la función Split (crono tiempo parcial).
- Después presione botón D para salir de la función split, y dejará de contar;
- Cuando se salga de la función split, presione el botón C para visualizar todos los tiempos; y presione C para empezar otra vez desde cero;
- Cuando esté funcionando, presione el botón B para volver a Modo de Tiempo Real, y el cronógrafo seguirá funcionando.

#### 4. Alarma Diaria

- "Hora" parpadea cuando se activa la Alarma Diaria
- Presione el botón C para seleccionar configurar "Hora" o "Minuto"
- Presione el botón D para ajustar el parpadeo
- Presione el botón C para confirmar
- Presione el botón B para volver al modo de Tiempo Real
- Repetición de Alarma ON/OFF

Cuando la Alarma esté sonando, presione el botón C para detenerla, y presione el botón D para Encender o Apagar la función de repetición. Cuando la función de repetición esté Encendida, sonará cinco minutos más tarde, y parará de manera automática después de sonar durante un minuto.

#### 5. Ajuste de Hora

Cuando el "Segundo" parpadea, presione el botón D hasta cero; Presiones el botón C para seleccionar la opción según la secuencia siguiente:

Minuto → Hora → Día → Mes → Semana

- Presione el botón D para ajustar el parpadeo.
- Cuando se fije la "Hora", se visualiza "H" para el formato 24h; "A" o "P" para el formato 12h.
- Presionar el botón D mientras los "Segundos" están en un rango de 30 a 59 los vuelve a iniciar en 00 y añade 1 a los minutos. En el rango de 00 a 29, los minutos no cambian.

#### CÓMO AJUSTAR LA HORA EN LOS MODELOS DE 3 MANECILLAS

Si hay una pieza de plástico debajo de la corona, sáquela con cuidado y empuje la corona hasta que encaje en su posición normal.

Consulte el diagrama a continuación y tire con cuidado de la corona hasta la posición del primer clic. El segundero se detiene cuando la corona está en la posición del primer clic. En la posición del primer clic, gire la corona para ajustar el minuterero y el horario. Ajuste la hora correcta y vuelva a empujar con cuidado la corona hasta la posición normal. El segundero comenzará a moverse de nuevo, lo que indica que está funcionando con normalidad.

