

NOWLEY

MODO DE EMPLEO 85491

LUZ (**Botón A**) —

— (**Botón D**) INICIO

MODO (**Botón B**) —


— (**Botón C**) REINICIO



A. Características

- 12 Dígitos pantalla LCD para visualizar la Hora, Minuto, Segundo, Mes, Día y Semana
- Alarma Diaria y Señal Horaria
- Repetición
- Formato seleccionable 12 / 24H
- Cronógrafo 1/100 segundos con función split
- Iluminación de pantalla

B. Manual de instrucciones

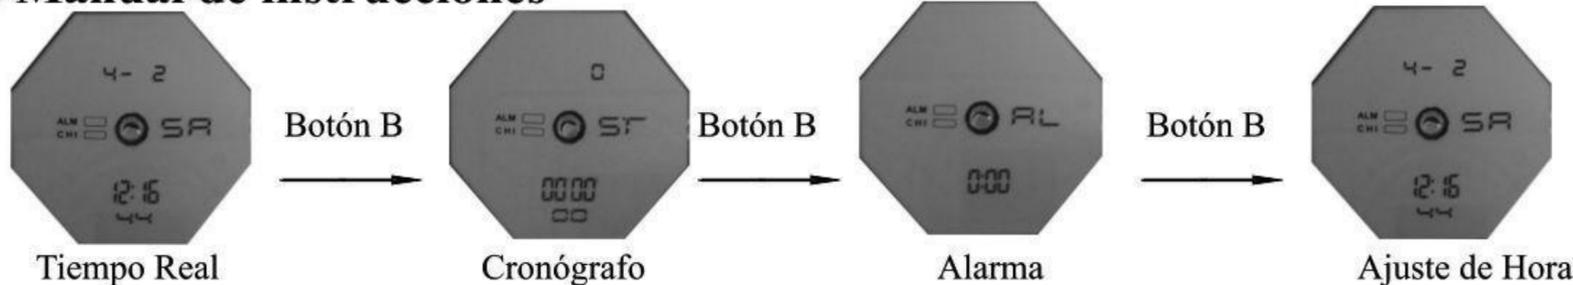

1. En cualquier estado, presione el botón A y se iluminará la pantalla durante 3 segundos.

2. Cronógrafo

- Presione el botón D para Empezar/Parar de contar;
- Cuando pare, presione el botón C a 0.
- Cuando esté en funcionamiento, presione el botón C para la función split. Aparecerá el indicador "SP".
- Después presionar el botón D para salir de la función split, y parar de contar; presionar el botón C otra vez para volver a cero.
- Cuando esté en funcionamiento, presiona el botón B para volver al Modo de Tiempo Real, y el Cronógrafo seguirá funcionando.

3. Alarma Diaria

- Encender /Apagar la señal de Alarma.
Presione el botón D para Apagar/Encender la Alarma (**ALM**) o el sonido (**CHI**).
- Ajuste de la Alarma: Presione el botón C para seleccionar el ajuste de "Hora o "Minuto". Presione el botón D para ajustar la opción que parpadea; presione el botón C para confirmar; presione el botón B para volver al Modo de Tiempo Real.
- Repetición de Alarma ON/OFF.
En el momento en que la Alarma suene, presione el botón C o D para detener el sonido, y presione el botón B para la función de repetición ON/OFF .Cuando la función de repetición esté en ON, sonará cinco minutos más tarde, y se parará automáticamente después de sonar durante 20 segundos.

4. Ajuste Horario

- Cuando el "Segundo" parpadee, presione el botón D hasta cero; presione el botón C para seleccionar la opción según la secuencia siguiente:
Hora → Minuto → Mes → Día → Día de la semana → Segundo
- Cuando se ajuste la "Hora", se visualizará "H" para el formato de 24h; "A" o "P" para el formato de 12h.

CÓMO AJUSTAR LA HORA EN LOS MODELOS DE 3 MANECILLAS
Si hay una pieza de plástico debajo de la corona, sáquela con cuidado y empuje la corona hasta que encaje en su posición normal.

Consulte el diagrama a continuación y tire con cuidado de la corona hasta la posición del primer clic. El segundero se detiene cuando la corona está en la posición del primer clic. En la posición del primer clic, gire la corona para ajustar el minutero y el horario. Ajuste la hora correcta y vuelva a empujar con cuidado la corona hasta la posición normal. El segundero comenzará a moverse de nuevo, lo que indica que está funcionando con normalidad.

