

## MANUAL D'INSTRUÇÕES 86008

### MÓDULO CRONOGRÁFO/ALARME



### COMO USAR O DISPLAY FLUORESCENTE

PRESSIONE O BOTÃO S4 PARA USAR A FUNÇÃO DE ILUMINAÇÃO



MOSTRADOR DE HORA


### COMO SELECIONAR ENTRE O FORMATO DE 12 OU 24 HORAS



FORMATO 12 HORAS

FORMATO 24 HORAS

### COMO VER O MÊS E A DATA

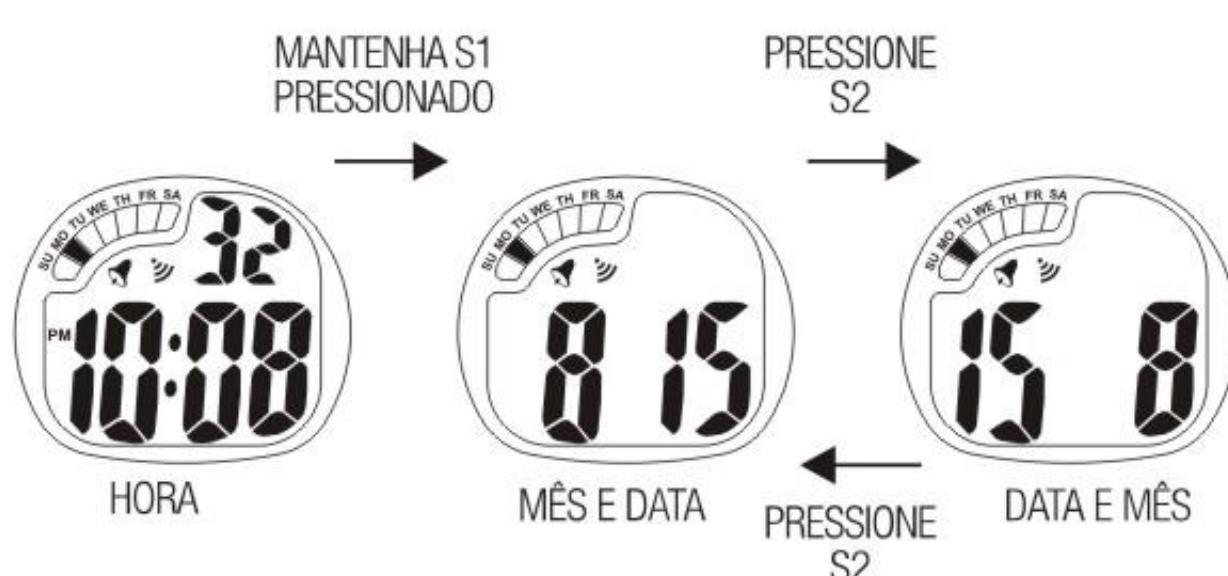

HORA


MÊS E DATA

DATA E MÊS

### CUIDADOS COM SEU RELÓGIO

1. Este relógio possui componentes eletrônicos. Nunca remova a tampa traseira ou desmonte-o.
2. Não aperte os botões do relógio quando estiver dentro da água (por exemplo, nadando ou mergulhando).
3. Se água ou condensação aparecer no relógio, encaminhe-o imediatamente para a assistência técnica. Caso contrário, seus componentes eletrônicos poderão ser danificados.
4. Evite expor o relógio a impactos fortes. Ele foi projetado para suportar impactos normais e não para uso em situações agressivas.
5. Não exponha seu relógio a temperaturas altas.
6. Para limpeza, utilize um pano umedecido somente com água. Não utilize produtos de limpeza.
7. Não exponha seu relógio a campos magnéticos fortes ou eletricidade estática.


### INDICAÇÕES DO VISOR E OPERAÇÃO DOS BOTÕES

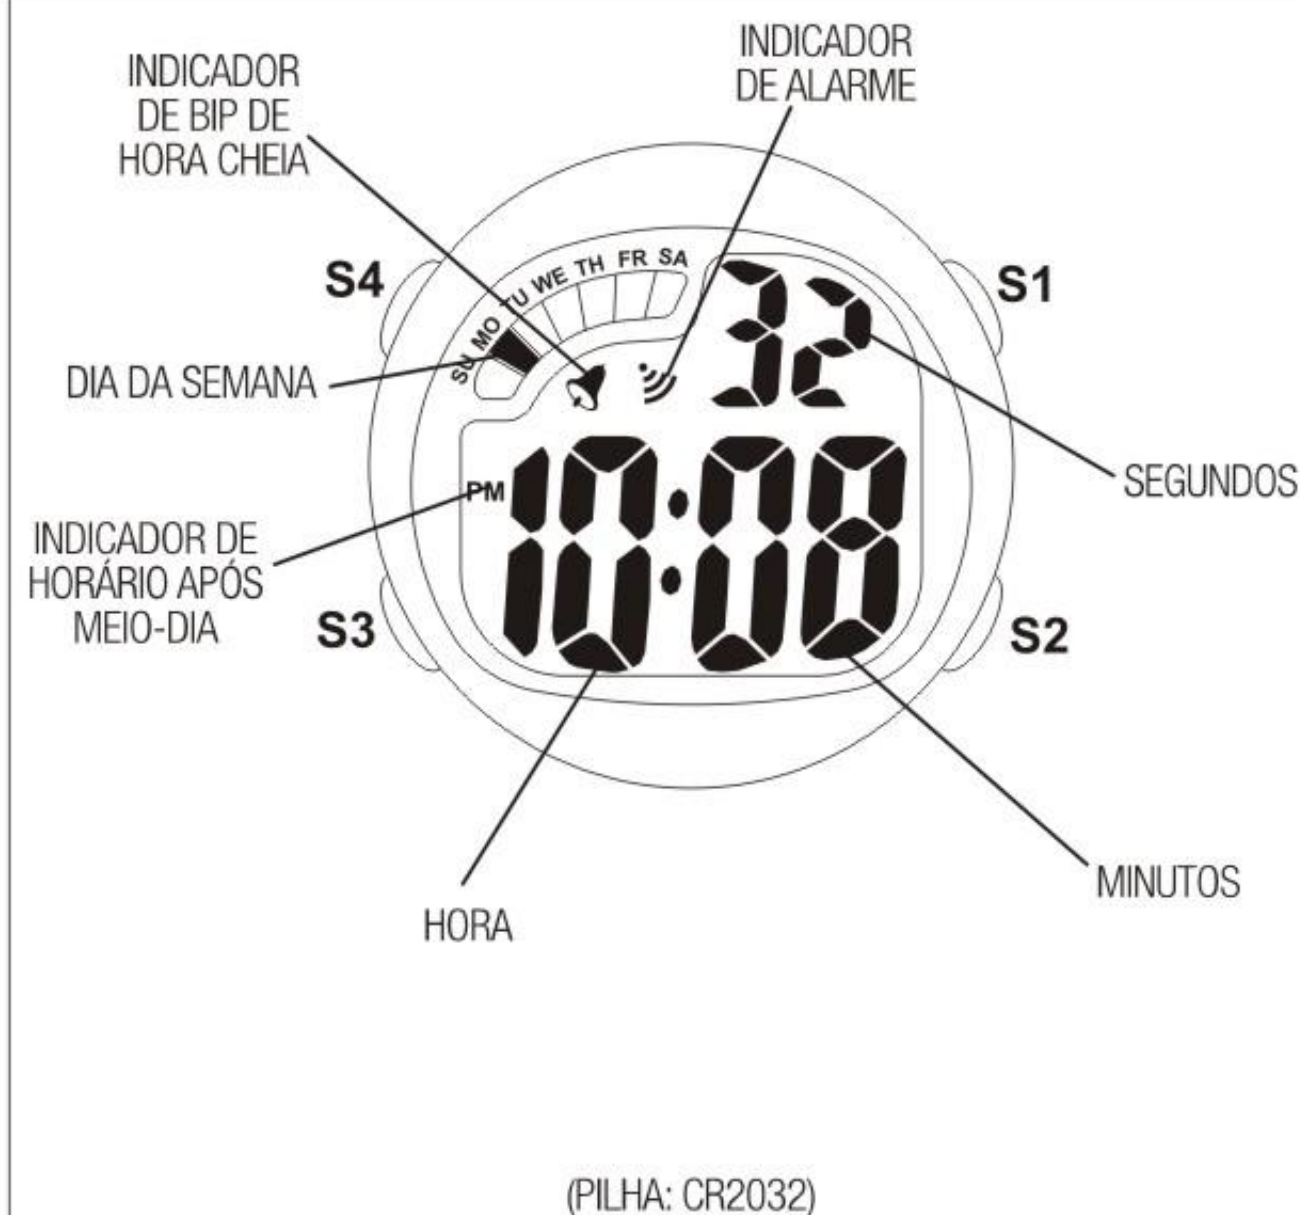


(PILHA: CR2032)

Mantenha o botão S2 pressionado para ver o horário do alarme. Solte o botão para voltar para as horas. Mantenha o botão S1 pressionado para ver o mês e dia ou o dia e mês. Solte o botão para voltar para as horas.


### AJUSTE DO ALARME E BIP DE HORA CHEIA

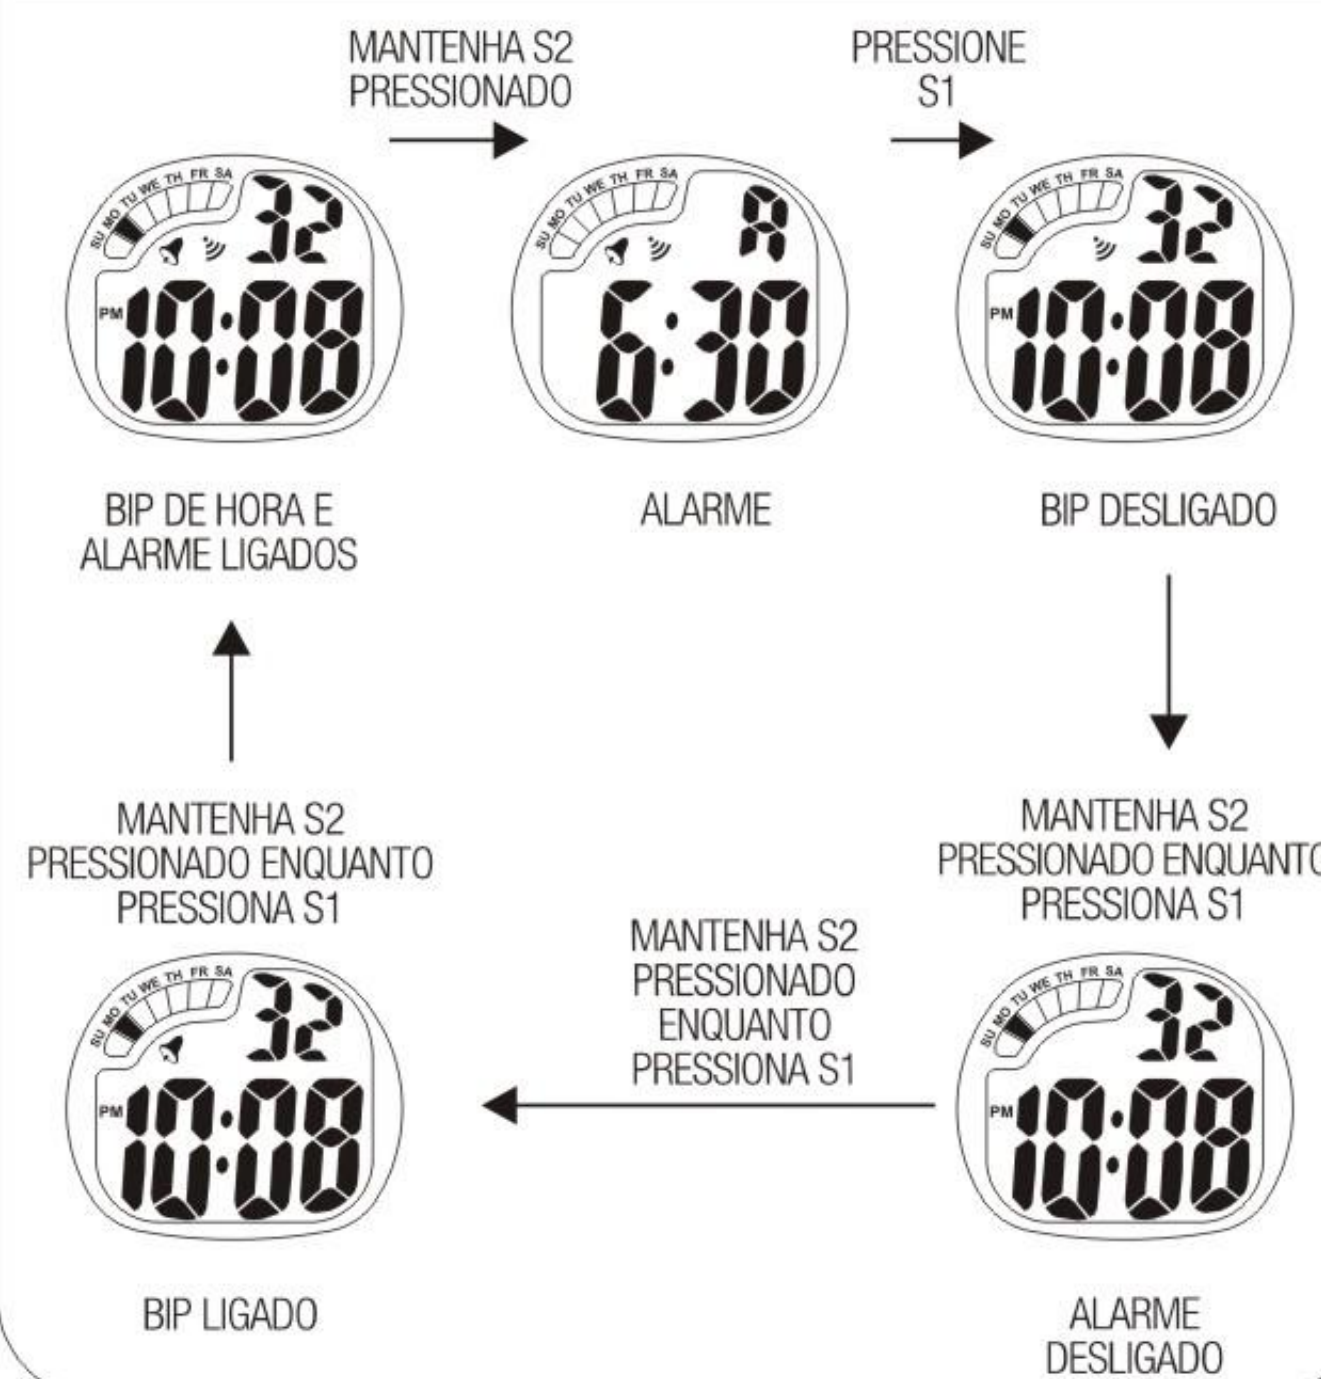

### AJUSTE DO ALARME

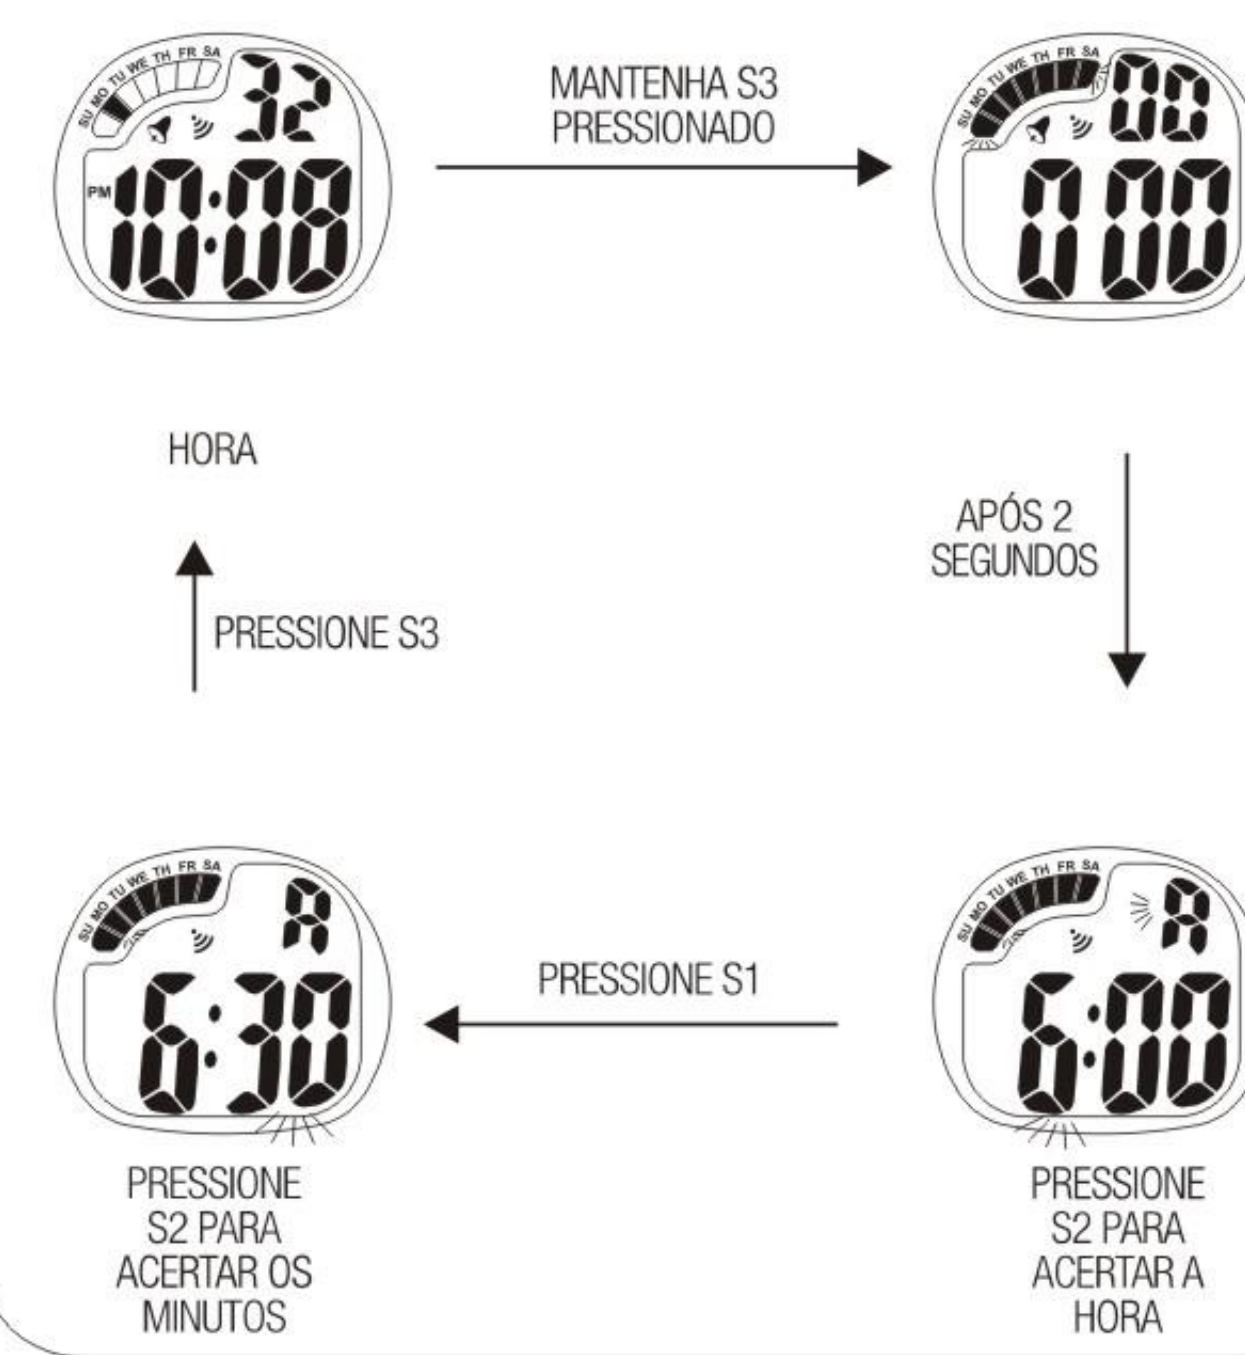

### USO DO CRONOGRÁFO

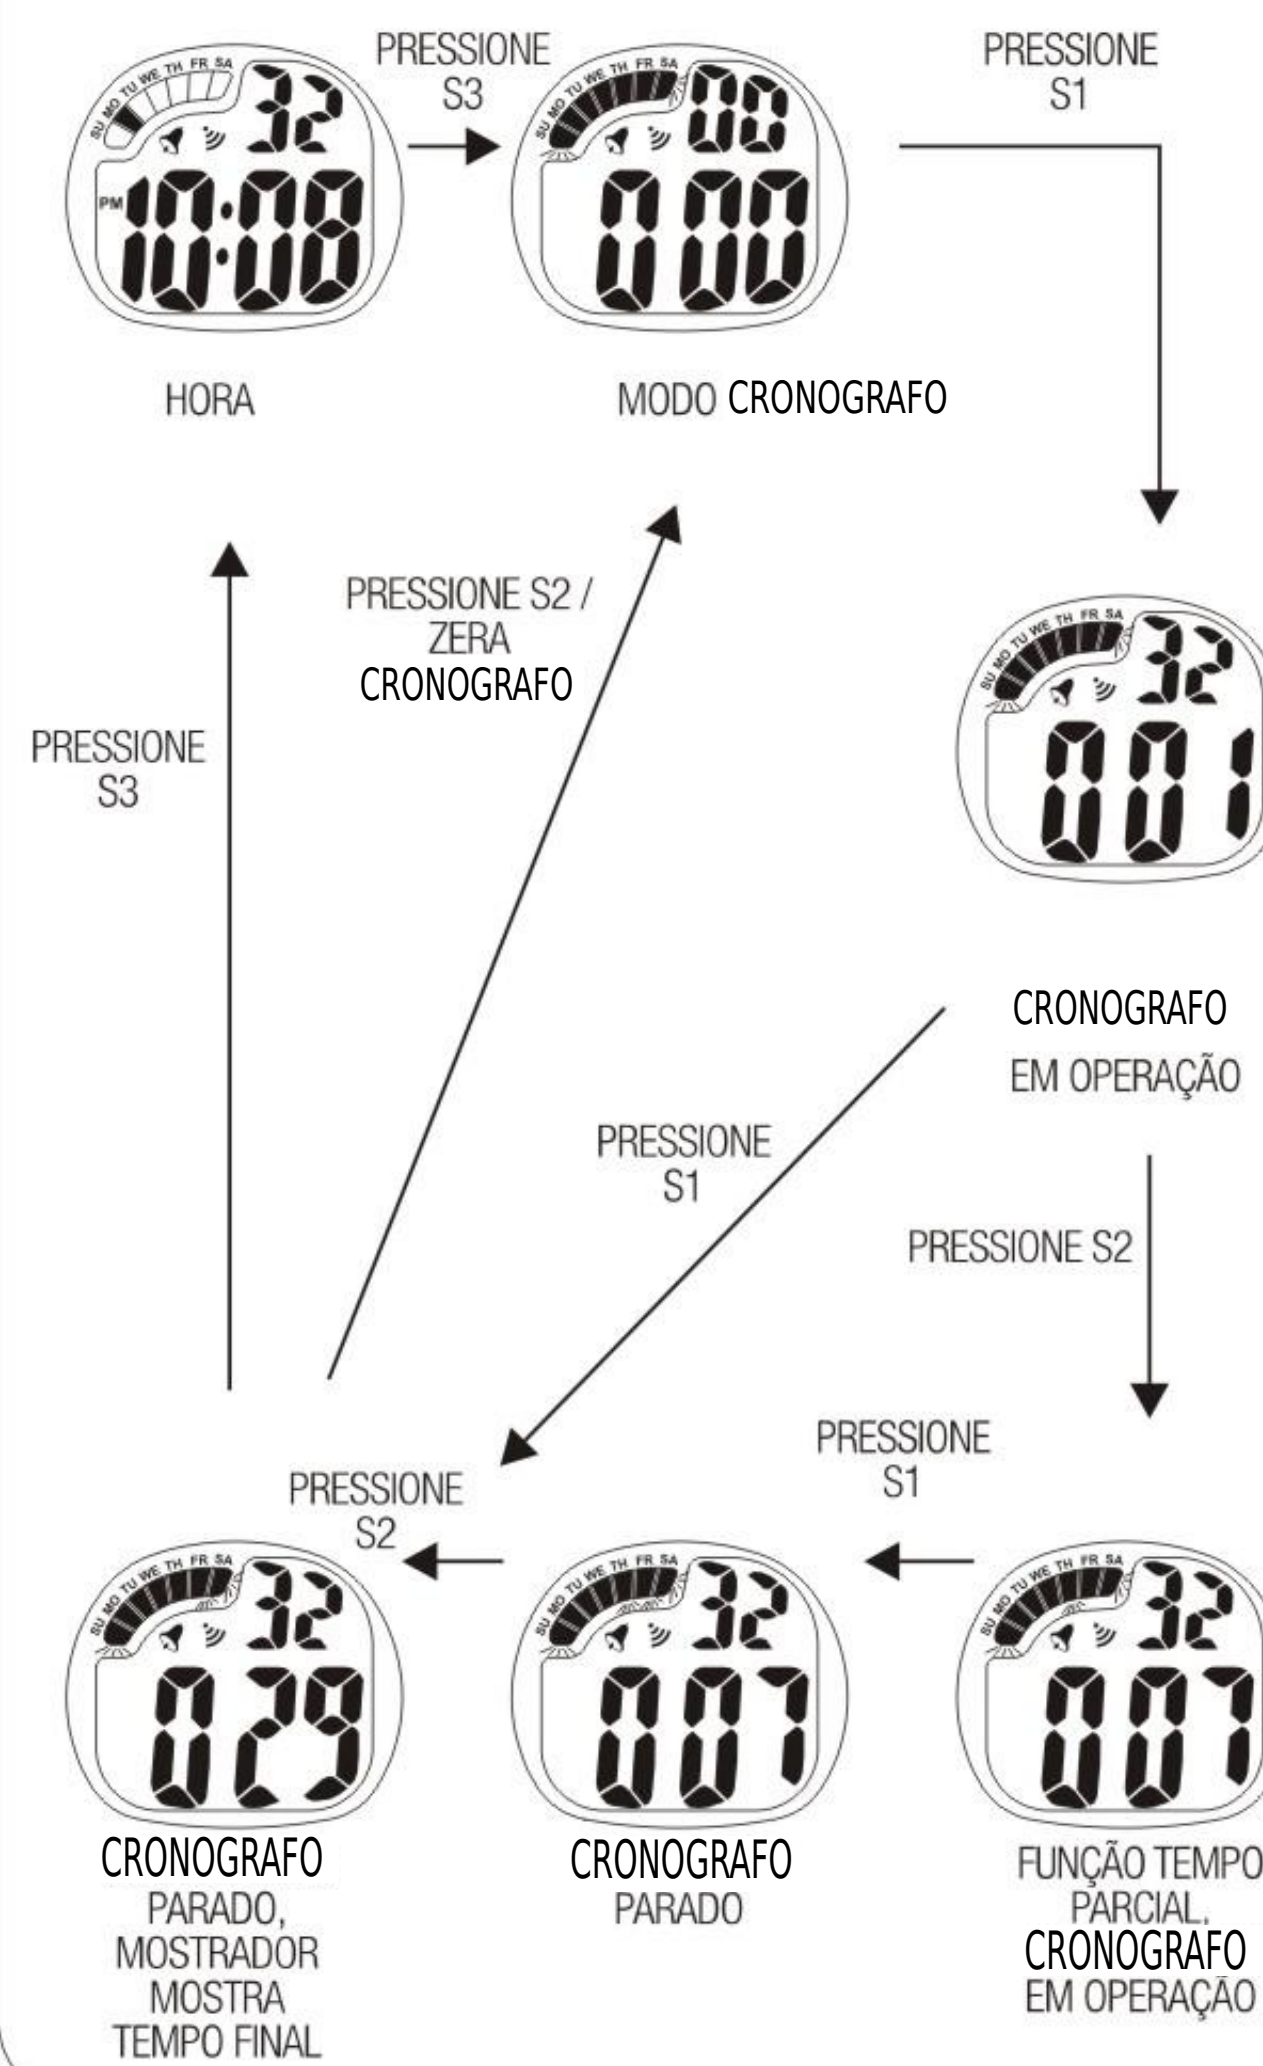

### AJUSTE DO RELÓGIO

