

## MODE D'EMPLOI 86014


### ALARME CHRONOGRAPHE




### LCD



### FORMAT DE 12/24 HEURES

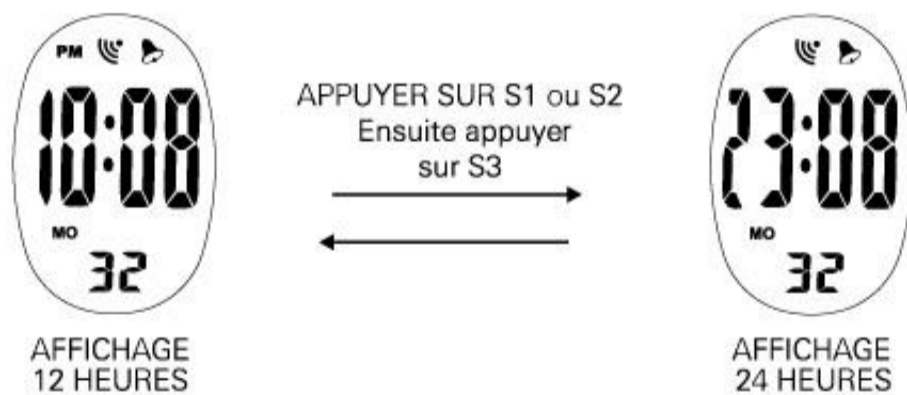


### COMMENT AFFICHER LES MOIS/DATE

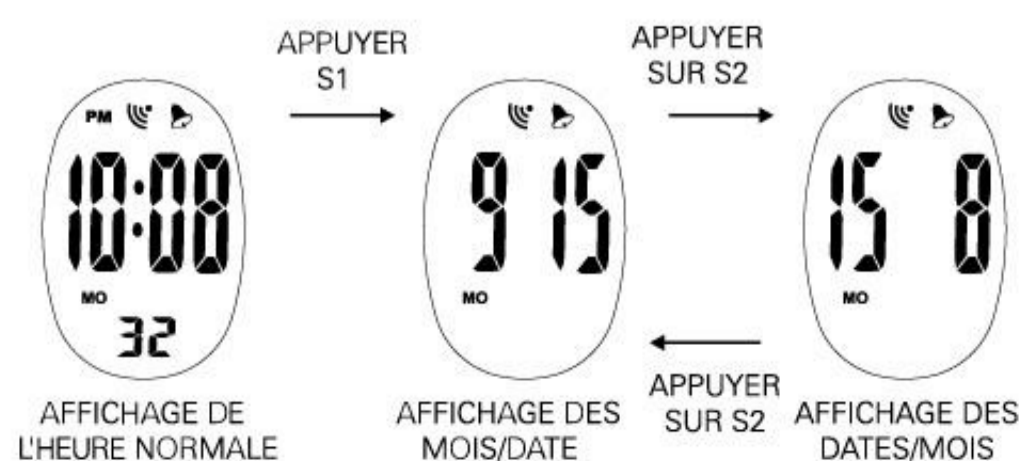

## PRECAUTIONS

1. Cette montre contient des composants électroniques particuliers. Ne jamais essayer d'en ouvrir le boîtier ou d'ôter le couvercle arrière.
2. Ne pas appuyer sur les boutons sous eau en nageant ou en faisant de la plongée.
3. En cas d'apparition de condensation ou d'infiltration d'eau, faire vérifier la montre immédiatement. L'eau peut attaquer les éléments électroniques à l'intérieur du boîtier.
4. Eviter les chocs importants la montre est conçue pour supporter des chocs liés à une utilisation normale. Il n'est pas conseillé de la soumettre à des chocs importants, à une utilisation brutale ou de la laisser tomber sur des surfaces dures.
5. Ne pas exposer la montre à des températures extrêmes.
6. Ne nettoyer la montre qu'avec un chiffon doux imprégné d'eau pure. Eviter d'utiliser des produits chimiques, en particulier le savon, sinon le joint d'étanchéité sera érodée.
7. Tenir la montre hors de tout champ électrique élevé et de toute zone d'électricité statique.


### AFFICHAGE NORMAL ET FONCTIONS

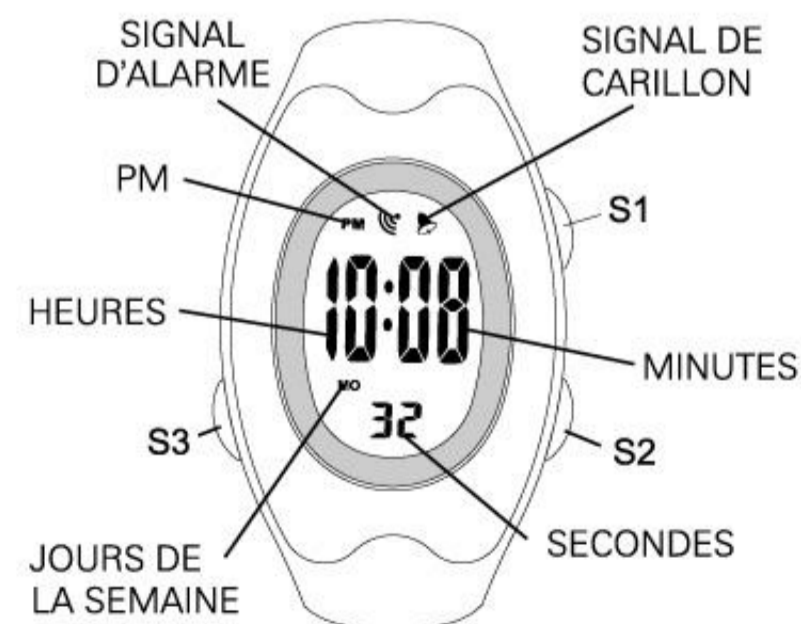


(PILES: CR 1220)

- ▶ APPUYER SUR LE «BOUTON S2» POUR VERIFIER L'ALARME RELACHER POUR RETOURNER A L'AFFICHAGE DE L'HEURE NORMALE.
- ▶ APPUYER SUR LE «BOUTON S1» POUR VERIFIER LE «MOIS/DATE» OU «DATE/MOIS». RELACHER POUR RETOURNER A L'AFFICHAGE DE L'HEURE NORMALE.


### AFFICHAGE DE L'ALARME ET DU CARILLON

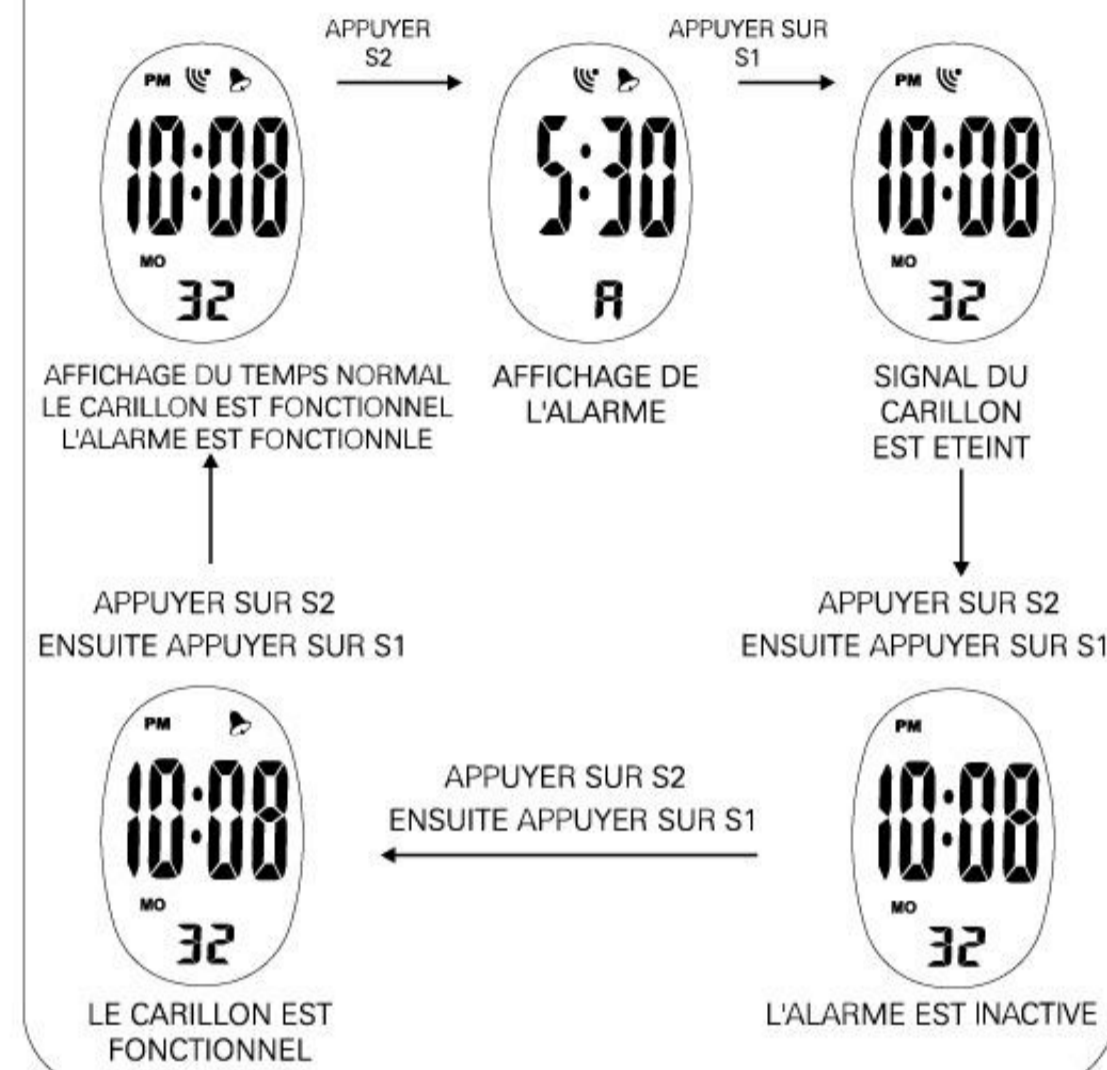

### COMMENT OPERER LE CHRONOMETRE

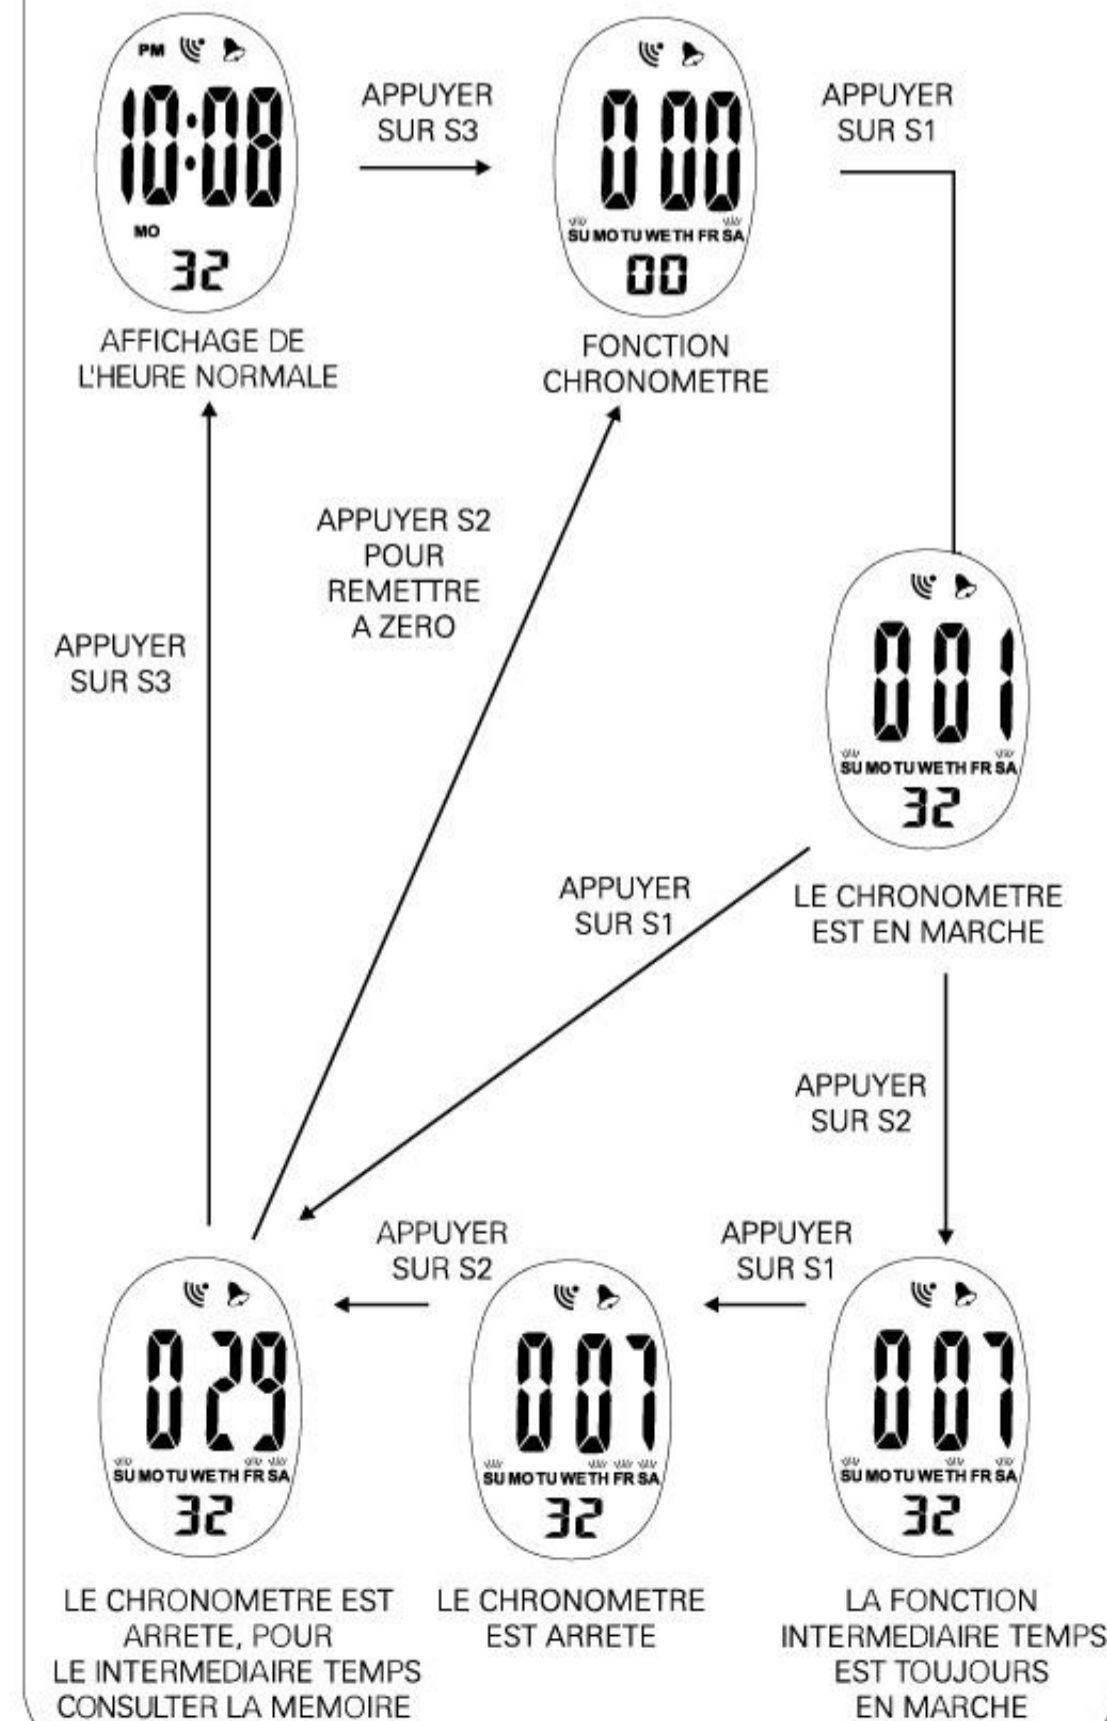

### COMMENT REGLER L'ALARME

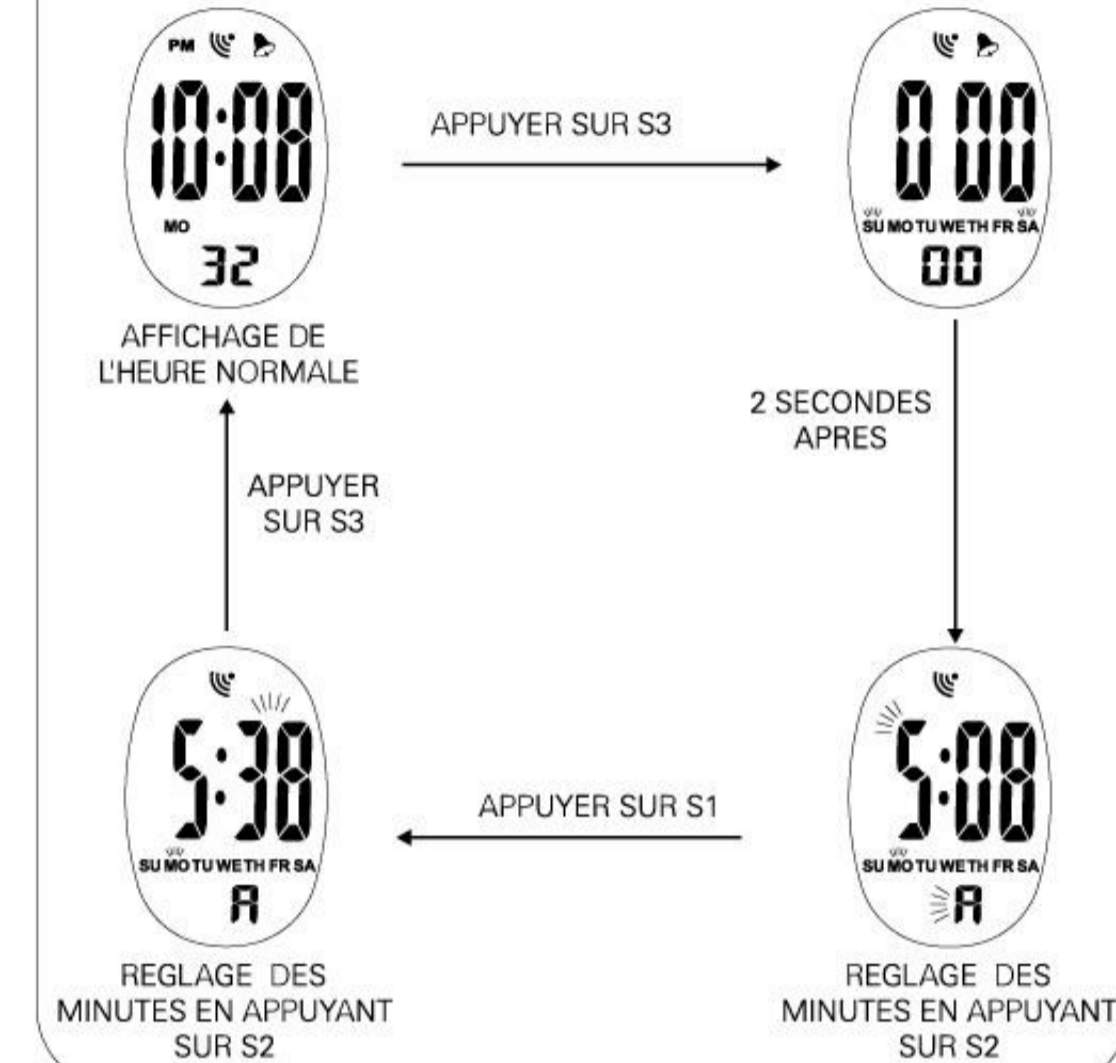

### COMMENT REGLER L'HEURE NORMALE

