

MANUALE DI ISTRUZIONE 86014

CRONOGRAFO ALLARME



USO DELLA FUNZIONE DI ELETTROLUMINESCENTE

PREMERE IL PULSANTE S4 PER UTILIZZARE LA FUNZIONE DI ELETTROLUMINESCENTE




VISUALIZZAZIONE DEL TEMPO NORMALE

USO DE PROGRAMACIÓN DE UN FORMATO DE 12/24 HORAS

USO E PROGRAMMAZIONE DEL FORMATO 12/24 ORE



UTILIZZO ED AVVIO MESE/DATA

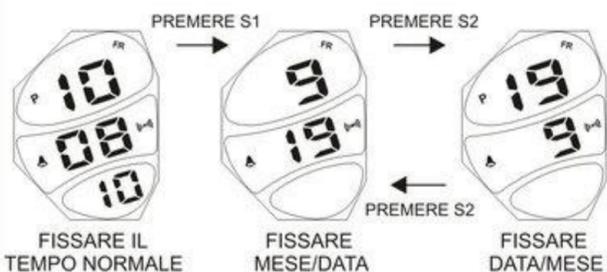

PRECAUZIONE

1. QUESTO OROLOGIO CONTIENE VARI COMPONENTI ELETTRONICI ED IN NESSUN CASO BISOGNA CERCARE DI APRIRE LA CASSA O LA PROTEZIONE.
2. NON MANOMETTERE I PULSANTI MENTRE NUOTATE O FACENDO LA DOCCIA.
3. SE SI VERIFICA CHE CI SIA ACQUA O CONDENZA DENTRO L'OROLOGIO, FATELO CONTROLLARE DA UN OROLOGIAIO IMMEDIATAMENTE. I COMPONENTI ELETTRONICI INTERNI POTREBBERO ESSERE SOGGETTI A CORROSIONE.
4. EVITARE COLPI BRUSCHI. QUESTO OROLOGIO È STATO CONCEPITO PER SUBIRE COLPI IN CONDIZIONI DI USO NORMALE.
5. EVITARE DI ESPORRE L'OROLOGIO AD ALTE TEMPERATURE.
6. PULIRE L'OROLOGIO UNICAMENTE CON UN PANNO MORBIDO E ACQUA. EVITARE QUALSIASI PRODOTTO CHIMICO CHE POTREBBE PROVOCARE LA CORROSIONE DELLE GIUNTURE.
7. CONSERVARE IL VOSTRO OROLOGIO LONTANO DA CAMPI ELETTRICI O ELETTROSTATICI.


VISUALIZZAZIONE REGOLAZIONE E PULSANTI PER OPERARE




Batteria: CR 2016

- PREMERE IL PULSANTE S2 PER VERIFICARE L'ALLARME RILASCIARLO PER TORNARE SUL DISPLAY ALLA FUNZIONE DELL'ORA
- PREMERE IL PULSANTE S1 PER VERIFICARE IL MESE/GG. O IL GG./MESE. RILASCIARLO PER TORNARE SUL DISPLAY ALLA FUNZIONE DELL'ORA.


USO ALLARME E SUONERIA

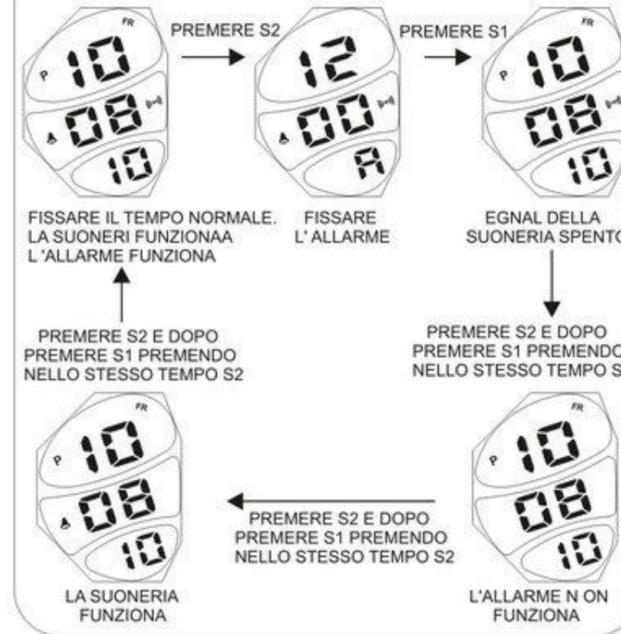

PROGRAMMAZIONE DELL' ALLARME

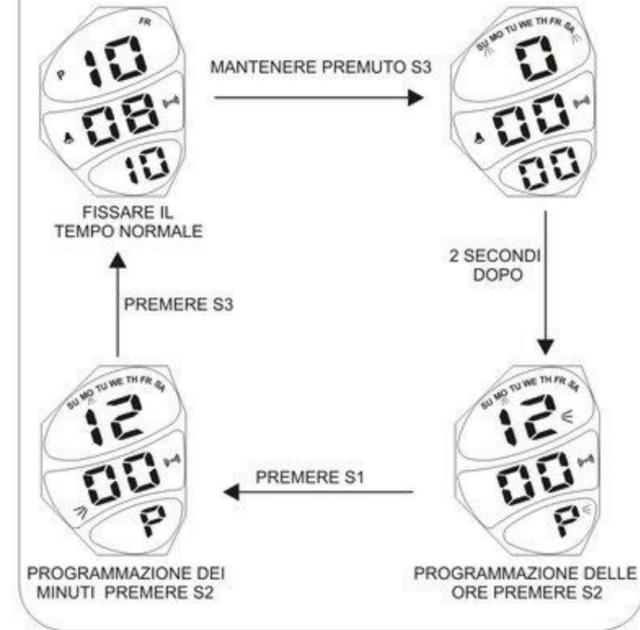

USO DEL CRONOMETRO

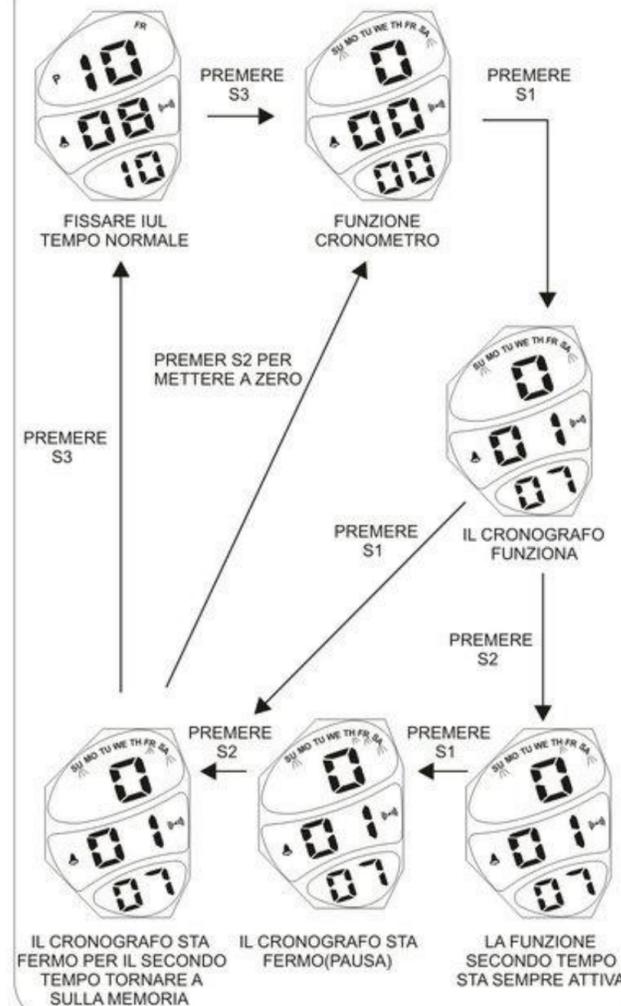

PROGRAMMAZIONE DELL'ORA

