

# NOWLEY


## MANUAL D'INSTRUÇÕES 86014

### CUIDADO COM O SEU RELÓGIO

1. Este relógio contém componentes eletrônicos precisos. Nunca tente abrir a caixa ou retirar a tampa da caixa.
2. Não opere os botões de apertar debaixo d'água quando estiver nadando ou mergulhando.
3. Caso aparecerem água ou condensação no relógio, leve imediatamente o relógio para ser examinado. A água pode corroer as peças eletrônicas dentro da caixa.
4. O relógio foi projetado para suportar impactos em condições normais de uso, sendo desaconselhável sujeitá-lo a fortes impactos durante o uso ou deixá-lo cair em superfícies duras.
5. Evite expor o relógio a temperaturas extremas.
6. Limpe o relógio com um pano macio usando somente água limpa. Evite usar produtos químicos, especialmente sabão.
7. Mantenha o seu relógio longe de condições de forte campo elétrico e eletricidade estática.

### CARACTERÍSTICAS E ESPECIFICAÇÕES

1. Precisão em temperatura normal: não mais do que 30 segundos por mês.
2. Modo de relógio: horas, minutos, segundos, mês, data, dia da semana, "PM" (disponível somente no formato de 12 horas).
3. Modo de Alarme (Despertador): alarme diário.
4. Modo de Cronômetro: unidade de medição: 1/100 de segundo  
capacidade de medição: 23:59:59
5. Faixa de temperatura de operação normal: 10°C ~ 40°C.

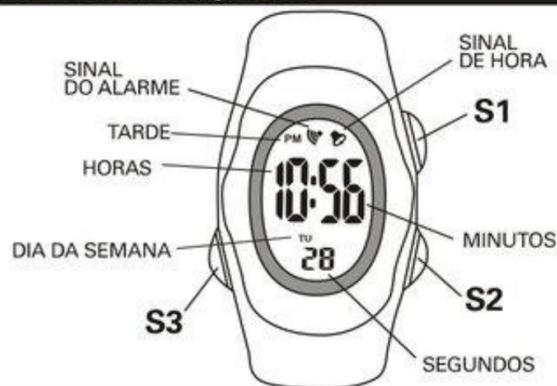

### COMO AJUSTAR A HORA NORMAL/CALENDÁRIO

A partir do mostrador de hora normal, aperte S3 e fique segurando por 3 segundos e aparecerá a hora do alarme. Aperte S3 novamente para ajustar a hora normal e o calendário.

Primeiro, os segundos irão aparecer - Aperte S2 para zerar (00).

(se os segundos forem na faixa de 30 a 59, os minutos irão aumentar 1; se os segundos estiverem na faixa de 00 a 29, os minutos não irão mudar).

- 1º Aperte S1 - os minutos irão piscar - avance pressionando S2
- 2º Aperte S1 - as horas irão piscar - avance pressionando S2
- 3º Aperte S1 - a data irá piscar - avance pressionando S2
- 4º Aperte S1 - o mês irá piscar - avance pressionando S2
- 5º Aperte S1 - o dia irá piscar - avance pressionando S2

**Enquanto estiver avançando, fique segurando S2 para acelerar o processo. Aperte S3, a qualquer momento, para voltar para o mostrador normal.**

### COMO USAR O CRONÓGRAFO

**A partir do mostrador de hora normal, aperte S3 para acionar a função de cronógrafo.**

Simple utilização:

- Aperte S1 para iniciar a contagem.
- Aperte S1 novamente para parar a contagem.
- Aperte S2 para zerar o marcador.
- Aperte S3 para voltar ao mostrador normal (isso pode ser feito a qualquer momento mesmo com o cronógrafo em operação).

Utilização avançada (função de VOLTA):

- Aperte S1 para iniciar a contagem
- Aperte S2 e aparecerá a primeira tomada de tempo T1 (0 a T1). Os números param de piscar, mas o cronógrafo ainda continua contando de fato.
- Aperte S2 novamente para continuar a contagem.
- Aperte S2 mais uma vez e aparecerá a segunda tomada de tempo T2 (0 a T2). Essa operação pode ser repetida e as tomadas de tempo podem ser lidas: 0 a T3, 0 a T4, etc.
- Aperte S1 para parar a contagem de tempo do cronógrafo.
- Aperte S2 e aparecerá a última tomada de tempo Tn (0 a Tn).
- Aperte S2 novamente e o cronógrafo será zerado. Aperte S3 para voltar para o mostrador normal.

### COMO AJUSTAR A HORA DO ALARME

Você pode ajustar o alarme com horas e minutos. Quando o alarme estiver ligado, o alarme (BI-BI) irá tocar por 20 segundos na hora pré-ajustada. Aperte S2 para parar o alarme após ele começar a tocar.

**A partir do mostrador de hora normal, aperte S3 e fique segurando por 3 segundos e será mostrada a hora do alarme.**

Agora as horas irão piscar. Aperte S2 para avançar.

Aperte S1 e os minutos irão piscar. Aperte S2 para avançar.

**Enquanto estiver avançando, aperte S2 para poder acelerar o processo. Aperte S3 para voltar para o mostrador de hora normal.**

### COMO MOSTRAR MÊS E DATA

A partir do mostrador de hora normal, fique segurando S1 para ler a data. Fique segurando S1 e depois aperte S2 e o mostrador do modo de data irá mudar entre o formato mês/data e data/mês.

### COMO MUDAR O FORMATO DE 12/24 HORAS

A partir do mostrador de hora normal, fique segurando S2 (ou S1) e depois aperte S3 para selecionar o formato de 12 ou 24 horas.

### LIGAR E DESLIGAR O ALARME/SINAL DE HORA

**A partir do mostrador de hora normal, fique segurando S2 e depois aperte S1 para ativar ou desligar o alarme e/ou sinal de hora.** Quando o sinal de hora estiver ativo, aparecerá o sinal de hora e soará um bip a cada hora. Quando o alarme estiver ativo, aparecerá o sinal de alarme e tocará por 20 segundos na hora pré-ajustada.