


NOWLEY

MODE D'EMPLOI 86027


COMMENT CHANGER LE MODE D'AFFICHAGE

F-02

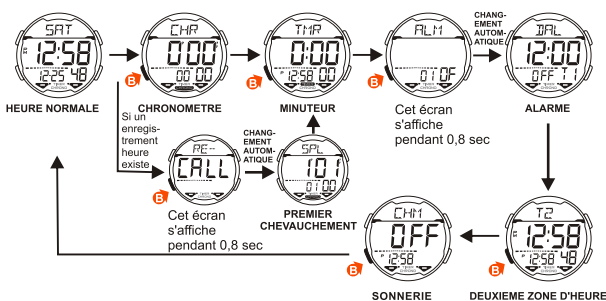

AFFICHAGE NORMALE ET BOUTON D'UTILISATION

F-01

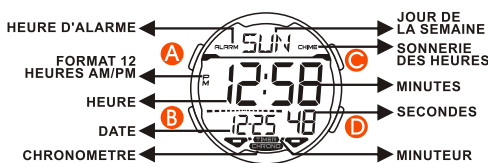

BOUTONS D'UTILISATION

- REGLAGE / RAPPELER
- AVANCER / MARCHÉ / CHEVAUCEMENT/PARTAGE
- MODE
- RETOUR / ARRÊT / ADJUSTMENT / LUMIERE


COMMENT AFFICHER LE MOIS, LA DATE

F-03




COMMENT RÉGLER L'HEURE NORMALE

F-04

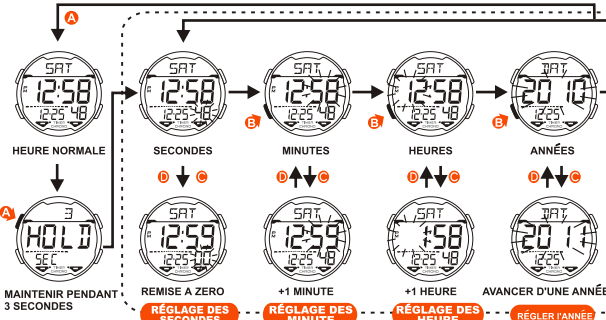


COMMENT RÉGLER L'HEURE NORMALE

F-05

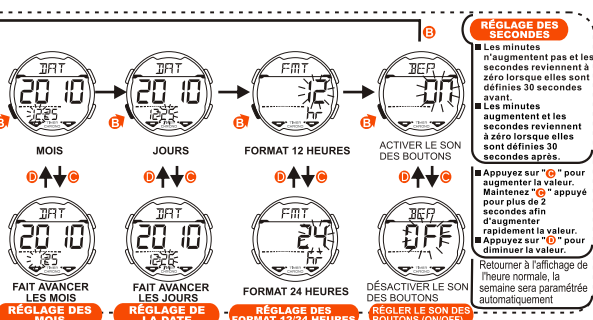


COMMENT UTILISER LE CHRONOMETRE

F-06

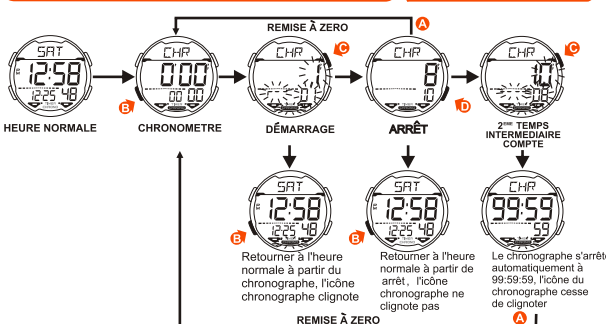


COMMENT CHANGER LE MODE CHEVAUCEMENT/PARTAGE

F-07

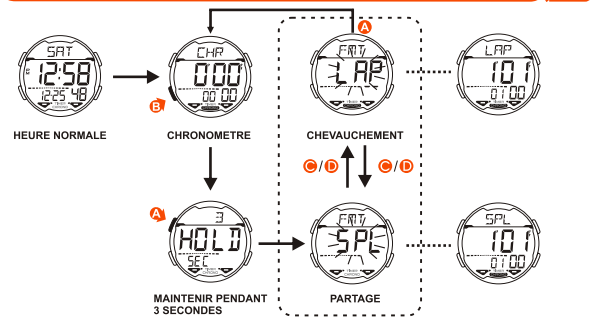


COMMENT REGLER L'UTILISATION DES COUPURES OU DES TOURS

F-08

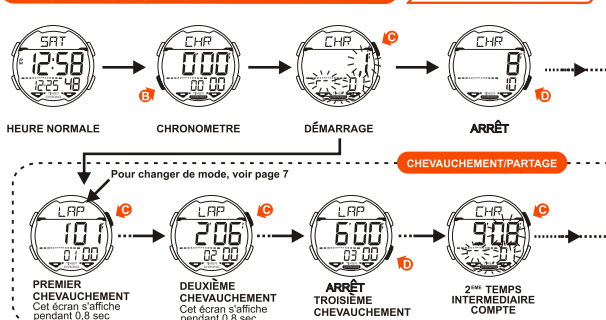


COMMENT REGLER L'UTILISATION DES COUPURES OU DES TOURS

F-09

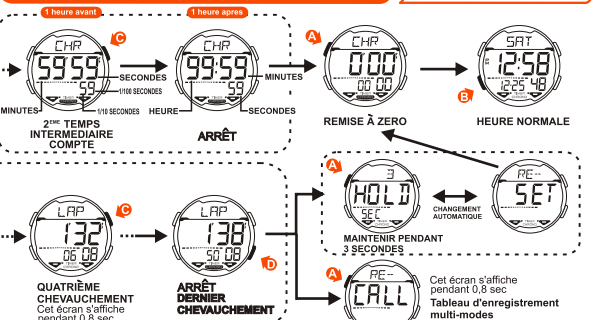


COMMENT UTILISER LA FONCTION RAPPELER

F-10

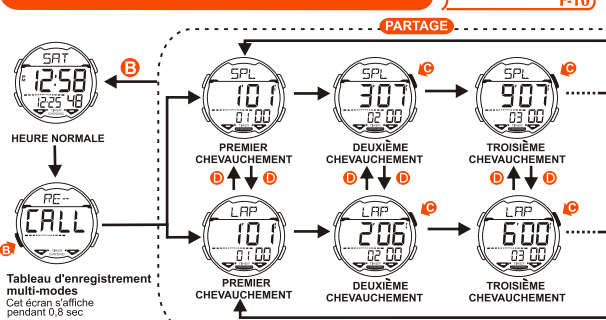


COMMENT UTILISER LA FONCTION RAPPELER

F-11

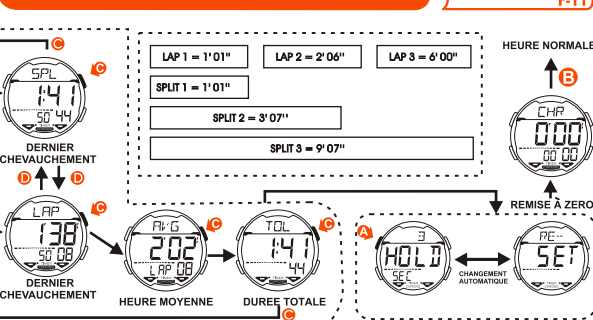


POUR UTILISER LE MINUTEUR DU COMPTE A REBOURS

F-12

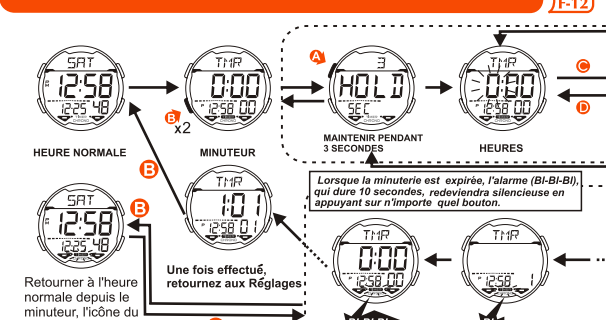


POUR UTILISER LE MINUTEUR DU COMPTE A REBOURS

F-13

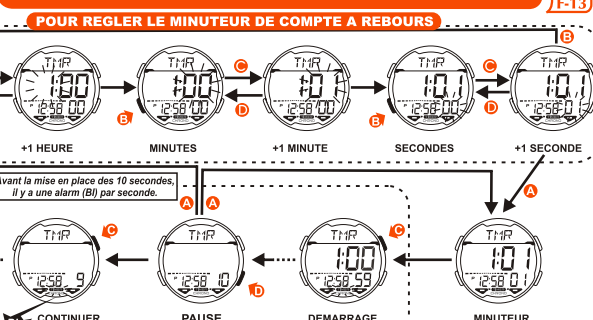


COMMENT RÉGLER L'HEURE DE L'ALARME QUOTIDIENNE

F-14

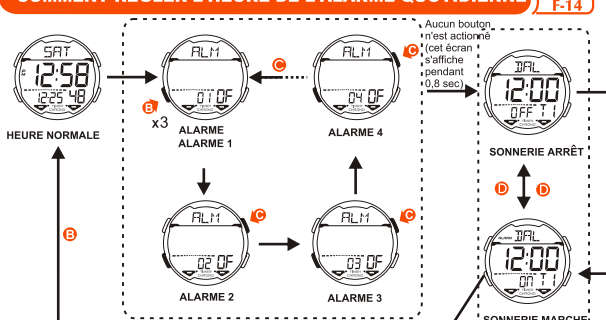


COMMENT RÉGLER L'HEURE DE L'ALARME QUOTIDIENNE

F-15

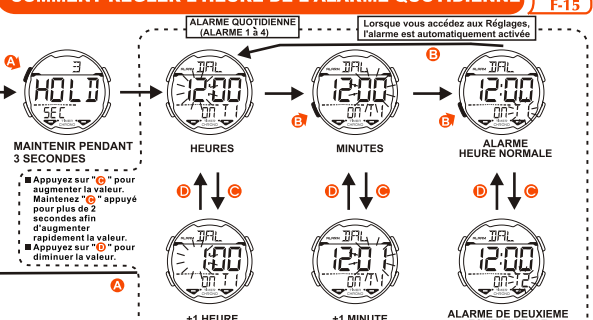


COMMENT RÉGLER L'HEURE DE L'ALARME DATE

F-16

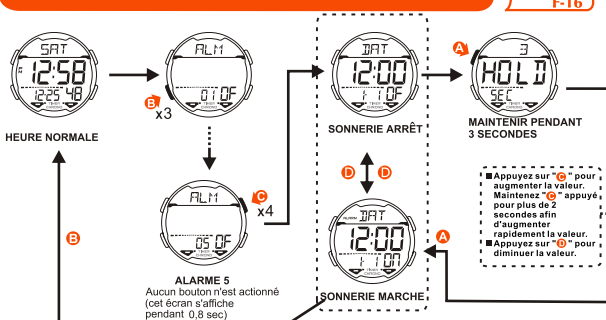


COMMENT RÉGLER L'HEURE DE L'ALARME DATE

F-17

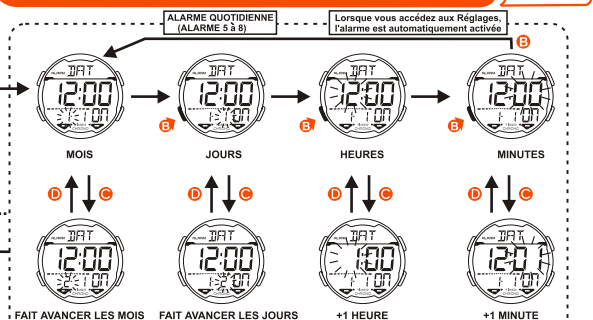


COMMENT RÉGLER L'HEURE D'UNE DEUXIEME ZONE

F-18

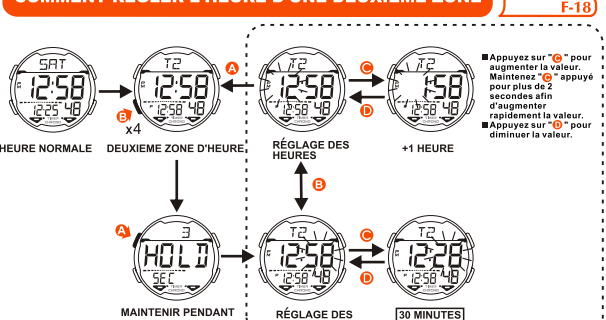


COMMENT ACTIVER/DÉSACTIVER LE CARILLON DES HEURES

F-19

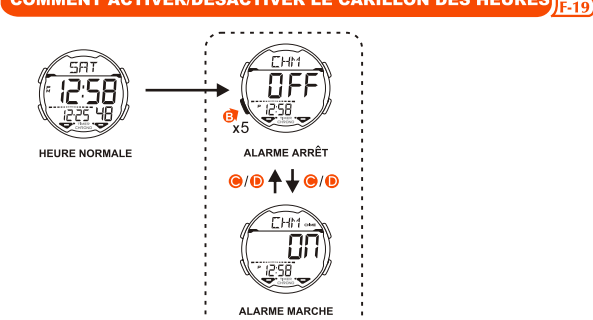

COMMENT ALLUMER LA LUMIERE ELECTRO-LUMINESCENTE

F-20



SON

F-21

- Son des boutons : sur ON ou OFF, voir "Comment régler l'affichage des fonctions".
- Bip à chaque pression d'un bouton, à l'exception du bouton LIGHT
- Un seul bip va retentir si vous restez appuyé sur un bouton.
- Durée de l'alarme : 20 sec, deux bips courts par seconde
- Un bip chaque heure

NOTE:

- La lumière de fond de cette montre utilise une lumière électro-luminescente, cette montre a tendance à perdre de sa puissance de luminosité après un très long usage.
- La luminosité de la lumière de fond peut être difficile à distinguer sous les rayons directs du soleil.

ENTRETIEN DE VOTRE MONTRE

F-22

- Cette montre contient des composants électroniques de précision. Ne jamais tenter d'ouvrir le boîtier ou d'enlever le couvercle arrière.
- Ne pas pousser les boutons sous l'eau ou lorsque vous nager ou faites de la plongée.
- Faites de l'eau ou de la condensation apparaît à l'intérieur de la montre, faites la vérifier immédiatement. L'eau peut corroder les parties électroniques à l'intérieur de boîtier.
- Éviter les chocs violents. Cette montre est conçue pour résister à des chocs occasionnels par un usage normal, il n'est pas recommandé de lui infliger des chocs sévères dus à un usage rude ou de la laisser tomber sur une surface dure.
- Éviter d'exposer cette montre à des températures extrêmes.
- Nettoyer la montre avec un chiffon doux et de l'eau propre uniquement. Éviter d'utiliser des produits chimiques, en particulier le savon.
- Tenir la montre éloignée des fortes conditions de champ électrique et d'électricité statique.

CARACTÉRISTIQUES ET SPÉCIFICATIONS

F-23

- Mode d'affichage standard: Heures, Minutes, Mois, Date, Jour de la semaine.
- Fonctions:
 - Fonction de la minuterie (100 heures), 50 chevauchements/partages, chevauchement moyen.
 - Minuteur, Sonnerie des heures.
 - 8 alarmes (4 alarmes quotidiennes, 4 alarmes avec date).
 - Sélecteur de format 12/24 heures.
 - Deuxième zone d'heure.
 - Fonction ON/OFF du son des boutons
 - Matin / Après-midi, lumière électroluminescente.
- Précision à une température normale (25°C) ±30 seconds par mois.
- Température limites pour un usage normal: 10°C-40°C.