

MODO DE EMPLEO 86034

CRONOGRARO ALARMA



AT LCD



USO DE PROGRAMACIÓN DE UN FORMATO DE 12/24 HORAS



USO FIJAR LOS MESES/FECHAS



PRECAUCIONES

1. ESTE RELOJ CONTIENE VARIOS COMPONENTES ELECTRONICOS. EN NINGUN MOMENTO, INTENTAR ABRIR LA CAJA O QUITAR EL FONDO DE CAJA.
2. NO MANIPULAR LOS PULSADORES BAJO EL AGUA Y TAMPOCO NADANDO O BUCEANDO.
3. SI HAY AGUA O CONDENSACION DENTRO DEL RELOJ, VERIFICAR POR UN ESPECIALISTA INMEDIATAMENTE. LOS COMPONENTES ELECTRONICOS EN EL INTERIOR DEL RELOJ PUEDEN ESTAR SUJETOS A CORROSION.
4. EVITAR IMPACTOS VIOLENTOS. EL RELOJ ESTA DISEÑADO PARA RESISTIR A LOS GOLPES EN CONDICIONES DE USO NORMAL. NO ES RECOMENDABLE SOMETER EL RELOJ AFUERTE IMPACTOS O A UNA UTILIZACION BRUTAL.
5. EVITAR EXPONER EL RELOJ A TEMPERATURAS ALTAS.
6. LIMPIAR EL RELOJ UNICAMENTE CON UN TRAPO SUAVE Y AGUA CLARA. EVITAR DE UTILIZAR CUALQUIER PRODUCTO QUIMICO QUE PUEDA PROVOCAR LA CORROSION EN LA JUNTO DE FONDO.
7. GUARDAR SU RELOJ FUERA DE LA ELECTRICIDAD ESTATICA Y DE LOS CAMPOS MAGNETICOS VIOLENTOS.


VISUALIZACIÓN REGULAR Y BOTON DE OPERACIÓN



(BATERIAS: CR 1220)

- PRESIONAR EL BOTON S2 PARA VERIFICAR LA ALARMA Y DETENER PARA VOLVER A LA PANTALLA DE LA HORA NORMAL
- PRESIONAR EL BOTON S1 PARA VERIFICAR EL MES/DIA O DIA/MES. DETENER PARA VOLVER A LA PANTALLA DE LA HORA NORMAL.


FIJACION DE LA ALARMA Y DEL CARILLON

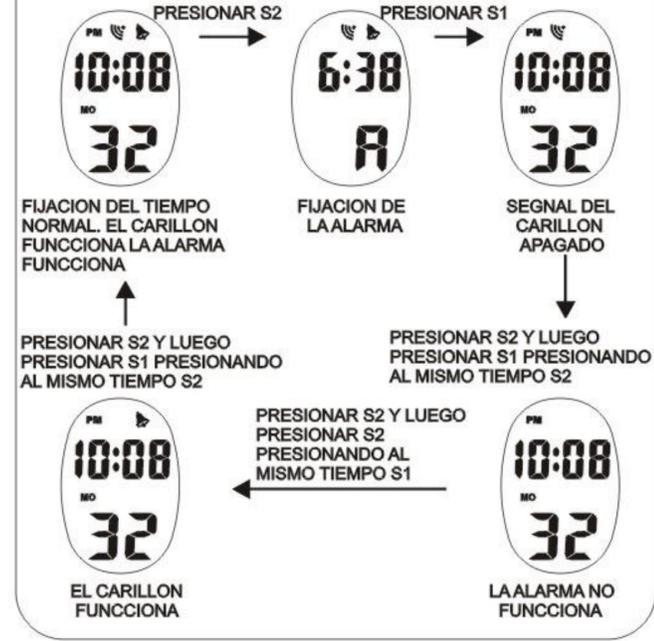

USO DE PROGRAMACION DE LA ALARMA



USO DEL CRONOMETRADOR

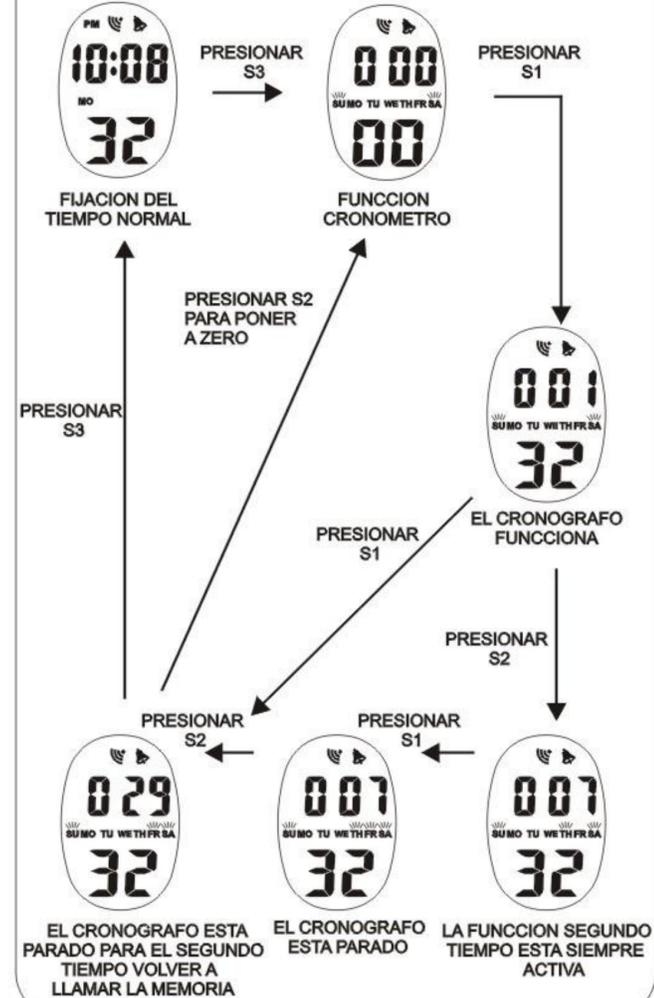

PROGRAMACION DE LA HORA

