

NOWLEY


MODO DE EMPLEO 86069

MODO DE VISUALIZACIÓN Y OPERACIÓN DE LOS BOTONES S-01



- OPERACION DE BOTON**
- A AJUSTE / RECUPERAR
 - B MODO
 - C AVANZAR / INICIO / VUELTA/PARCIAL
 - D RETIRARSE / PARADA / AJUSTE / LUZ

COMO CAMBIAR EL MODO DE VISUALIZACIÓN S-02

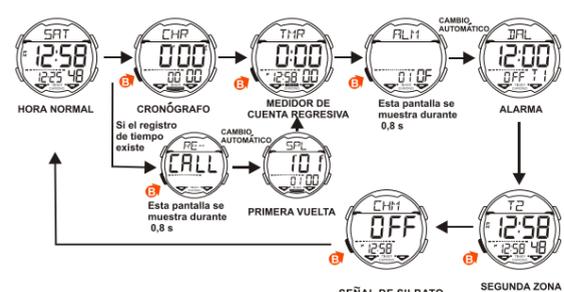


COMO VISUALIZAR EL MES Y LA FECHA S-03




AJUSTE DE LA HORA NORMAL S-04




AJUSTE DE LA HORA NORMAL S-05

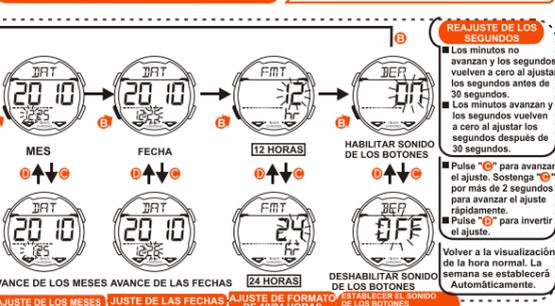

COMO UTILIZAR EL CRONÓGRAFO S-06

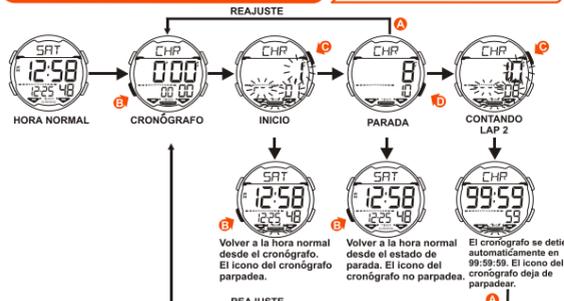


CÓMO CAMBIAR EL MODO VUELTA/PARCIAL S-07

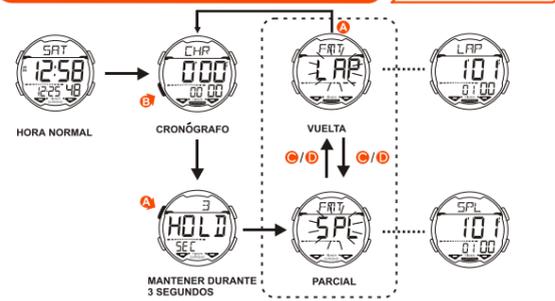


COMO AJUSTAR OPERACIÓN DE SPLIT Y LAP S-08




COMO AJUSTAR OPERACION DE SPLIT Y LAP S-09

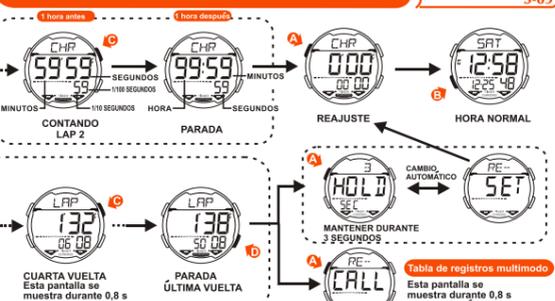


COMO UTILIZAR LA FUNCIÓN DE RECUPERACIÓN S-10

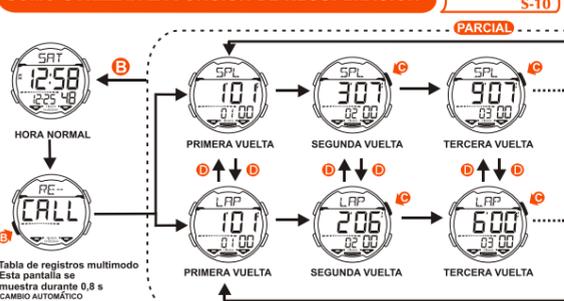


COMO UTILIZAR LA FUNCIÓN DE RECUPERACIÓN S-11

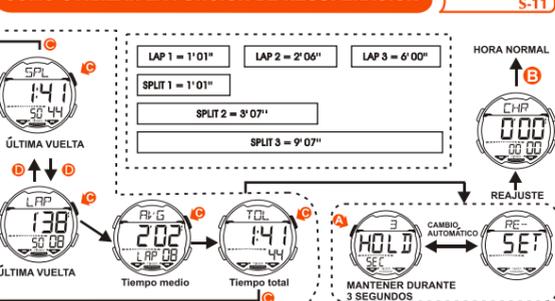


COMO UTILIZAR EL MEDIDOR DE CUENTA REGRESIVA S-12

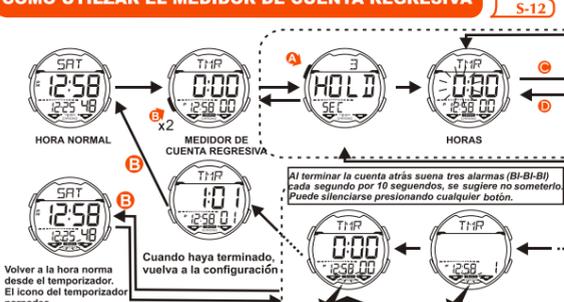


COMO UTILIZAR EL MEDIDOR DE CUENTA REGRESIVA S-13

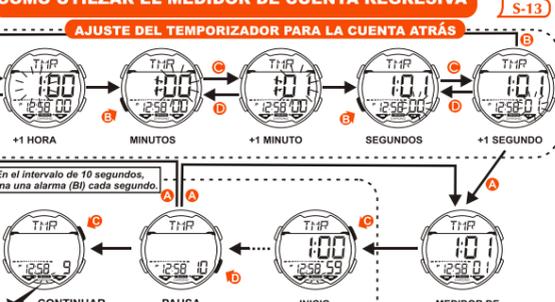


CÓMO ESTABLECER LA HORA DE LA ALARMA DIARIA S-14

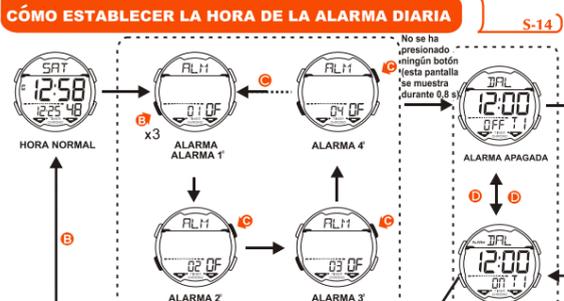

CÓMO ESTABLECER LA HORA DE LA ALARMA DIARIA S-15

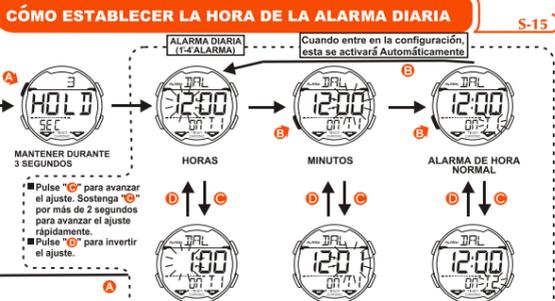


CÓMO ESTABLECER LA HORA DE LA ALARMA DIARIA S-16

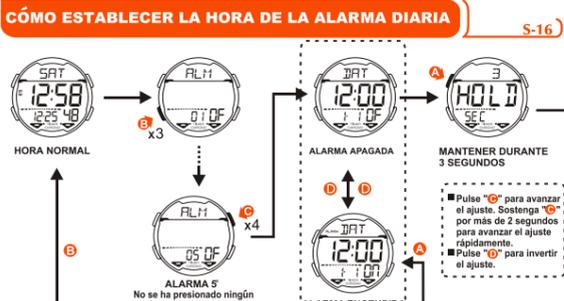

CÓMO ESTABLECER LA HORA DE LA ALARMA DIARIA S-17




AJUSTE DE LA SEGUNDA ZONA HORARIA S-18

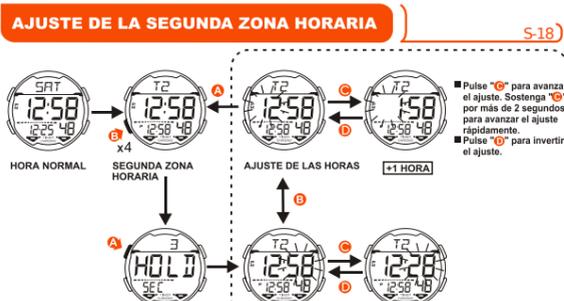

CÓMO ACTIVAR Y DESACTIVAR EL SONIDO DE CADA HORA S-19



USO DE LA LUZ S-20

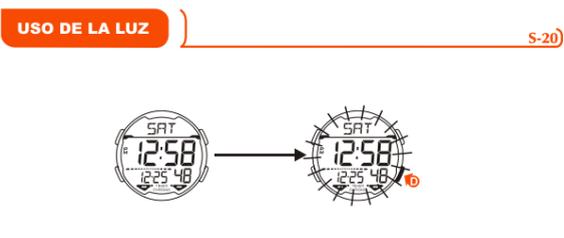

SONIDO S-21

- Sonido de los botones: ACTIVAR o DESACTIVAR. Consulte la sección "Cómo establecer la visualización de funciones".
- "Cómo cada vez que se presiona un botón", excepto el botón LIGHT.
- El botón solamente pitará una vez cuando se presione y se mantenga pulsado. Un pitido cada hora.
- Duración de la alarma: 20 s, dos pitidos breves por segundo.
- El sonido de TIMER tiene prioridad sobre el sonido de ALARM.

- NOTAS:**
- La iluminación del reloj utiliza una luz electroluminiscente (EL) que tiende a perder potencia después de usos muy prolongados.
 - Bajo la luz solar directa es difícil ver la iluminación que proporciona la luz de la pantalla.

CUIDADO DE SU RELOJ S-22

- Este reloj contiene componentes electrónicos. No intente abrir la caja o remover la tapa posterior.
- No opere los botones de su reloj bajo la superficie del agua, nadando o practicando submarinismo.
- Si por cualquier motivo llegase a aparecer agua o condensación en el reloj hágalo chequear inmediatamente. El agua puede corromper los componentes electrónicos dentro de la caja.
- Evite impactos severos. El reloj está diseñado para resistir impactos bajo condiciones normales de uso. Se sugiere no someterlo a impactos severos, al uso inadecuado o caídas de altura sobre superficies duras.
- Evite exponer el reloj a temperaturas extremas.
- Limpie su reloj únicamente con agua y un paño suave. Evite el uso de productos químicos especialmente de jabón.
- Mantenga su reloj lejos de cualquier campo eléctrico o estático.

CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES S-23

- Modo de Tiempo: Horas, Minutos, Segundos, Meses, Fechas y Día de la semana.
- Función:
 - * Función de temporizador (10 horas), 50 vueltas/parciales, vuelta media.
 - * Medidor de cuenta regresiva / Señal de silbato.
 - * 8 alarmas (4 alarmas diarias y 4 alarmas de fecha).
 - * Formato de 12/24 horas.
 - * Segunda zona horaria.
 - * Función de ACTIVACIÓN/DESACTIVACIÓN del sonido de los botones
 - * Mañana / Tarde, Luz Electroluminiscente.
- Precisión a temperaturas normales (25°C): ±30 segundos por mes.
- Rango de temperatura de operación normal: 10°C - 40°C