



AFFICHAGE NORMALE ET BOUTON D'UTILISATION

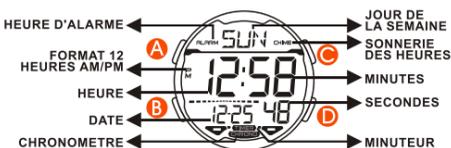

- BOUTONS D'UTILISATION**
- A RÉGLAGE / RAPPELER
 - B MODE
 - C AVANCER / MARCHÉ / CHEVAUCHEMENT/PARTAGE
 - D RETOUR / ARRÊTÉR / ADJUSTMENT / LUMIÈRE

MODE D'EMPLOI 86069

COMMENT CHANGER LE MODE D'AFFICHAGE


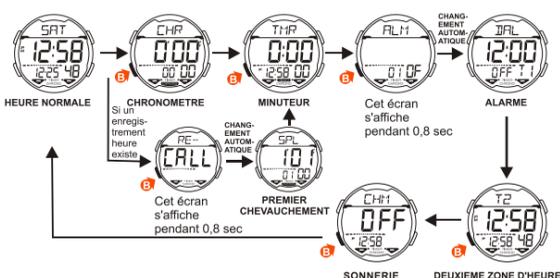


COMMENT AFFICHER LE MOIS, LA DATE





COMMENT RÉGLER L'HEURE NORMALE

COMMENT RÉGLER L'HEURE NORMALE

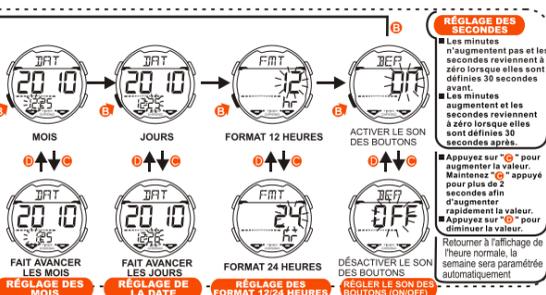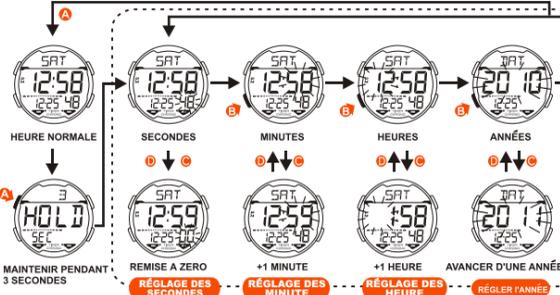



COMMENT UTILISER LE CHRONOMETRE

COMMENT CHANGER LE MODE CHEVAUCHEMENT/PARTAGE

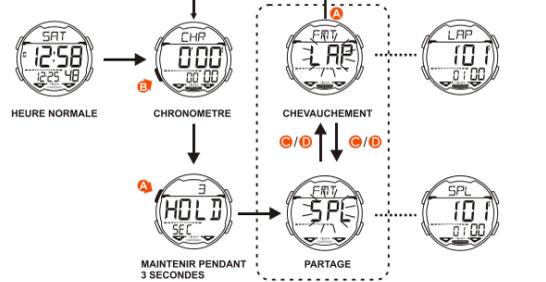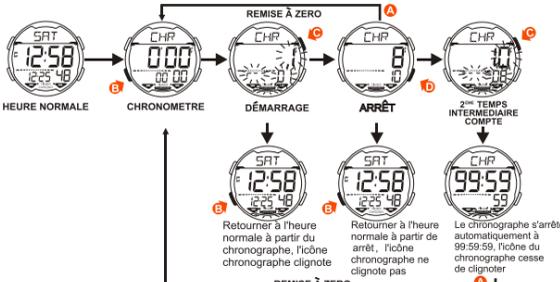



COMMENT RÉGLER L'UTILISATION DES COUPURES OU DES TOURS

COMMENT RÉGLER L'UTILISATION DES COUPURES OU DES TOURS

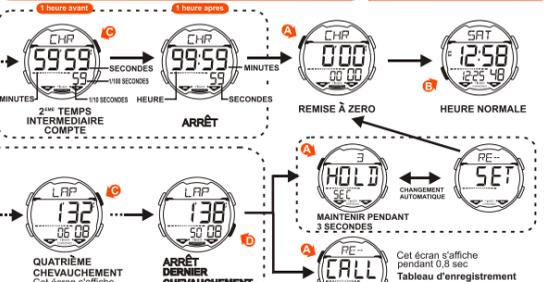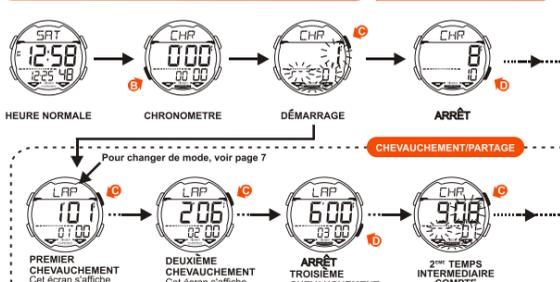



COMMENT UTILISER LA FONCTION RAPPELER

COMMENT UTILISER LA FONCTION RAPPELER

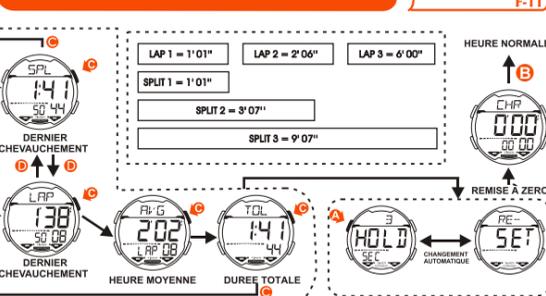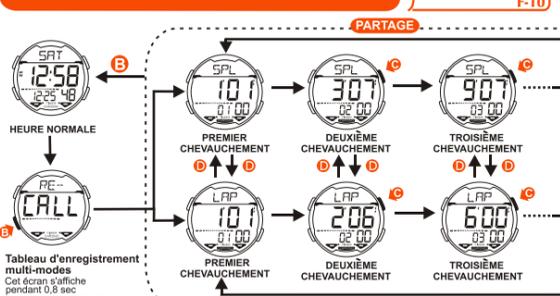



POUR UTILISER LE MINUTEUR DU COMPTE A REBOURS

POUR RÉGLER LE MINUTEUR DE COMPTE A REBOURS

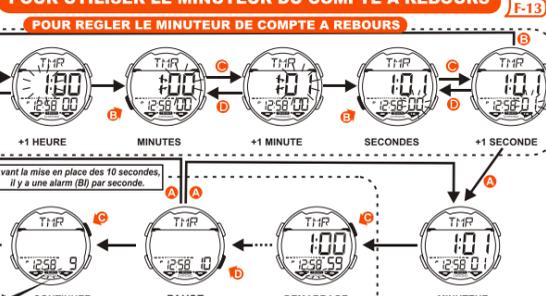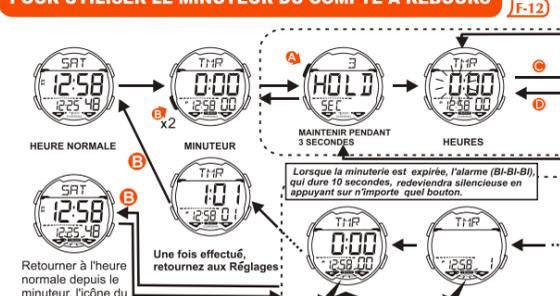



COMMENT RÉGLER L'HEURE DE L'ALARME QUOTIDIENNE

COMMENT RÉGLER L'HEURE DE L'ALARME QUOTIDIENNE

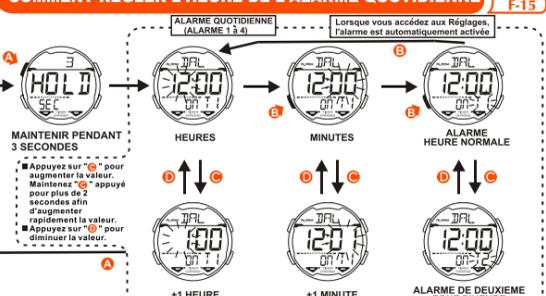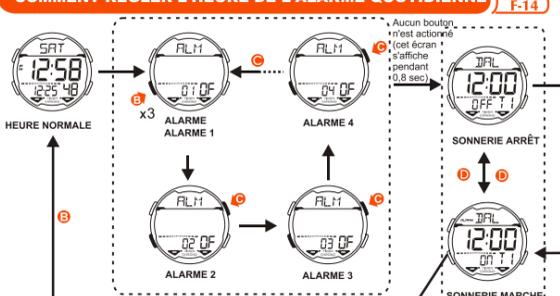



COMMENT RÉGLER L'HEURE DE L'ALARME DATE

COMMENT RÉGLER L'HEURE DE L'ALARME DATE

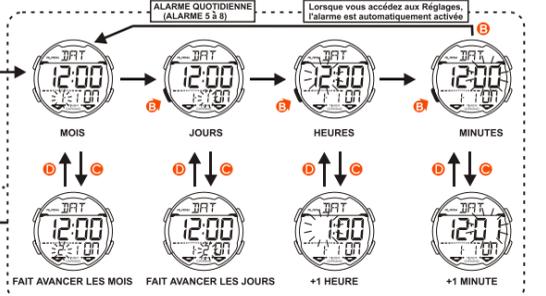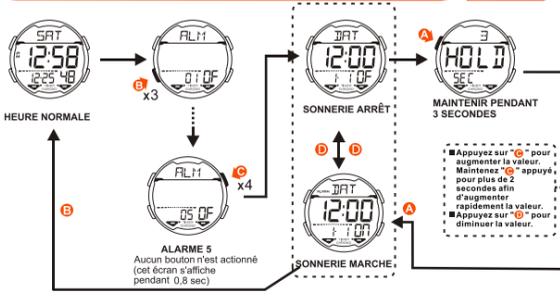


COMMENT RÉGLER L'HEURE D'UNE DEUXIEME ZONE

COMMENT ACTIVER/DÉSACTIVER LE CARILLON DES HEURES

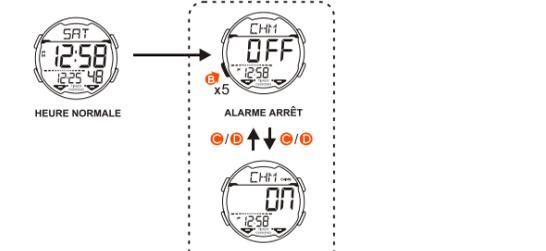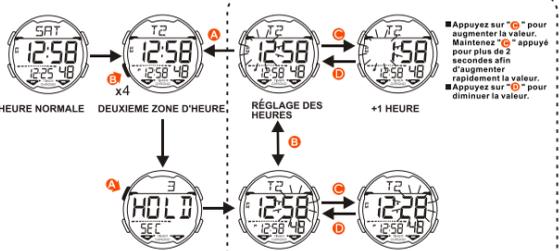

COMMENT ALLUMER LA LUMIÈRE ELECTRO-LUMINESCENTE

SON



- NOTE:**
- La lumière de fond de cette montre à utiliser une lumière électro-luminescente, cette montre a tendance à perdre de sa puissance de luminosité après un très long usage.
 - La luminosité de la lumière de fond peut être difficile à distinguer sous les rayons directs du soleil.

SON

- Son des boutons : sur ON ou OFF, voir "Comment régler l'affichage des fonctions"
- Bip à chaque pression d'un bouton, à l'exception du bouton LIGHT
- Un seul bip va retentir si vous restez appuyé sur un bouton.
- Durée de l'alarme : 20 sec, deux bips courts par seconde
- Le son du TIMER a priorité sur le son de l'ALARME

ENTRETIEN DE VOTRE MONTRE

CARACTÉRISTIQUES ET SPÉCIFICATIONS

- Cette montre contient des composants électroniques de précision. Ne jamais tenter d'ouvrir le boîtier ou d'enlever le couvercle arrière.
- Ne pas pousser les boutons sous l'eau ou lorsque vous nager ou faites de la plongée.
- Si de l'eau ou de la condensation apparaît à l'intérieur de la montre, faites la vérifier immédiatement. L'eau peut corroder les parties électroniques à l'intérieur de boîtier.
- Éviter les chocs violents. Cette montre est conçue pour résister à des chocs occasionnels par un usage normal, il n'est pas recommandé de lui infliger des chocs sévères dus à un usage rude ou de la laisser tomber sur une surface dure.
- Éviter d'exposer cette montre à des températures extrêmes.
- Nettoyer la montre avec un chiffon doux et de l'eau propre uniquement. Éviter d'utiliser des produits chimiques, en particulier le savon.
- Tenir la montre éloignée des fortes conditions de champ électrique et d'électricité statique.

- Mode d'affichage standard: Heures, Minutes, Mois, Date, Jour de la semaine.
- Fonctions:
 - Fonction de la minuterie (100 heures), 50 chevauchements/partages, chevauchement moyen.
 - Minuteur, Sonnerie des heures.
 - 8 alarmes (4 alarmes quotidiennes, 4 alarmes avec date).
 - Sélecteur de format 12/24 heures.
 - Deuxième zone d'heure.
 - Fonction ON/OFF du son des boutons
 - Matin / Après-midi, lumière électroluminescente.
- Précision à une température normale (25°C) ±30 secondes par heure.
- Température limites pour un usage normal: 10°C-40°C.