



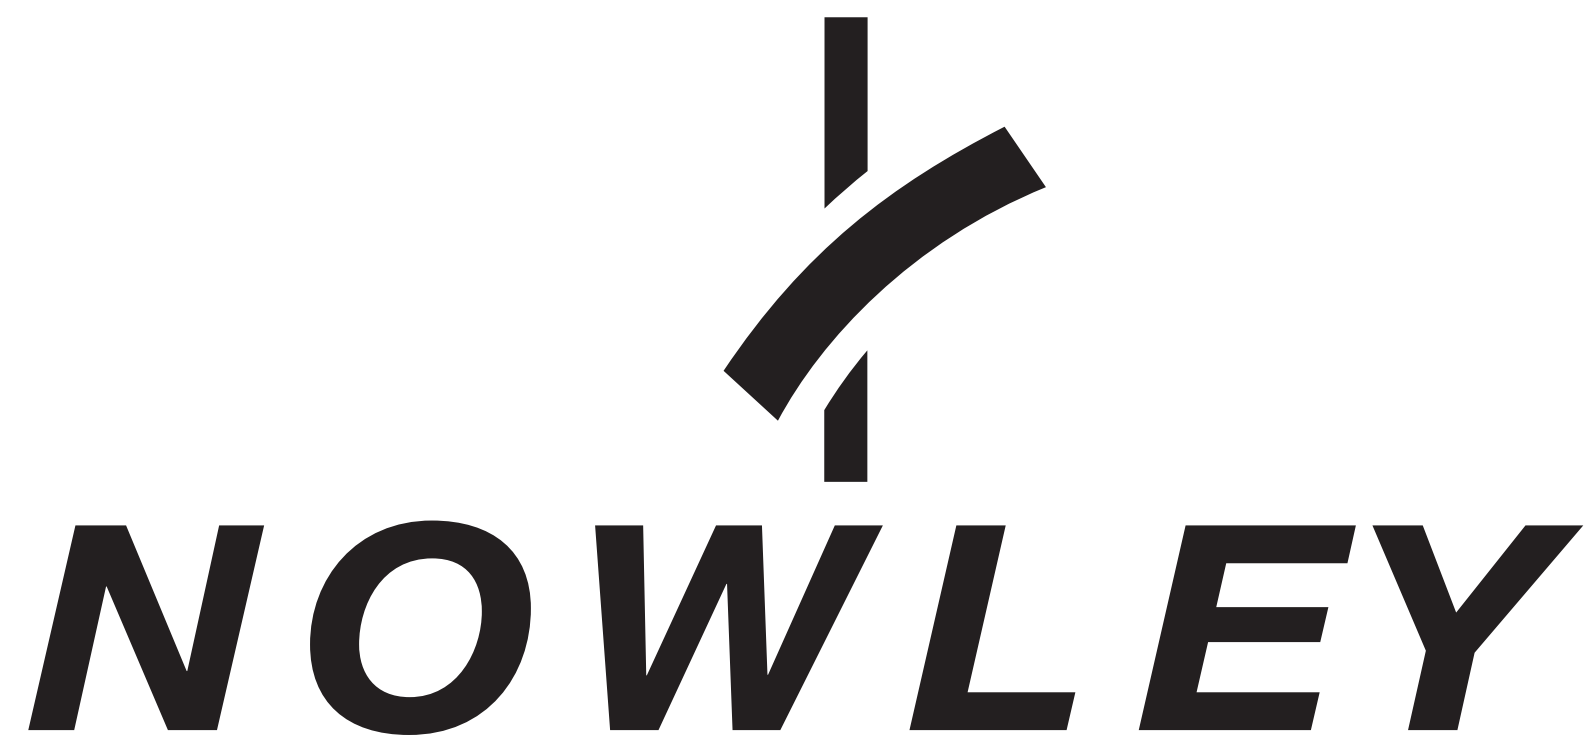

MODO DE EMPLEO 86078

PONER LA HORA

1. Tire de la corona hasta que oiga un clic y gírela para mover las manecillas y ponerlas en la hora y minuto deseados.
2. Presione la corona hasta dejarla en su posición normal para poner el reloj en marcha.

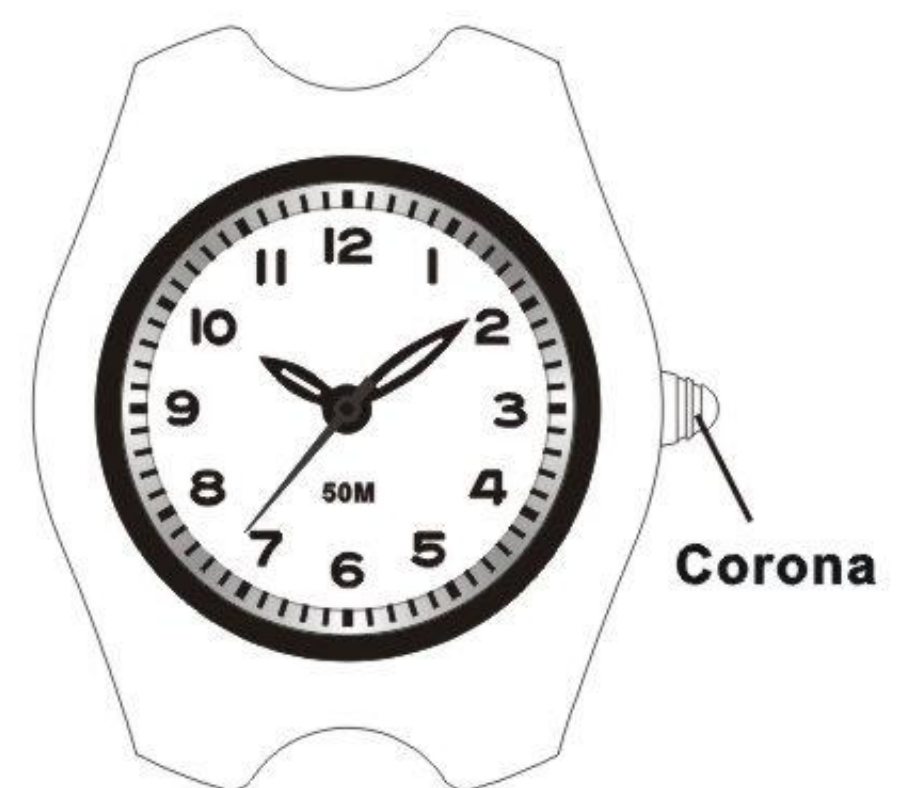

SUSTITUIR LA PILA DEL MECANISMO

1. Abra el dorso de caja y retire el aislante sobre el mecanismo. Verá la pila del mecanismo. Quite la pila agotada.
2. Coloque la pila nueva, cierre el dorso de caja.
3. Ponga las manecillas en la hora correcta.

NOTA: Trate que no se produzcan cortocircuitos y que la pila no caiga al fuego.

PARA MANTENER LA CALIDAD DEL RELOJ

1. Dado que este reloj consta de componentes electrónicos de precisión, se recomienda que la tapa trasera sólo la quiten personas autorizadas
2. No tire de la corona y la quite de la posición normal cuando el reloj esté mojado o en el agua.
3. Si se ha metido el reloj en el agua, o si está mojado, séquelo a fondo.
4. Si aparece agua o condensación en el reloj, abra el dorso de la caja inmediatamente y déjelo secar al aire porque el agua puede corroer las piezas electrónicas de su interior.
5. Aunque el reloj está diseñado para resistir golpes normales en el uso cotidiano, no resulta conveniente someterlo a fuertes impactos.
6. Limpie el reloj con un paño suave o agua. No use nunca soluciones químicas.
7. Evite la exposición del reloj a productos químicos, como gasolina, aerosoles, pinturas, etc., ya que la acción química de los mismos podría dañar el reloj.
8. Evite llevar el reloj en ambientes electromagnéticos y no lo exponga demasiado tiempo a una luz intensa.