




# NOWLEY

# MODO DE EMPLEO 86108


## CRONOGRAFO ALARMA



## CAMBIO DEL MODO DE VISUALIZACIÓN

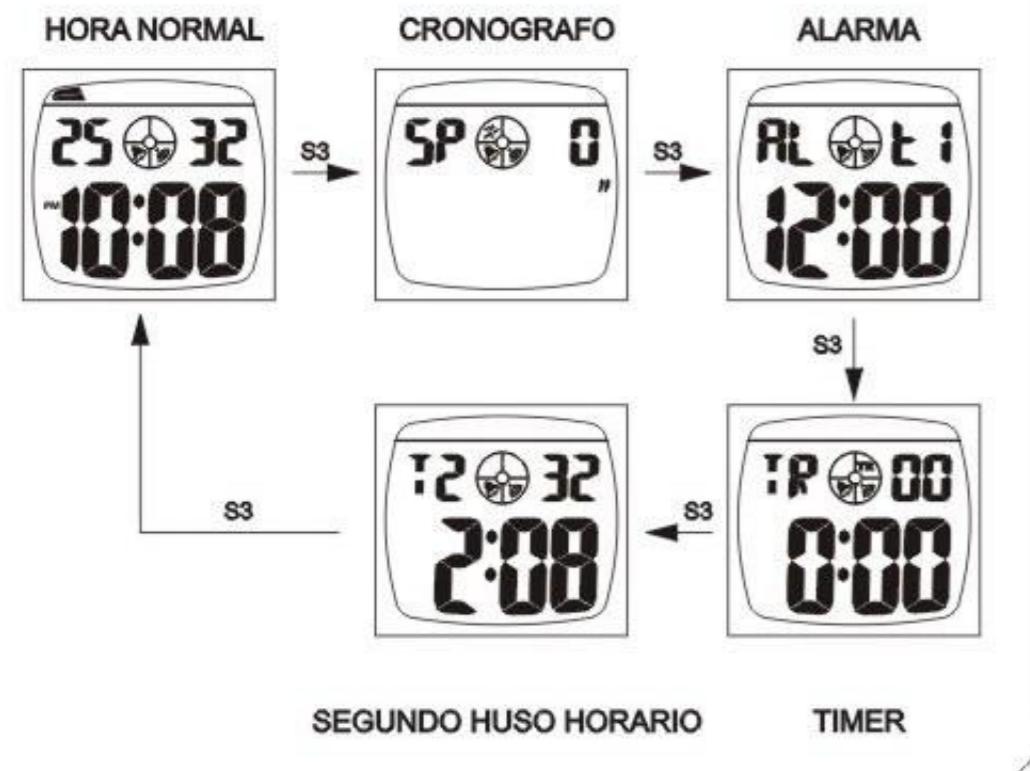


## AJUSTE DE LA HORA NORMAL / CALENDARIO

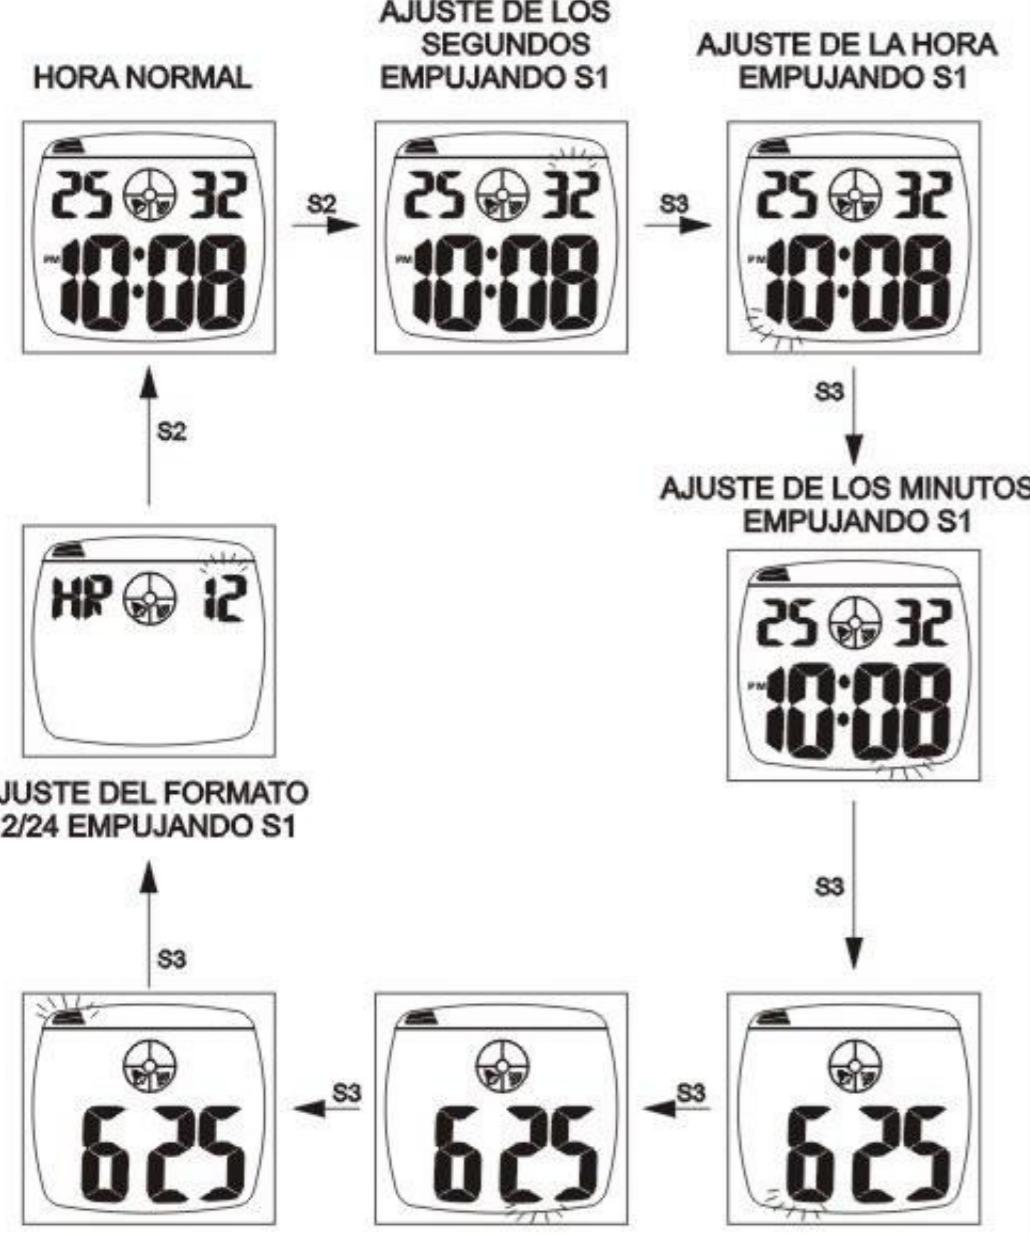

## PRECAUCIONES


1. ESTE RELOJ CONTIENE VARIOS COMPONENTES ELECTRONICOS. EN NINGUN MOMENTO, INTENTAR ABRIR LA CAJA O QUITAR EL FONDO DE CAJA.
  2. NO MANIPULAR LOS PULSADORES BAJO EL AGUA Y TAMPOCO NADANDO O BUCEANDO.
  3. SI HAY AGUA O CODENSACION DENTRO DEL RELOJ, VERIFICAR POR UN ESPECIALISTA INMEDIATAMENTE. LOS COMPONENTES ELECTRONICOS EN EL INTERIOR DEL RELOJ PUEDEN ESTAR SUJETOS A CORROSION.
  4. EVITAR IMPACTOS VIOLENTOS. EL RELOJ ESTA DISEÑADO PARA RESISITIR A LOS GOLPES EN CONDICIONES DE USO NORMAL. NO ES RECOMENDABLE SOMETER EL RELOJ AFUERTES IMPACTOS O A UNA UTILIZACION BRUTAL.
  5. EVITAR EXPOSER EL RELOJ A TEMPERATURAS ALTAS.
  6. LIMPIAR EL RELOJ UNICAMENTE CON UN TRAPO SUAVE Y AGUA CLARA. EVITAR DE UTILIZAR CUALQUIER PRODUCTO QUIMICO QUE PUEDA PROVOCAR LA CORROSION EN LA JUNTO DE FONDO.
  7. GUARDAR SU RELOJ FUERA DE LA ELECTRICIDAD ESTATICA Y DE LOS CAMPOS MAGNETICOS VIOLENTOS.

## VISUALIZACION NORMAL Y MANIPULACION DE LOS PULSADORES

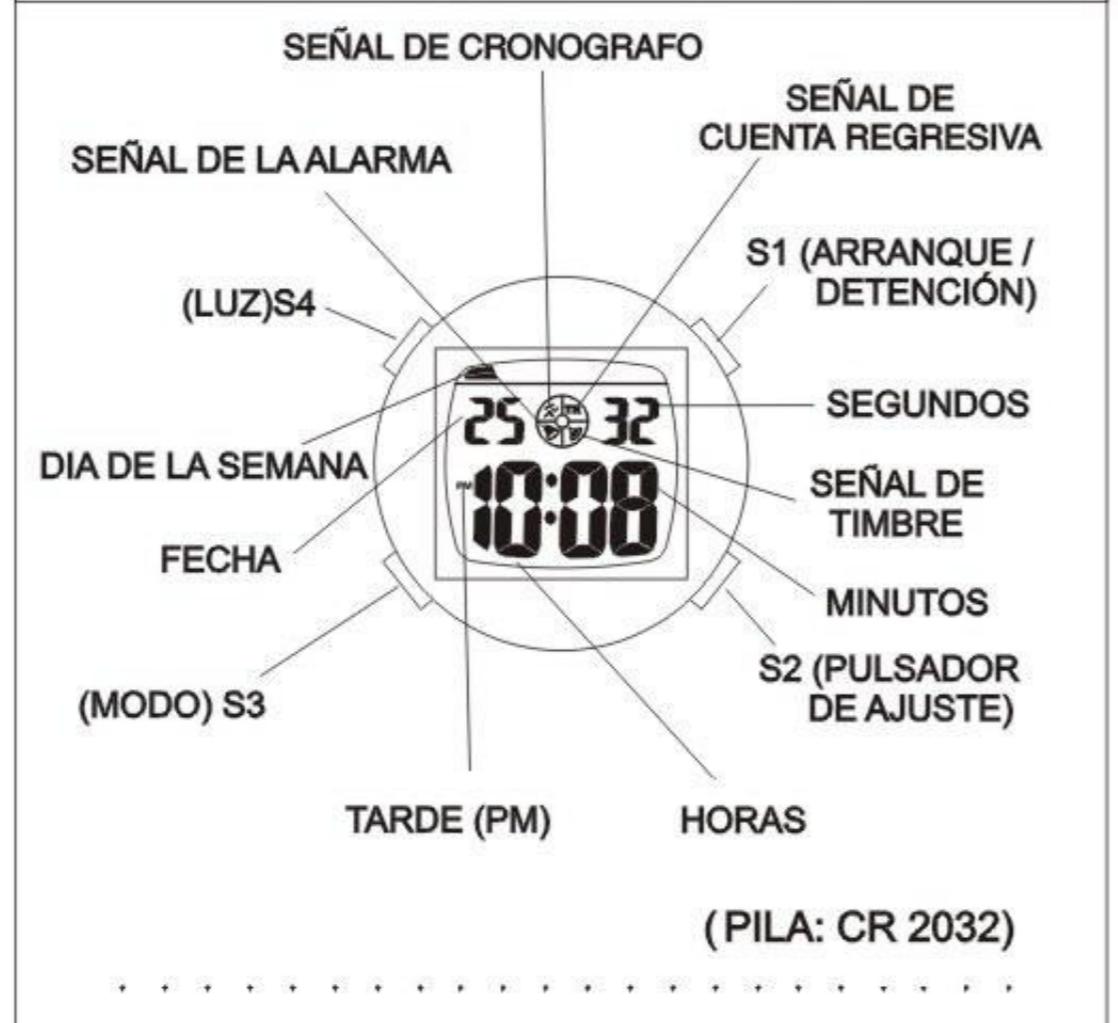

- PRESIONAR EL PULSADOR S1 PARA VISUALIZAR ELMES Y LA FECHA
  - CUANDO PRESIONA EL BOTON S4, LA LE SE ENCIENDE DURANTE 3 SEGUNDOS.
  - CUANDO PRESIONA SIMULTANEAMENTE LOS BOTONES S1, S2, S3, LA VISUALIZACION LCD, LE Y LA ALARMA SERAN ACTIVADAS.

## USO DEL CRONOGRAFO

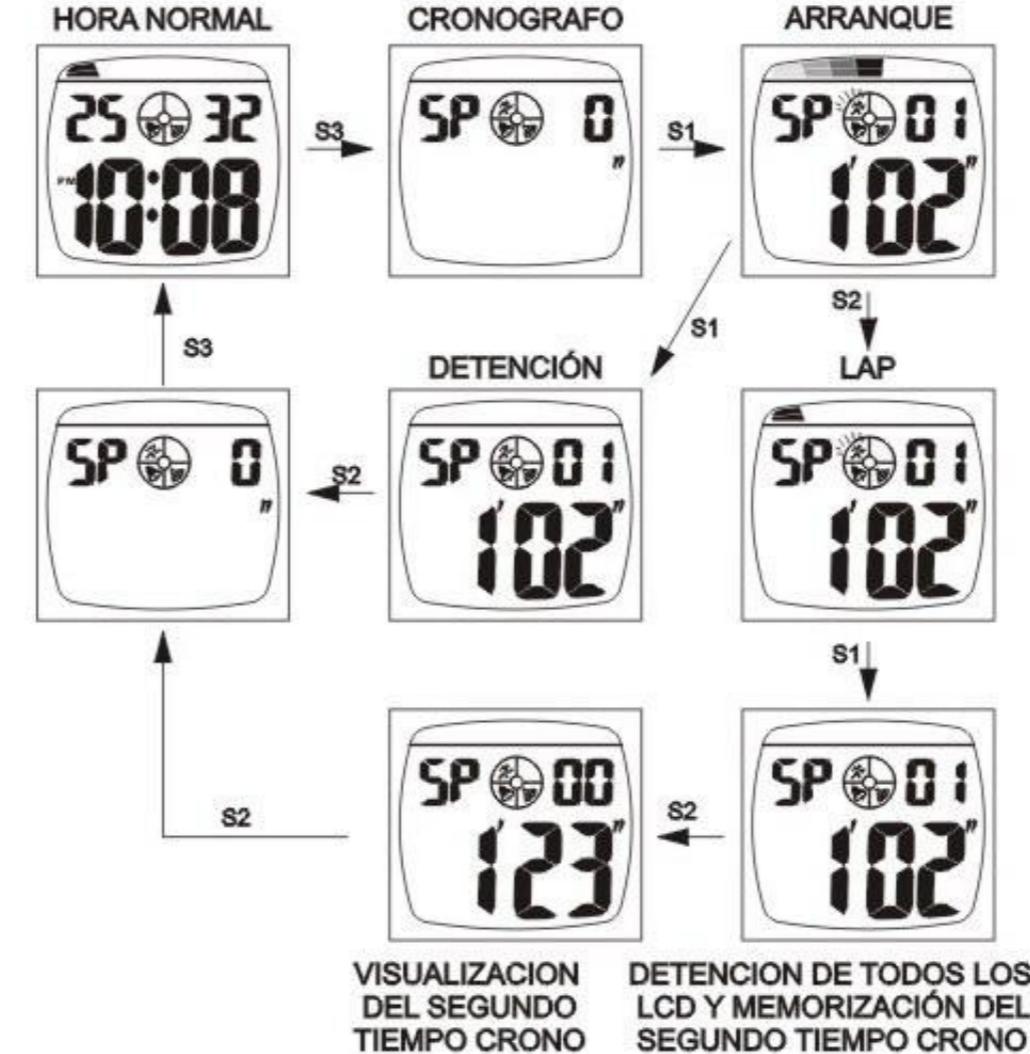

## USO DEL TIMER



## AJUSTE DE LA ALARMA



## DEFINICION DE UN SEGUNDO HUSO HORARIO

