




NOWLEY

MANUALE DI ISTRUZIONE 86108


CRONOGRAFO ALLARME



CAMBIO DEL MODO DI VISUALIZZAZIONE

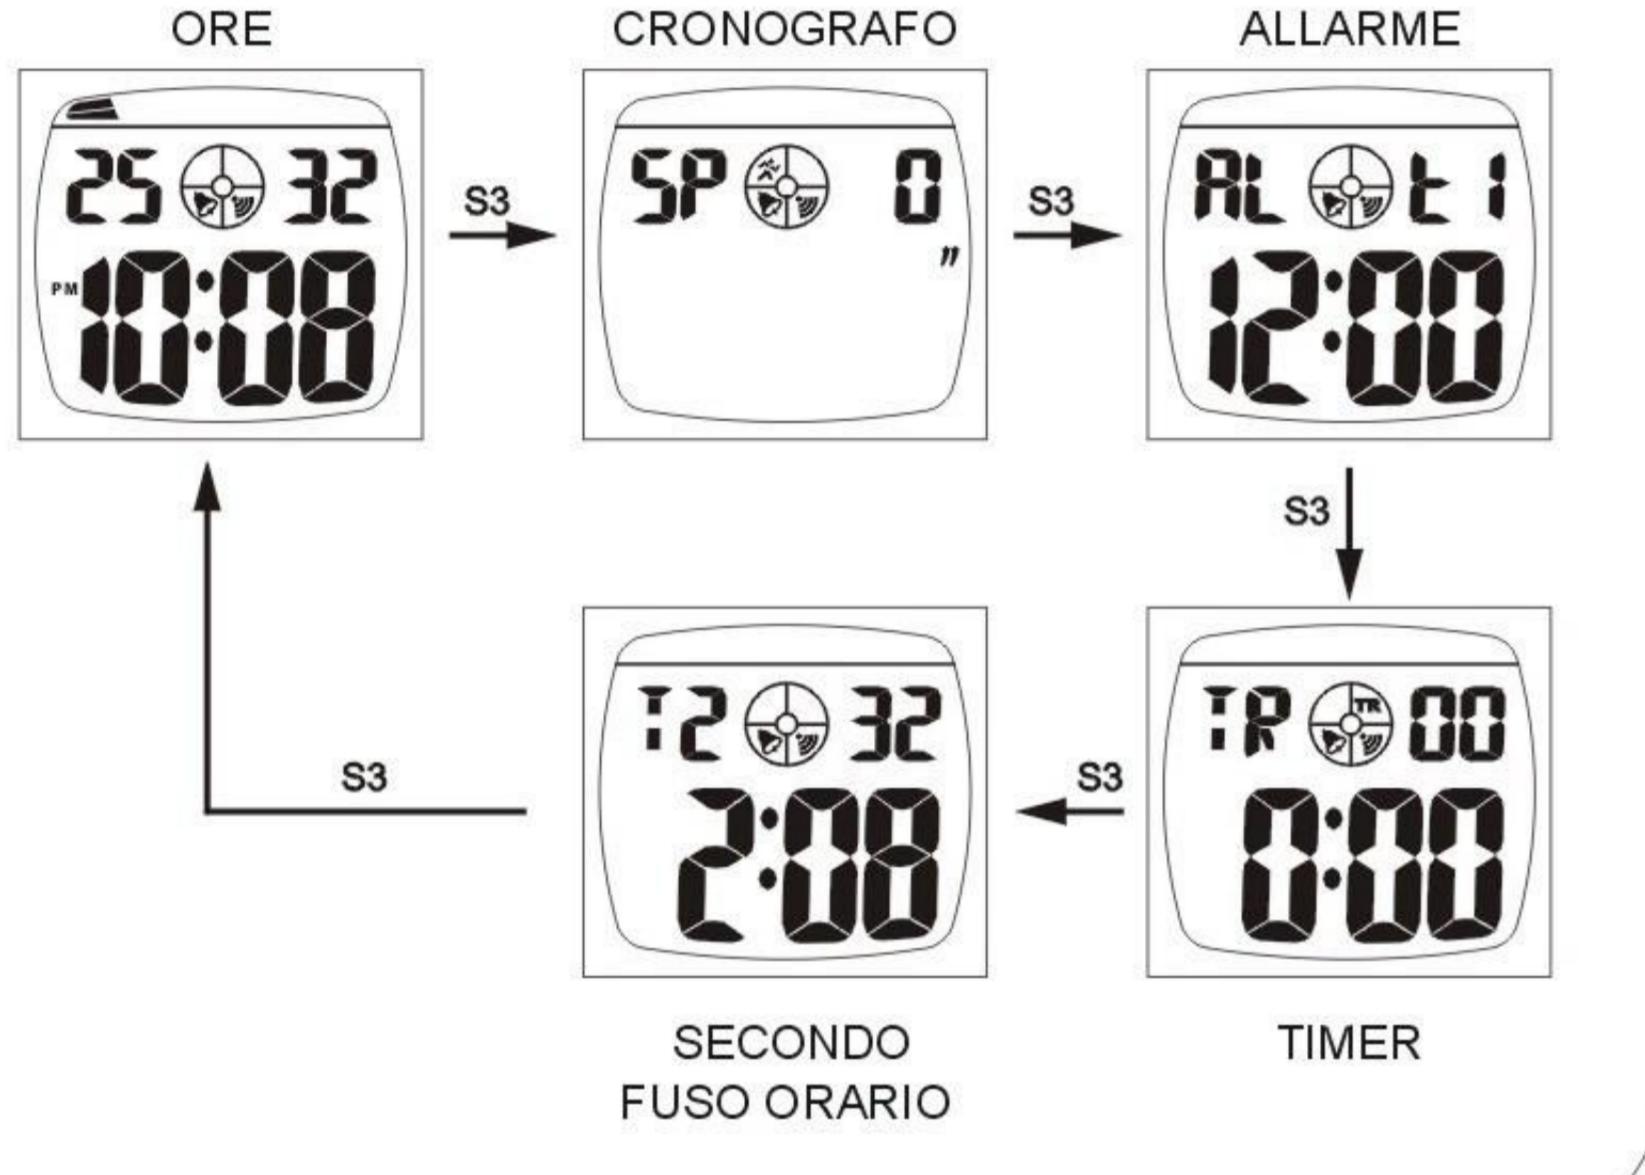


ATTIVAZIONE ORA/CALENDARIO

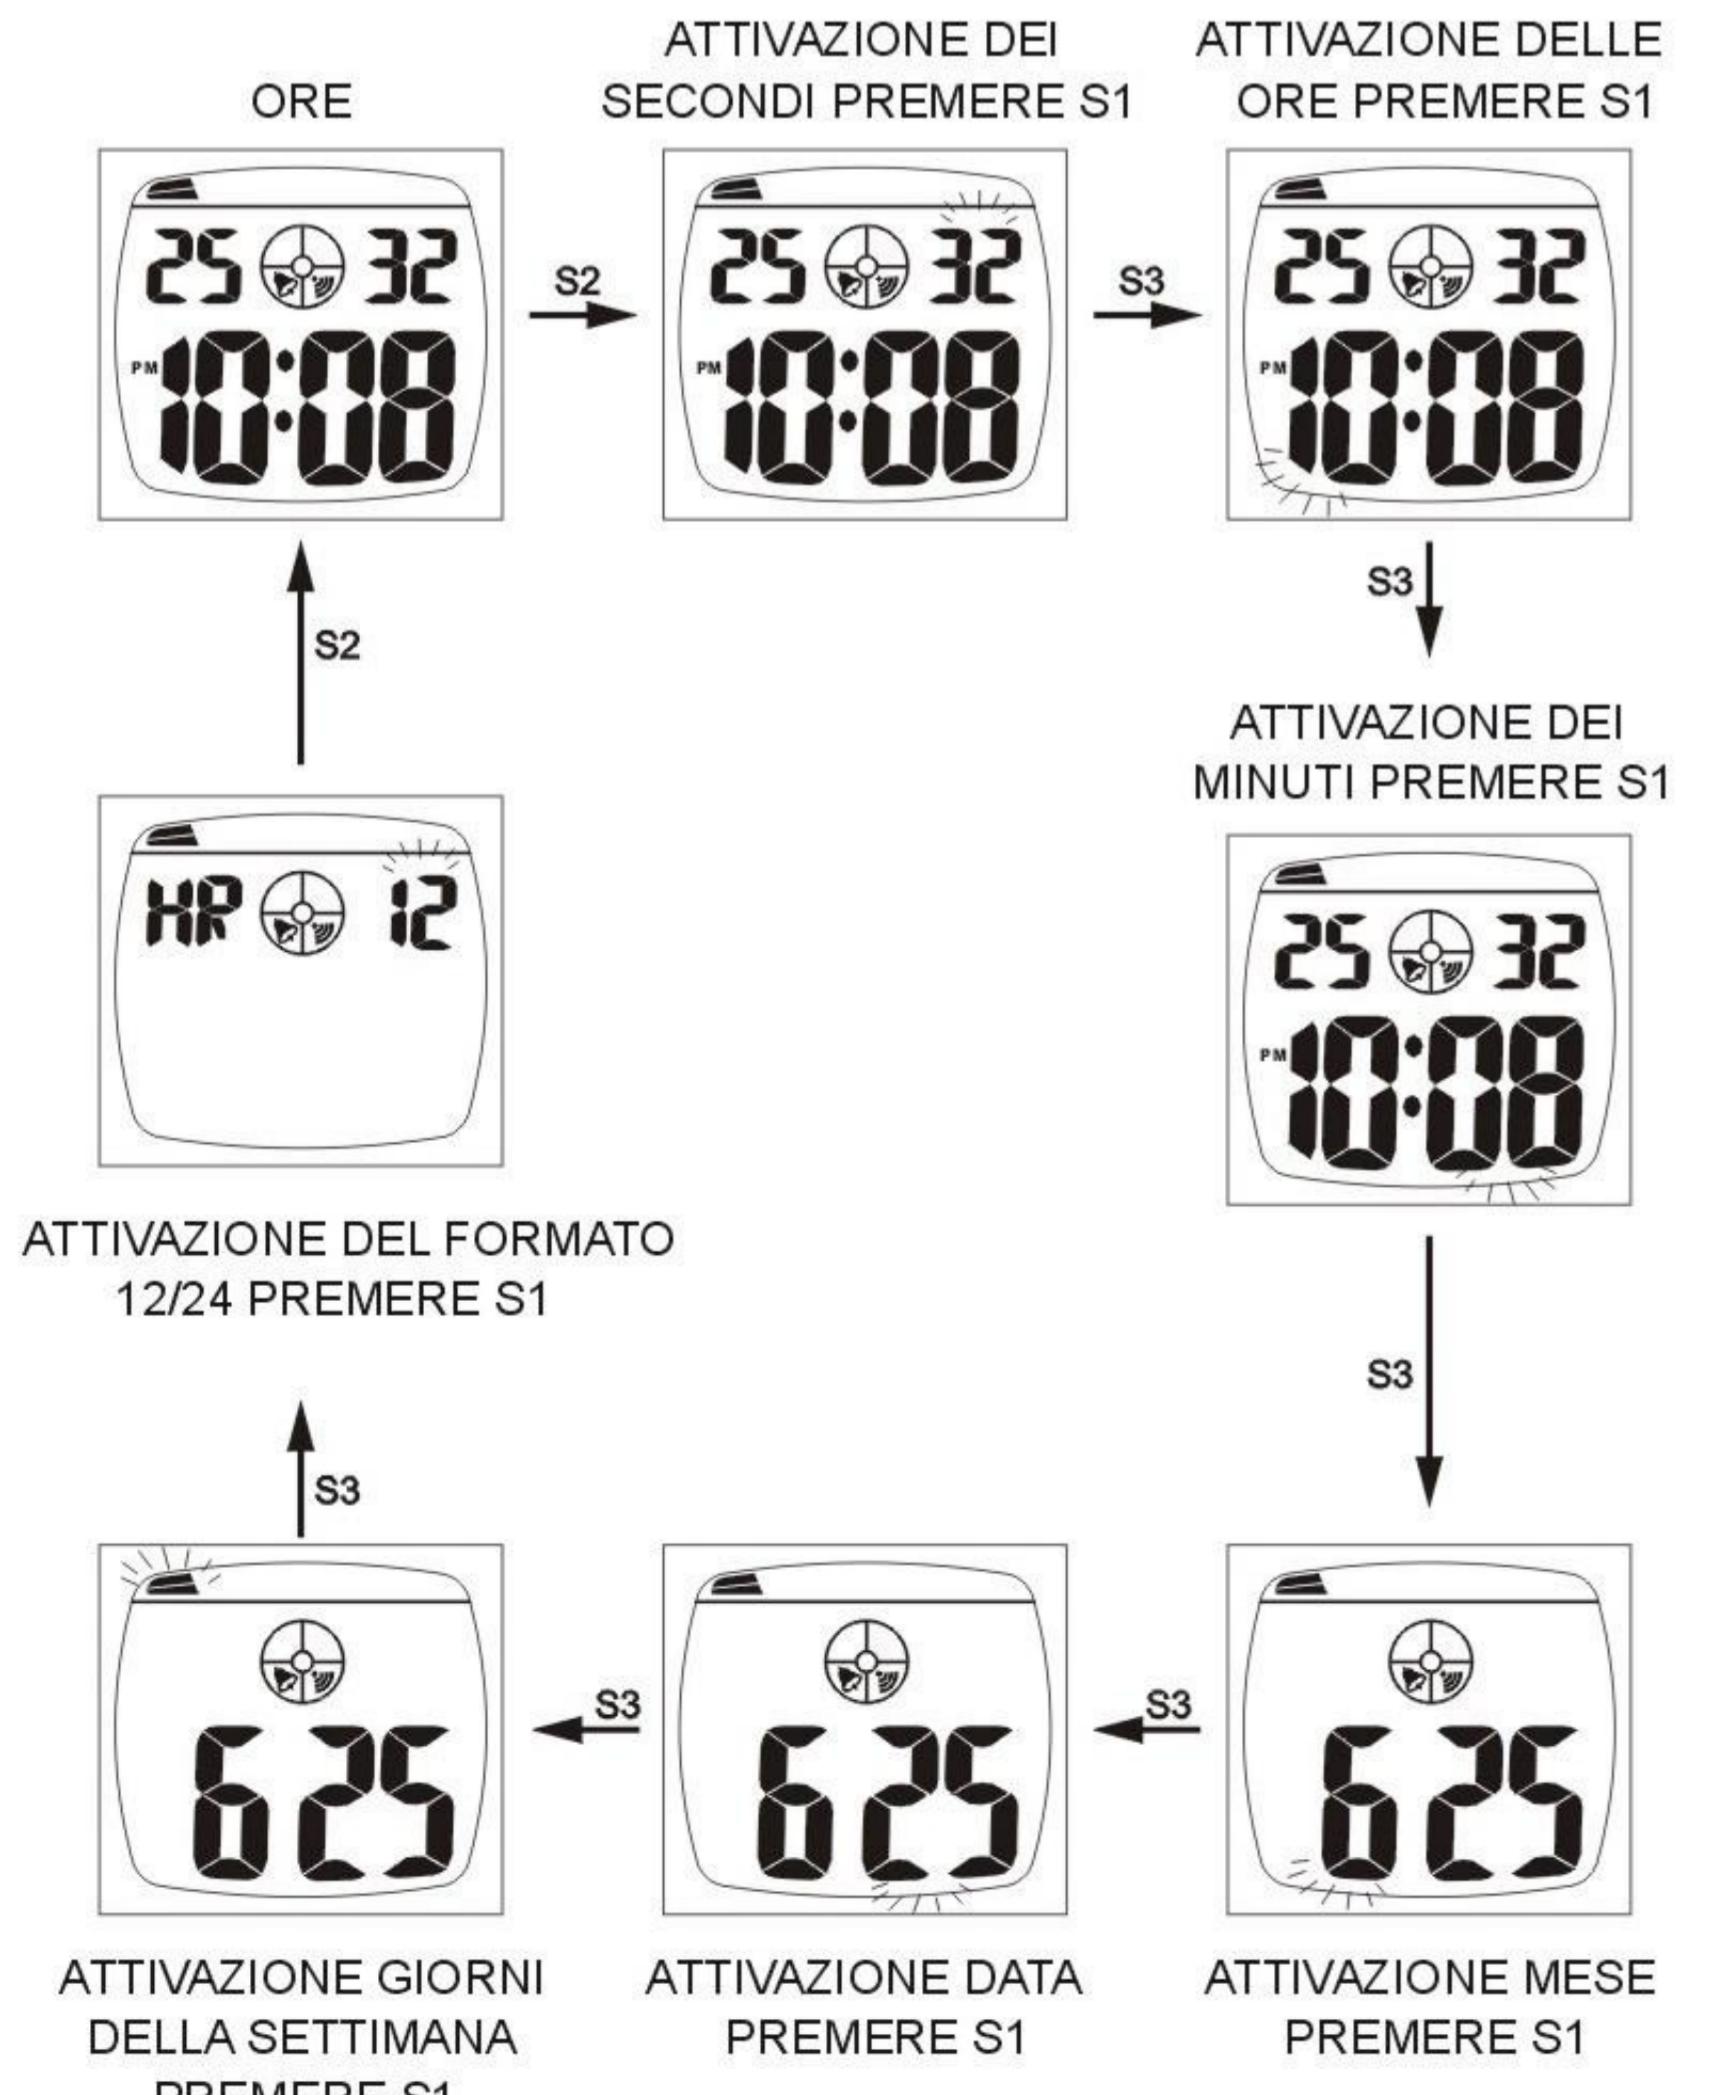

PRECAUZIONE


- Questo orologio contiene vari componenti elettronici ed in nessun caso bisogna cercare di aprire la cassa o la protezione.
- Non manomettere i pulsanti mentre nuotate o facendo la doccia.
- Se si verifica che ci sia acqua o condensa dentro l'orologio, fatelo controllare da un orologiaio immediatamente. I componenti elettronici interni potrebbero essere soggetti a corrosione.
- Evitare colpi bruschi. Questo orologio è stato concepito per subire colpi in condizioni di uso normale.
- Evitare di esporre l'orologio ad alte temperature.
- Pulire l'orologio únicamente con un panno morbido e acqua. Evitare qualsiasi prodotto chimico che potrebbe provocare la corrosione delle giunture.
- Conservare il vostro orologio lontano da campi elettrici o elettrostatici.

VISUALIZZAZIONE NORMALE E MANIPOLAZIONE DEI PULSANTI

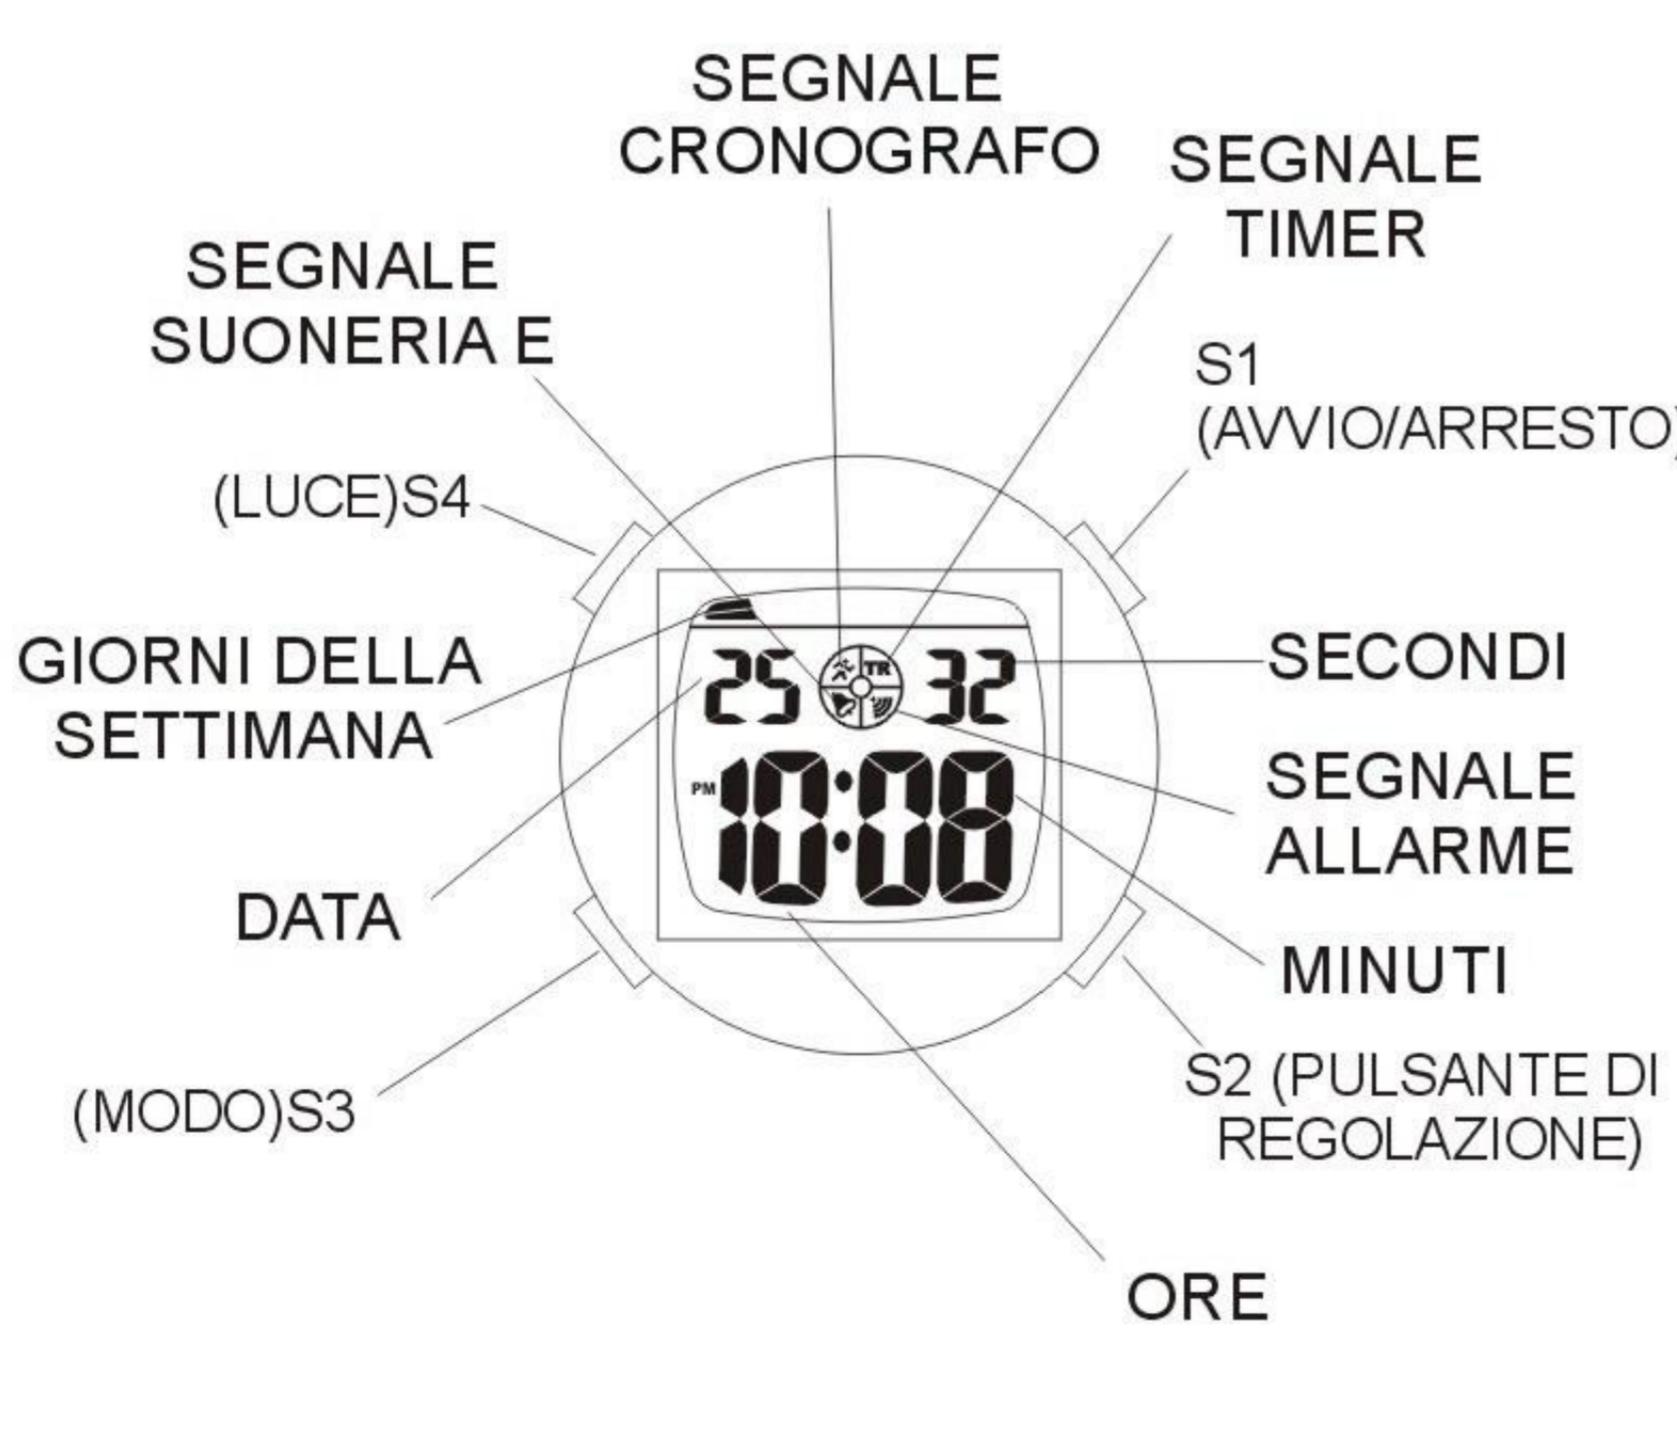


- PREMERE IL PULSANTE S1 PER VISUALIZZARE IL MESE E LA DATA
- PREMENDO IL PULSANTE S4 LA LUCE SI ACCENDE PER 3 SECONDI
- PREMENDO SIMULTANEAMENTE I PULSANTI S1,S2, S3, LA VISUALIZZAZIONE LCD, LUCE E ALLARME SARANNO ATTIVATI .


USO DEL CRONOGRAFO

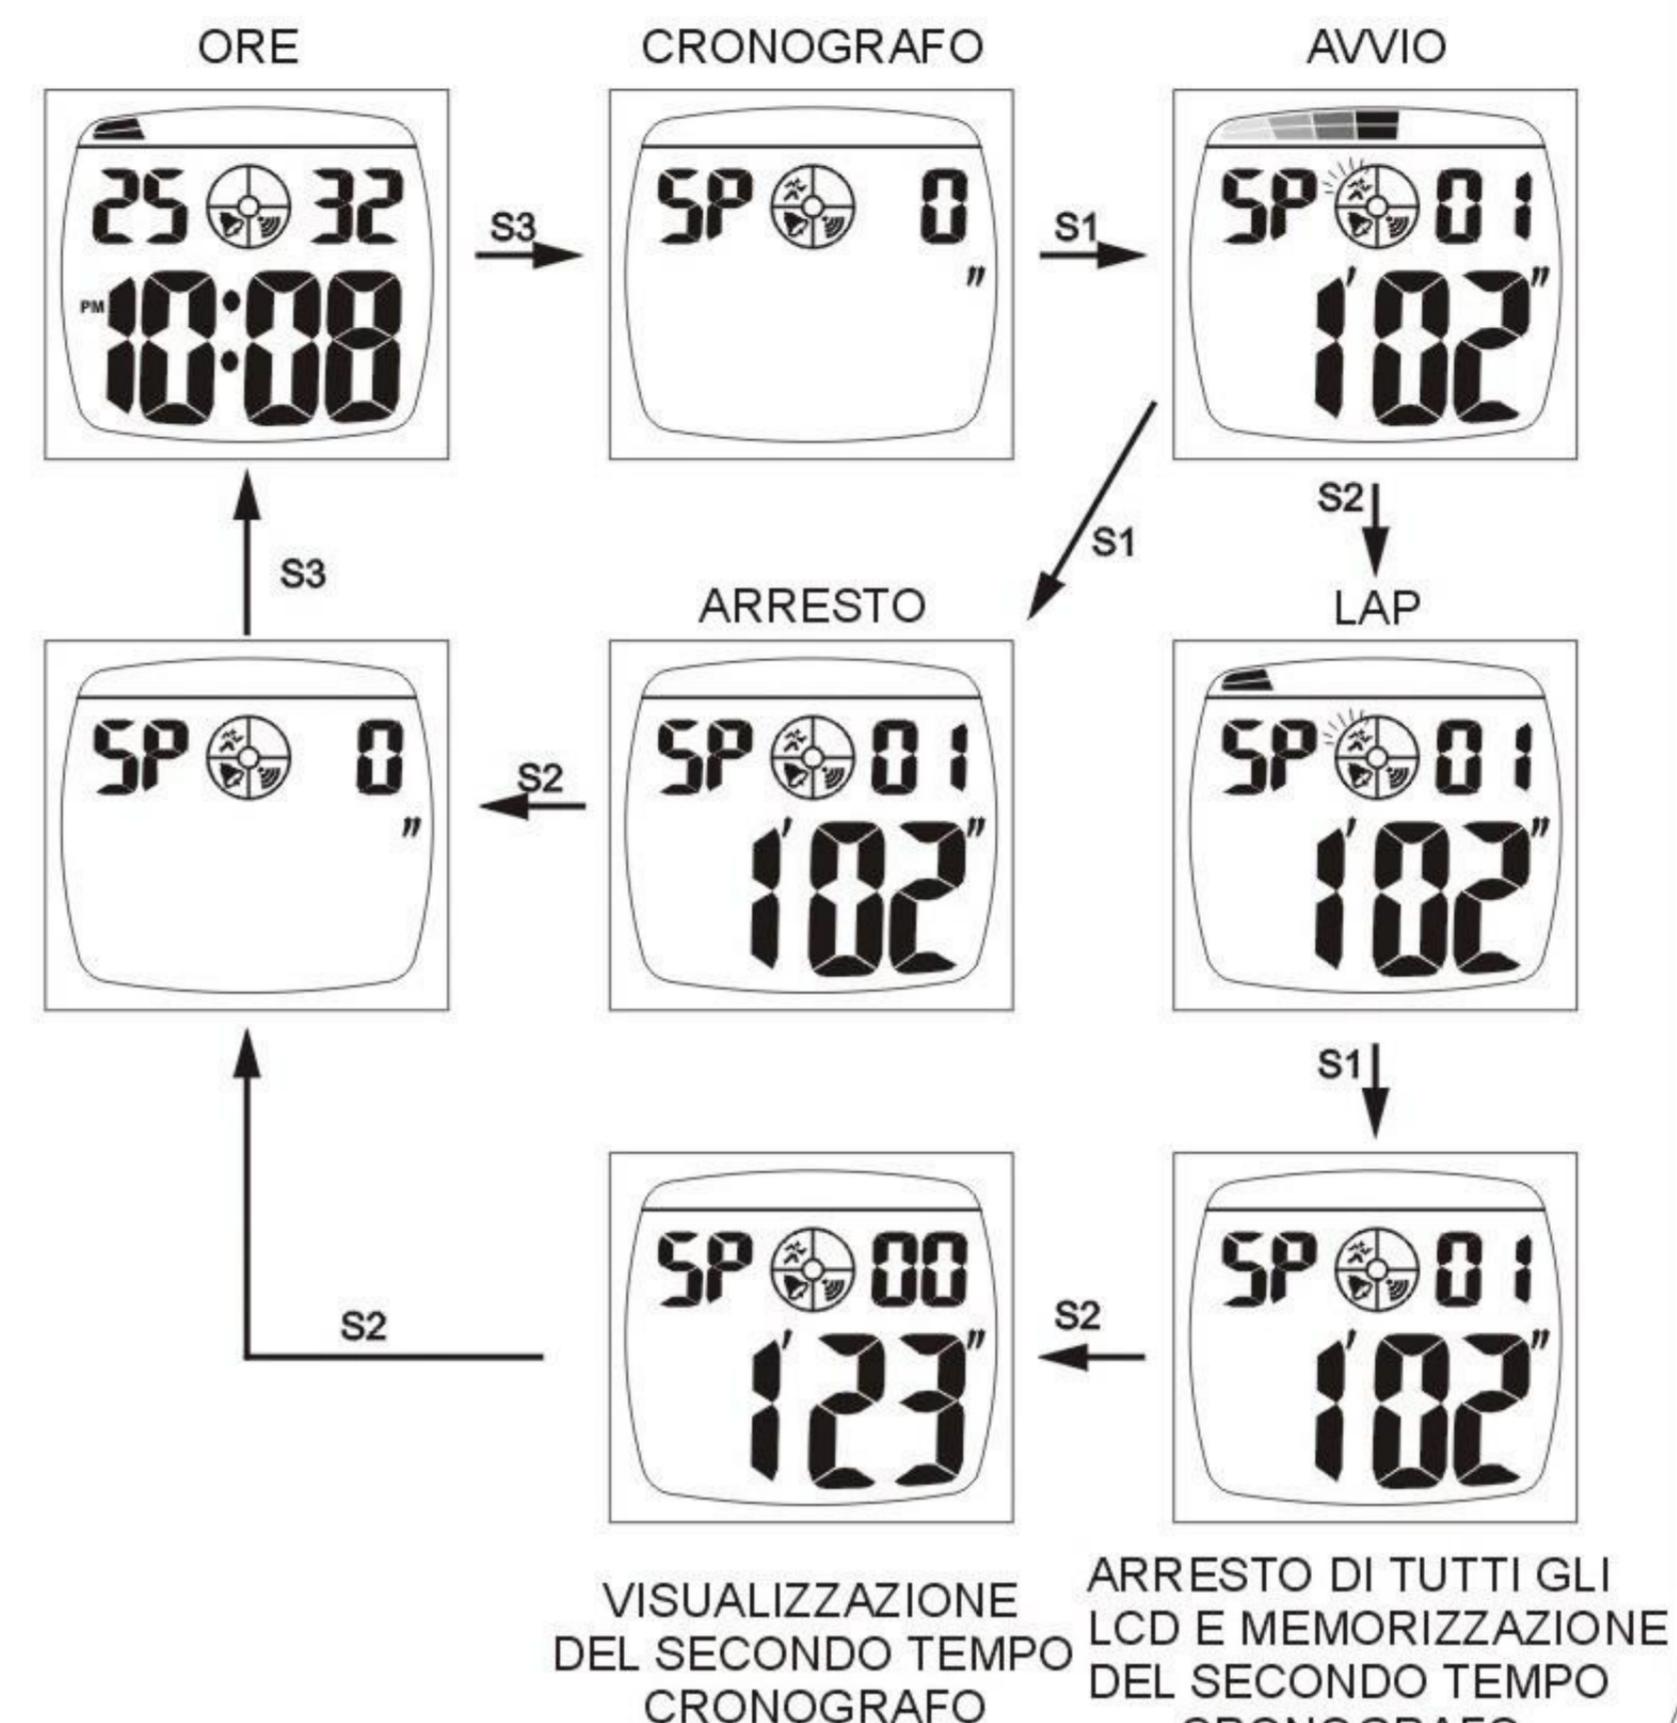


REGOLAZIONE ALLARME

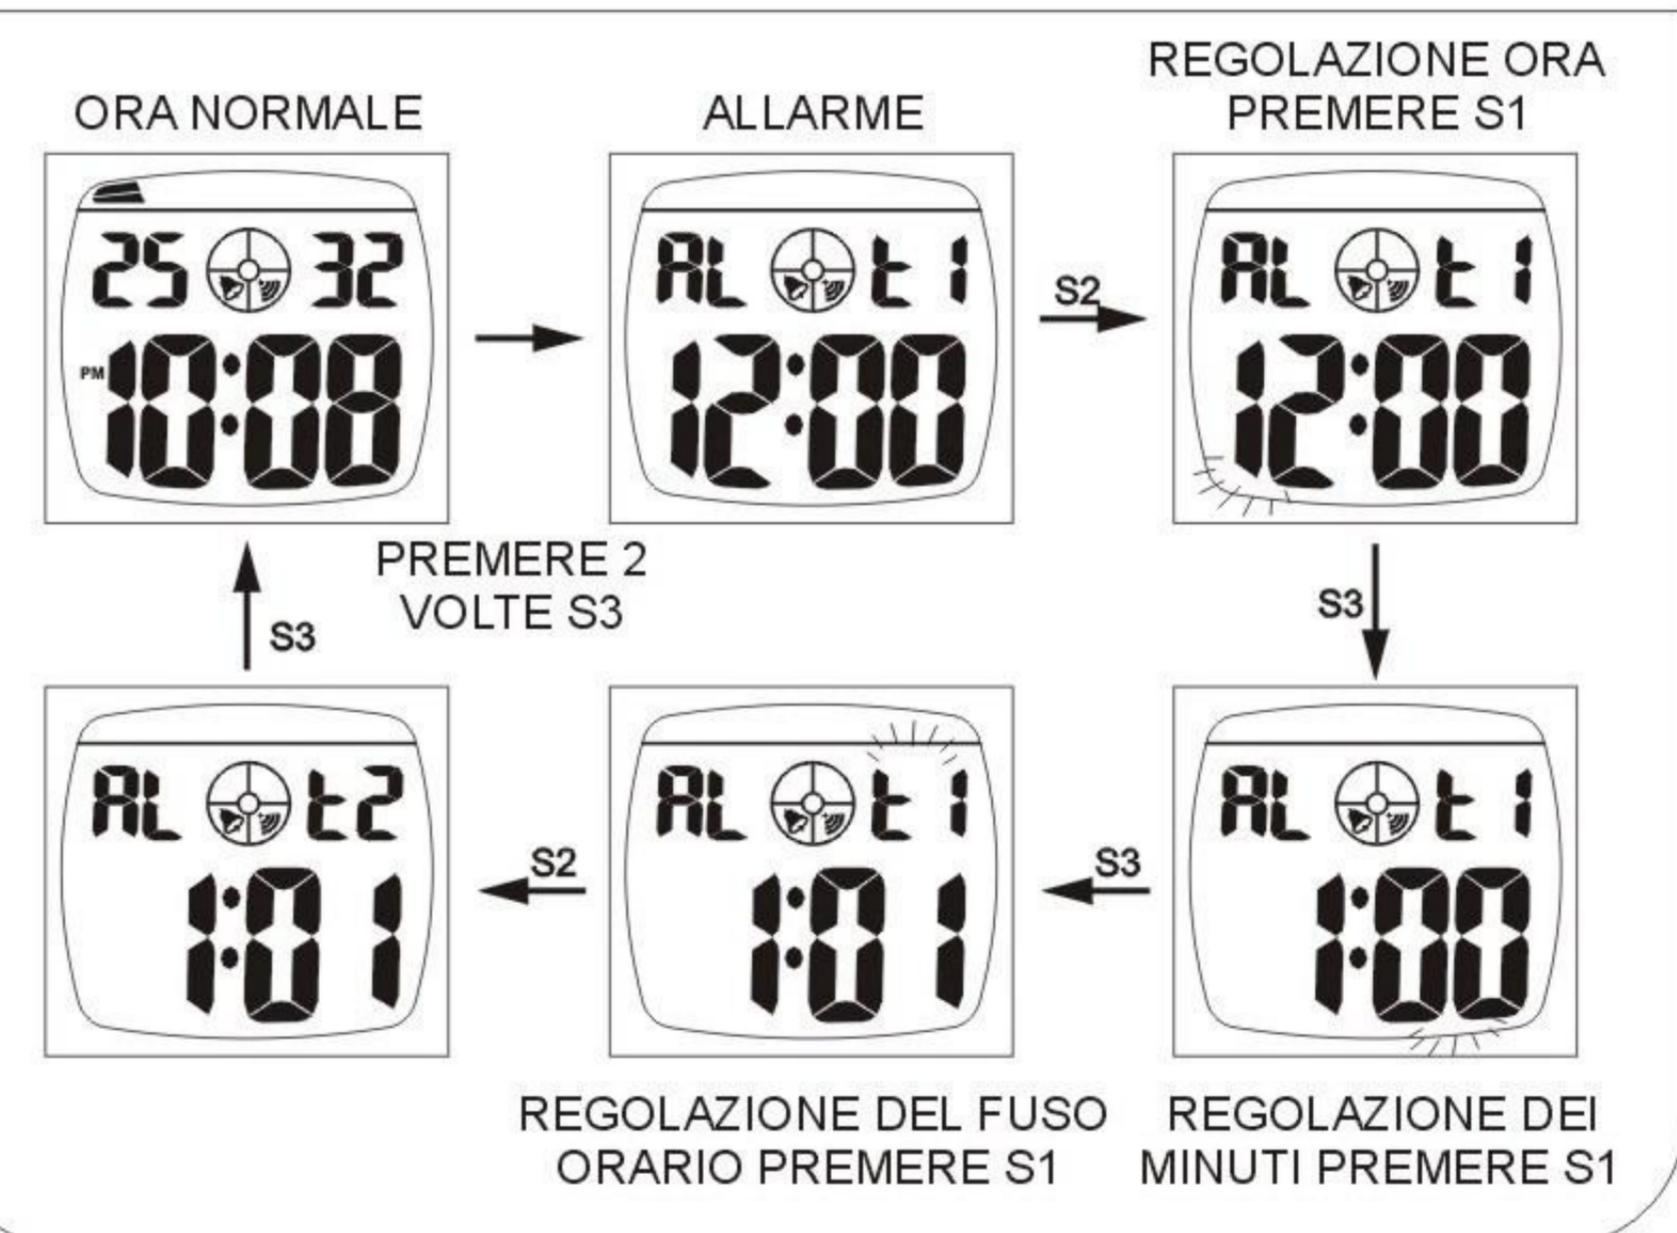

ATTIVAZIONE/DISATTIVAZIONE ALLARME E SUONERIA

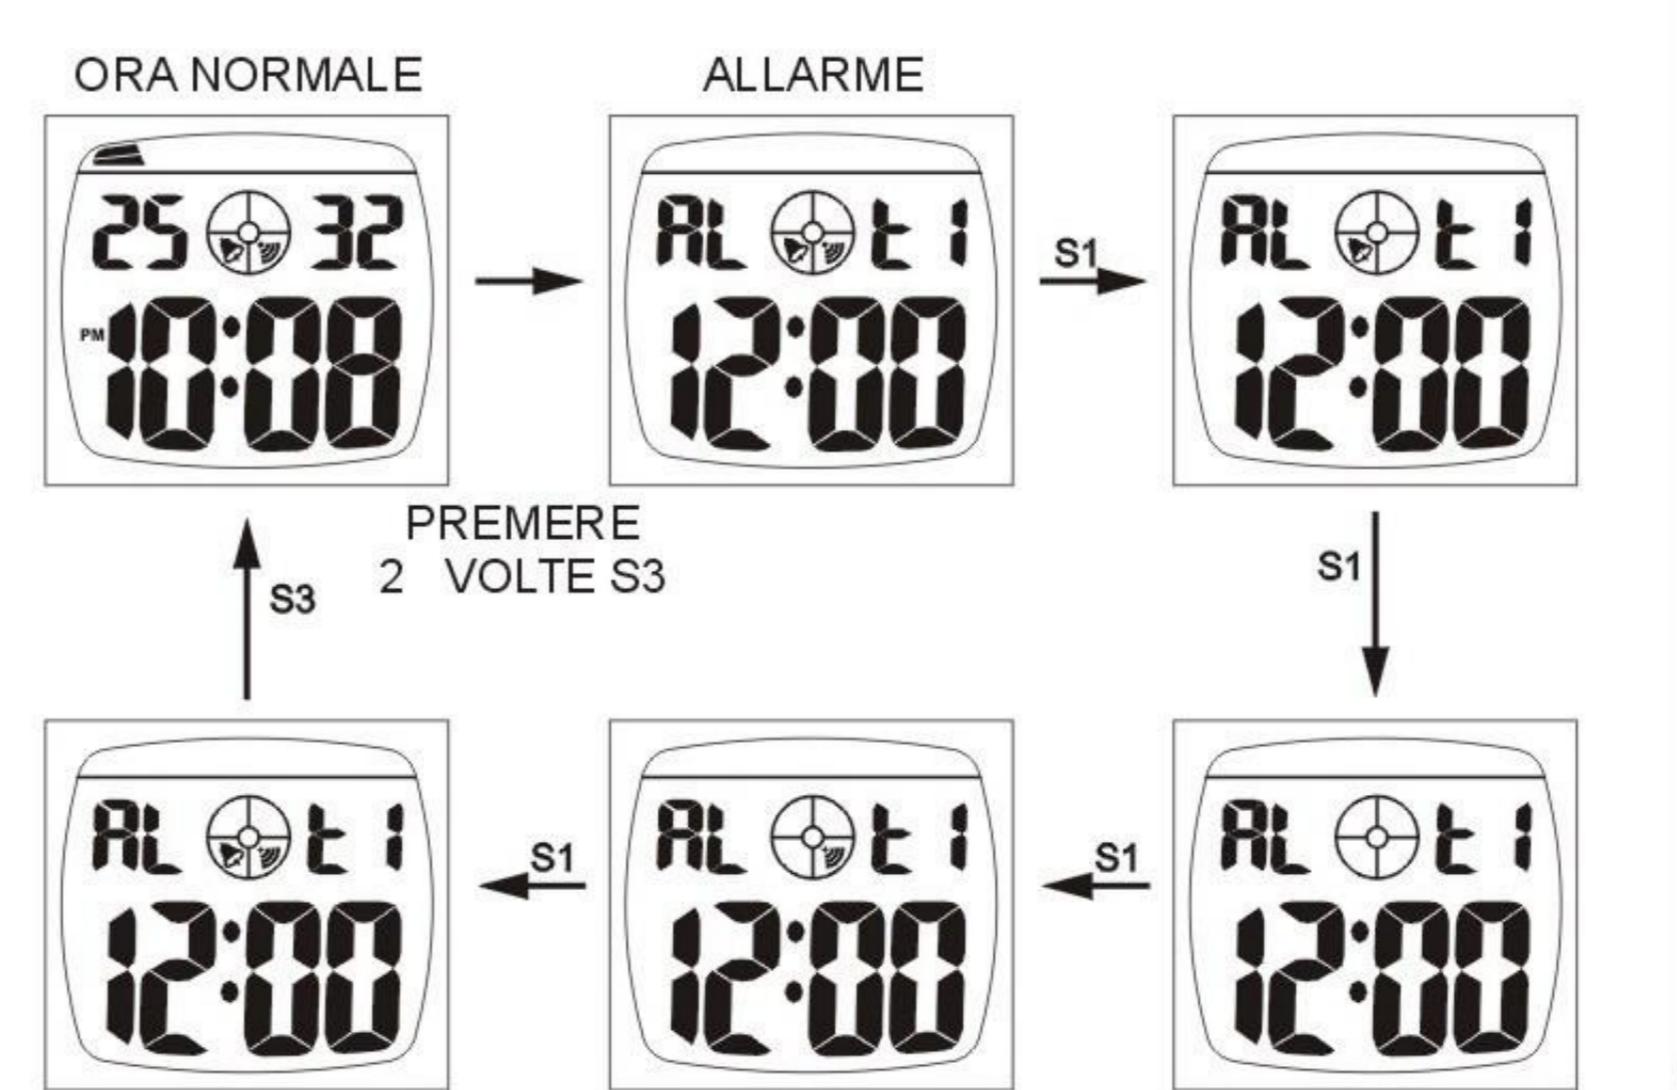

USO DEL TIMER

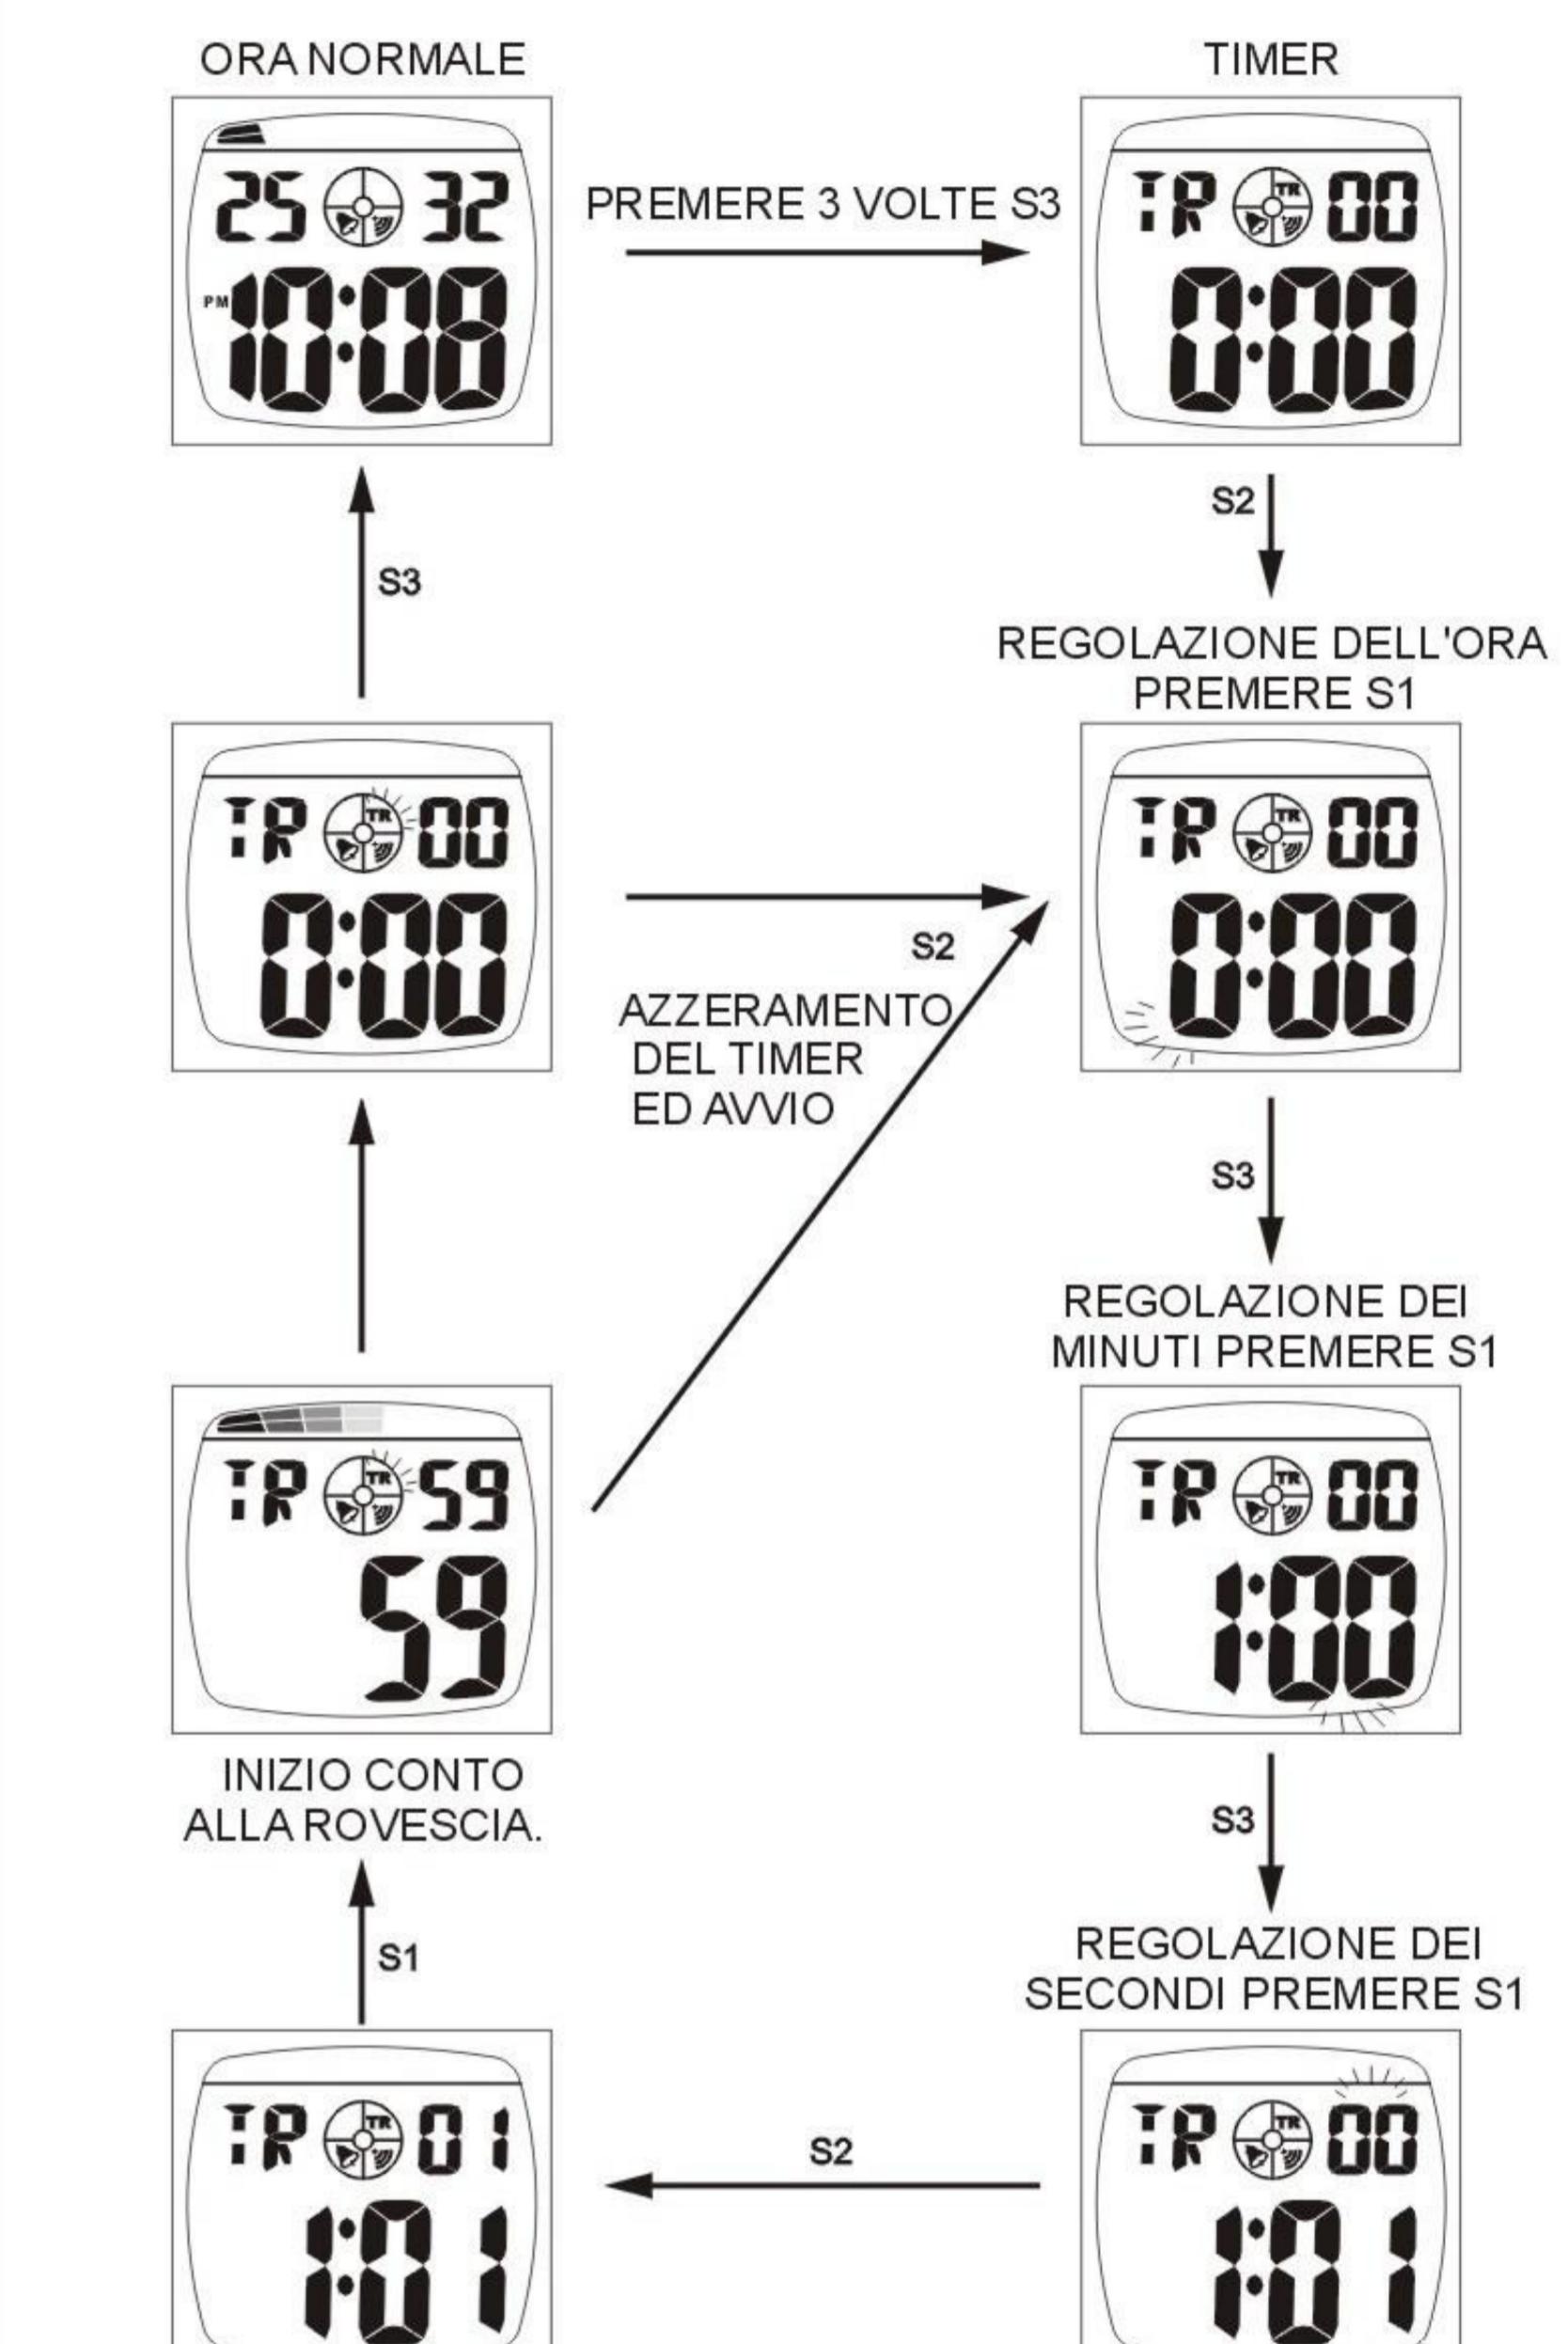

DEFINIZIONE DI UN SECONDO FUSO ORARIO

