

MODO DE EMPLEO 86109


MODULO CRONO-ALARMA




LUZ ELECTROLUMINISCENTE



FORMATO 12/24 HORAS

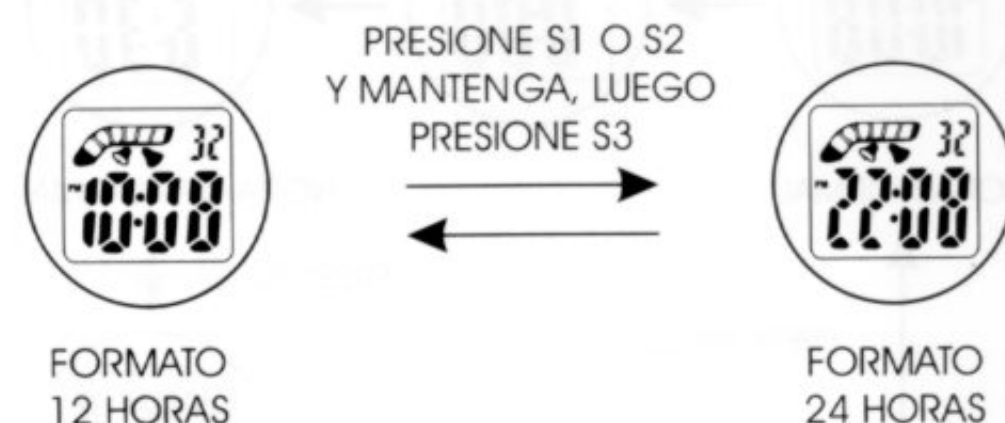


SELECCIONAR MES/DIA

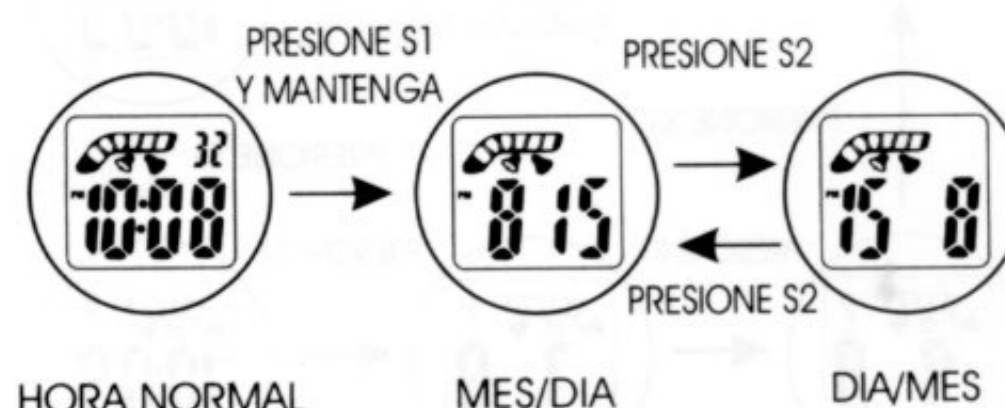

CUIDADO DE SU RELOJ

1. Este reloj contiene componentes electrónicos, No intente abrir la caja ni quitar la parte de atrás.
2. No presione los pulsadores debajo del agua.
3. Si apareciere agua o condensación en su reloj lleve al Servicio Técnico inmediatamente. Se pueden corroyer sus partes electrónicas.
4. Evite los altos impactos, El reloj está diseñado para soportar impactos en el uso normal. No se recomienda someter el reloj a golpes fuertes.
5. Evite exponer el reloj a altas temperaturas.
6. Limpie el reloj con un paño suave, sólo con agua. Evite usar químicos, especialmente jabón. Se corroyerá el dispositivo a prueba de agua.
7. Mantenga su reloj lejos de los campos magnéticos y de fuentes eléctricas.

DISPLAY NORMAL Y PULSADORES

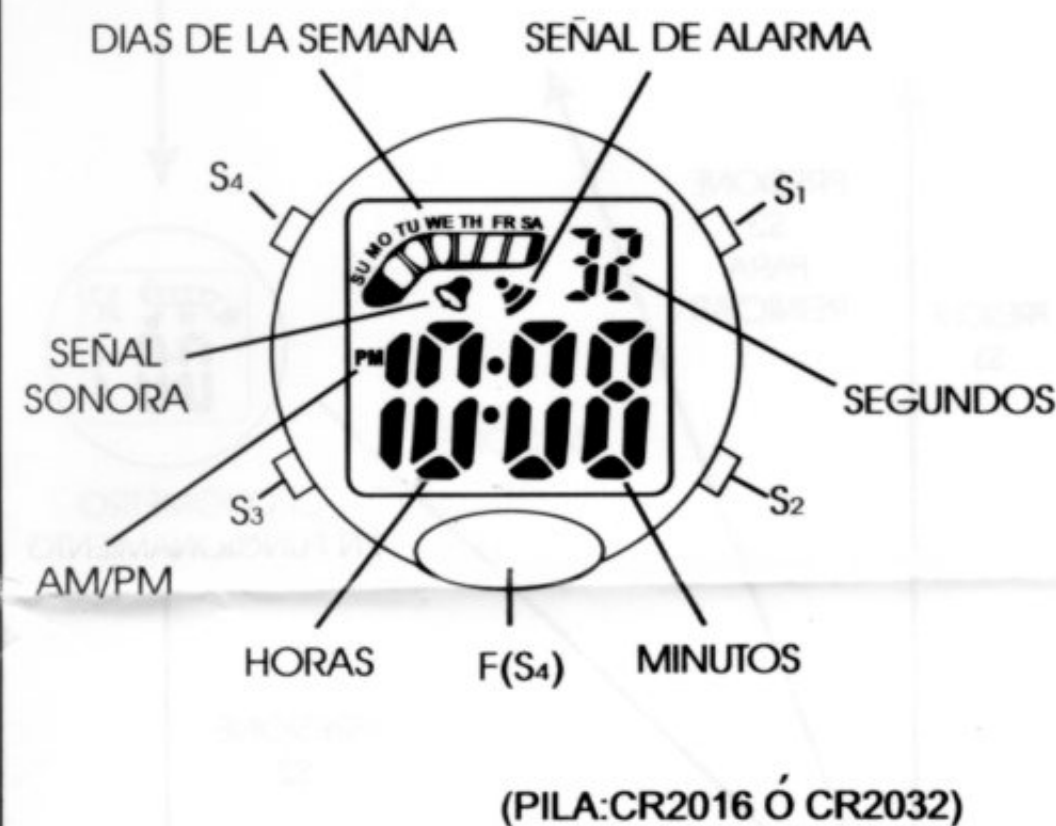

- PRESIONE S2 Y SOSTENGALO PARA MOSTRAR LA ALARMA, SUELTE PARA VOLVER A LA HORA NORMAL.
- PRESIONE S1 Y SOSTENGALO PARA MOSTRAR MES/DIA O DIA/MES, SUELTE PARA VOLVER A LA HORA NORMAL.


ALARMA Y SEÑAL SONORA



FIJADO DE LA HORA DE LA ALARMA



MODO CRONÓGRAFO

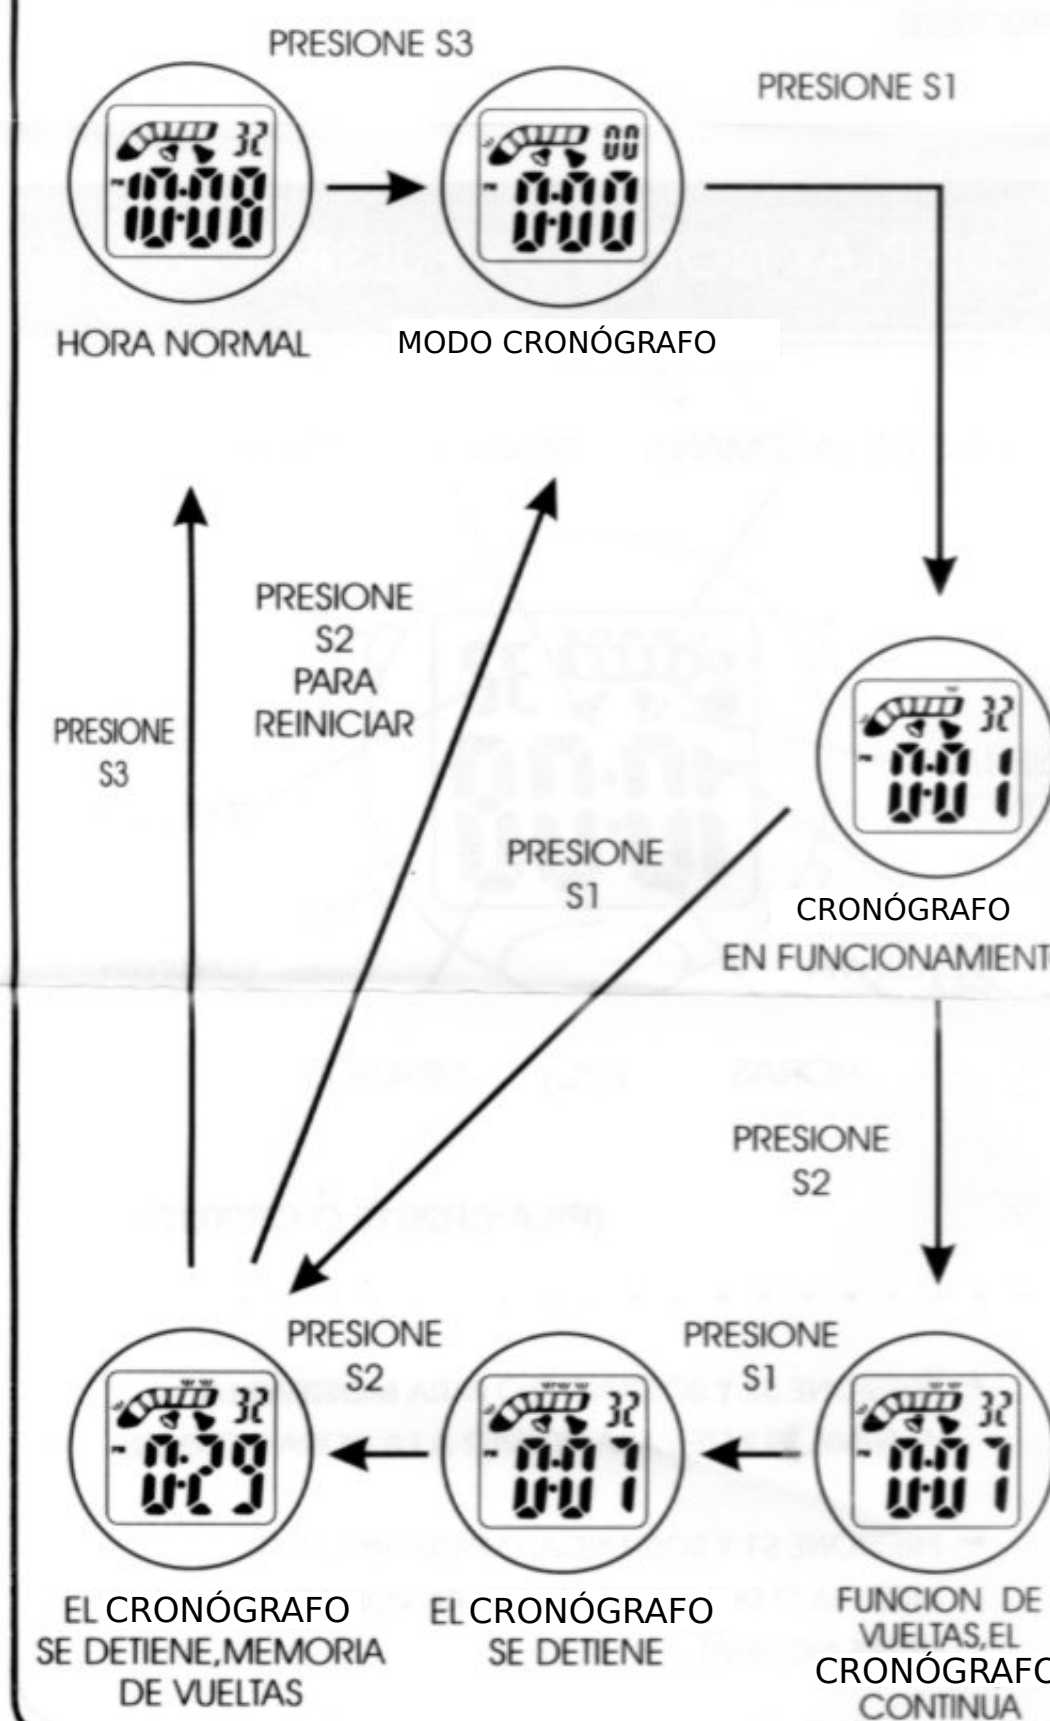

FIJADO DE LA HORA NORMAL

