

MANUALE DI ISTRUZIONE 86109

MODULO CRONOGRAFO ALLARME




COME USARE LE FUNZIONI LUMINOSE

PREMERE IL TASTO S4 PER UTILIZZARE
LE FUNZIONI LUMINOSE



COME IMPOSTARE LE 12/24 ORE

PREMERE S1 OPPURE S2 E
MANTENERLO PREMUTO,
POI PREMERE S3

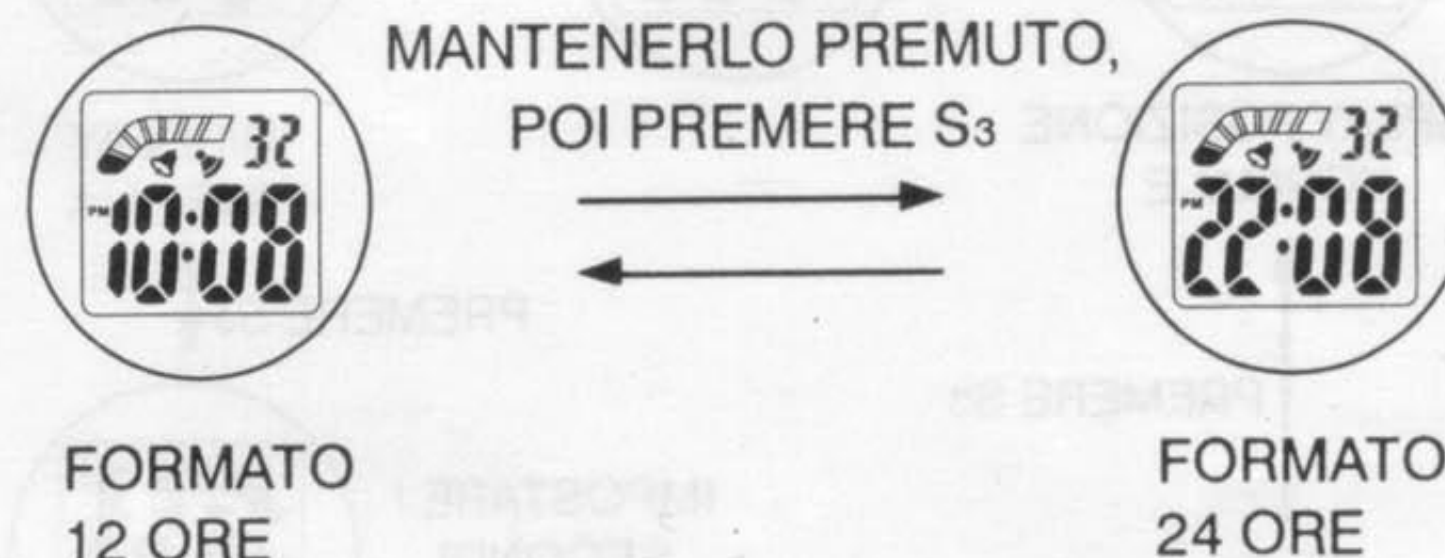

COME IMPOSTARE LA DATA



RACCOMANDAZIONI

1. QUESTO OROLOGIO CONTIENE PARTI ELETTRONICHE. NON APRITE MAI LA CASSA O RIMUOVETE IL FONDO CASSA.
2. NON PREMERE MAI I PULSANTI SOTTO L'ACQUA, DURANTE IL NUOTO O IL SUB.
3. IN CASO APPARISSE CONDENSA NELL' OROLOGIO, FATELO CONTROLLARE IMMEDIATAMENTE PER EVITARE CORROSIONI ALL' INTERNO DELLA CASSA.
4. EVITARE GLI URTI IMPROPRI. QUESTO OROLOGIO E' STATO DISEGNATO PER SOPPORTARE URTI DI PORTATA NORMALE.
5. NON ESPORRE L'OROLOGIO A TEMPERATURE ESTREME.
6. PULIRE L'OROLOGIO CON UN PANNO MORBIDO E ACQUA, NON USARE PRODOTTI CHIMICI O ABRASIVI.
7. TENERE LONTANO DA FONTI ELETTRICHE O CAMPI ELETTRO STATICI.

DISPLAY POSIZIONE NORMALE




- PREMERE IL PULSANTE S2 E MANTENERLO PREMUTO PER VEDERE L'ORARIO DI SVEGLIA. RILASCIARE IL PULSANTE PER RITORNARE IN POSIZIONE NORMALE.
- PREMERE IL PULSANTE S1 E MANTENERLO PREMUTO PER VEDERE LA DATA (MESE E GIORNO) RILASCIARE IL PULSANTE PER RITORNARE IN POSIZIONE NORMALE.


DISPLAY SVEGLIA E SUONERIA



COME IMPOSTARE LA SVEGLIA

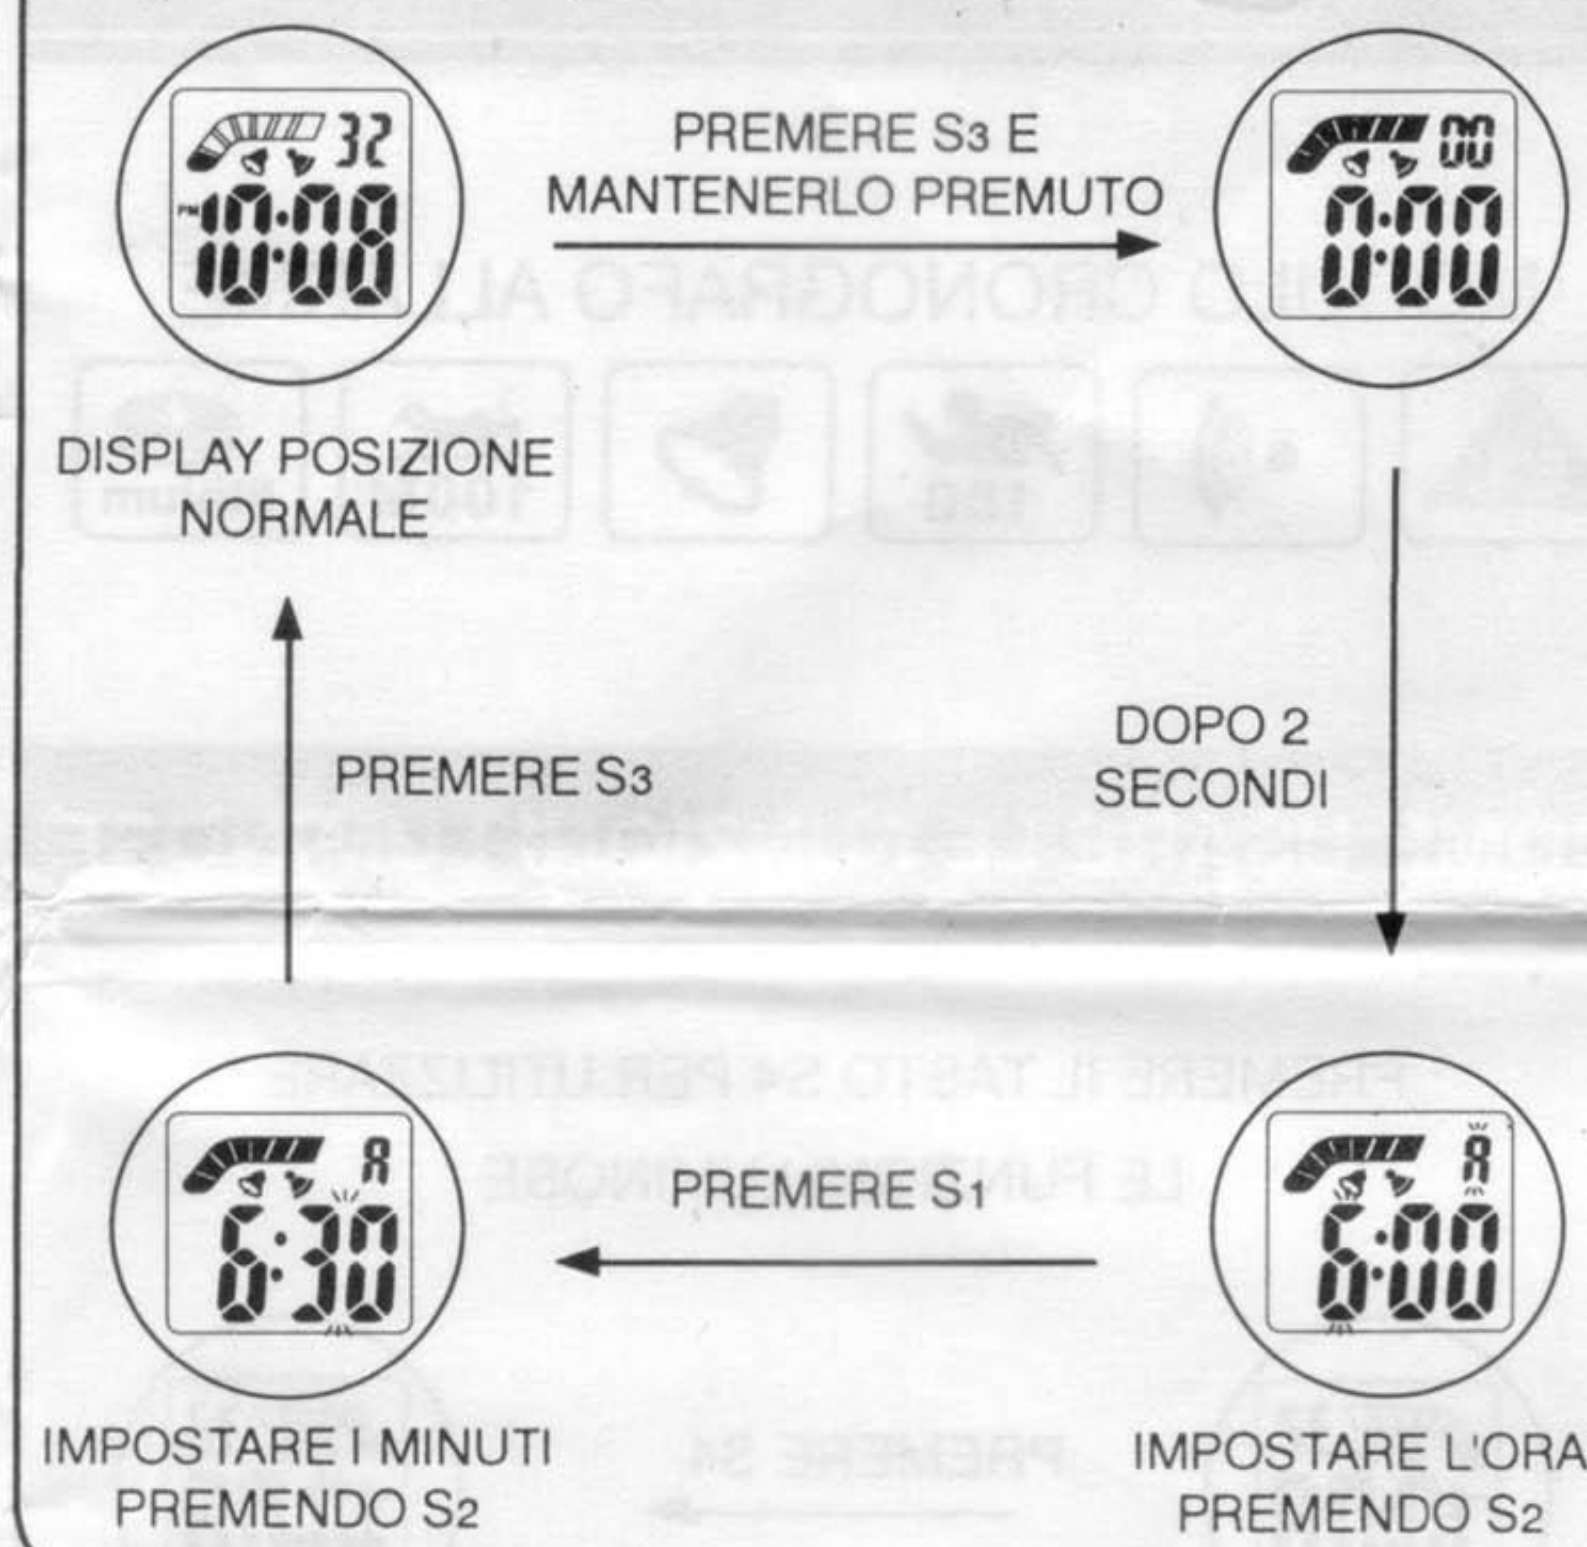

FUNZIONE CRONOGRAFO

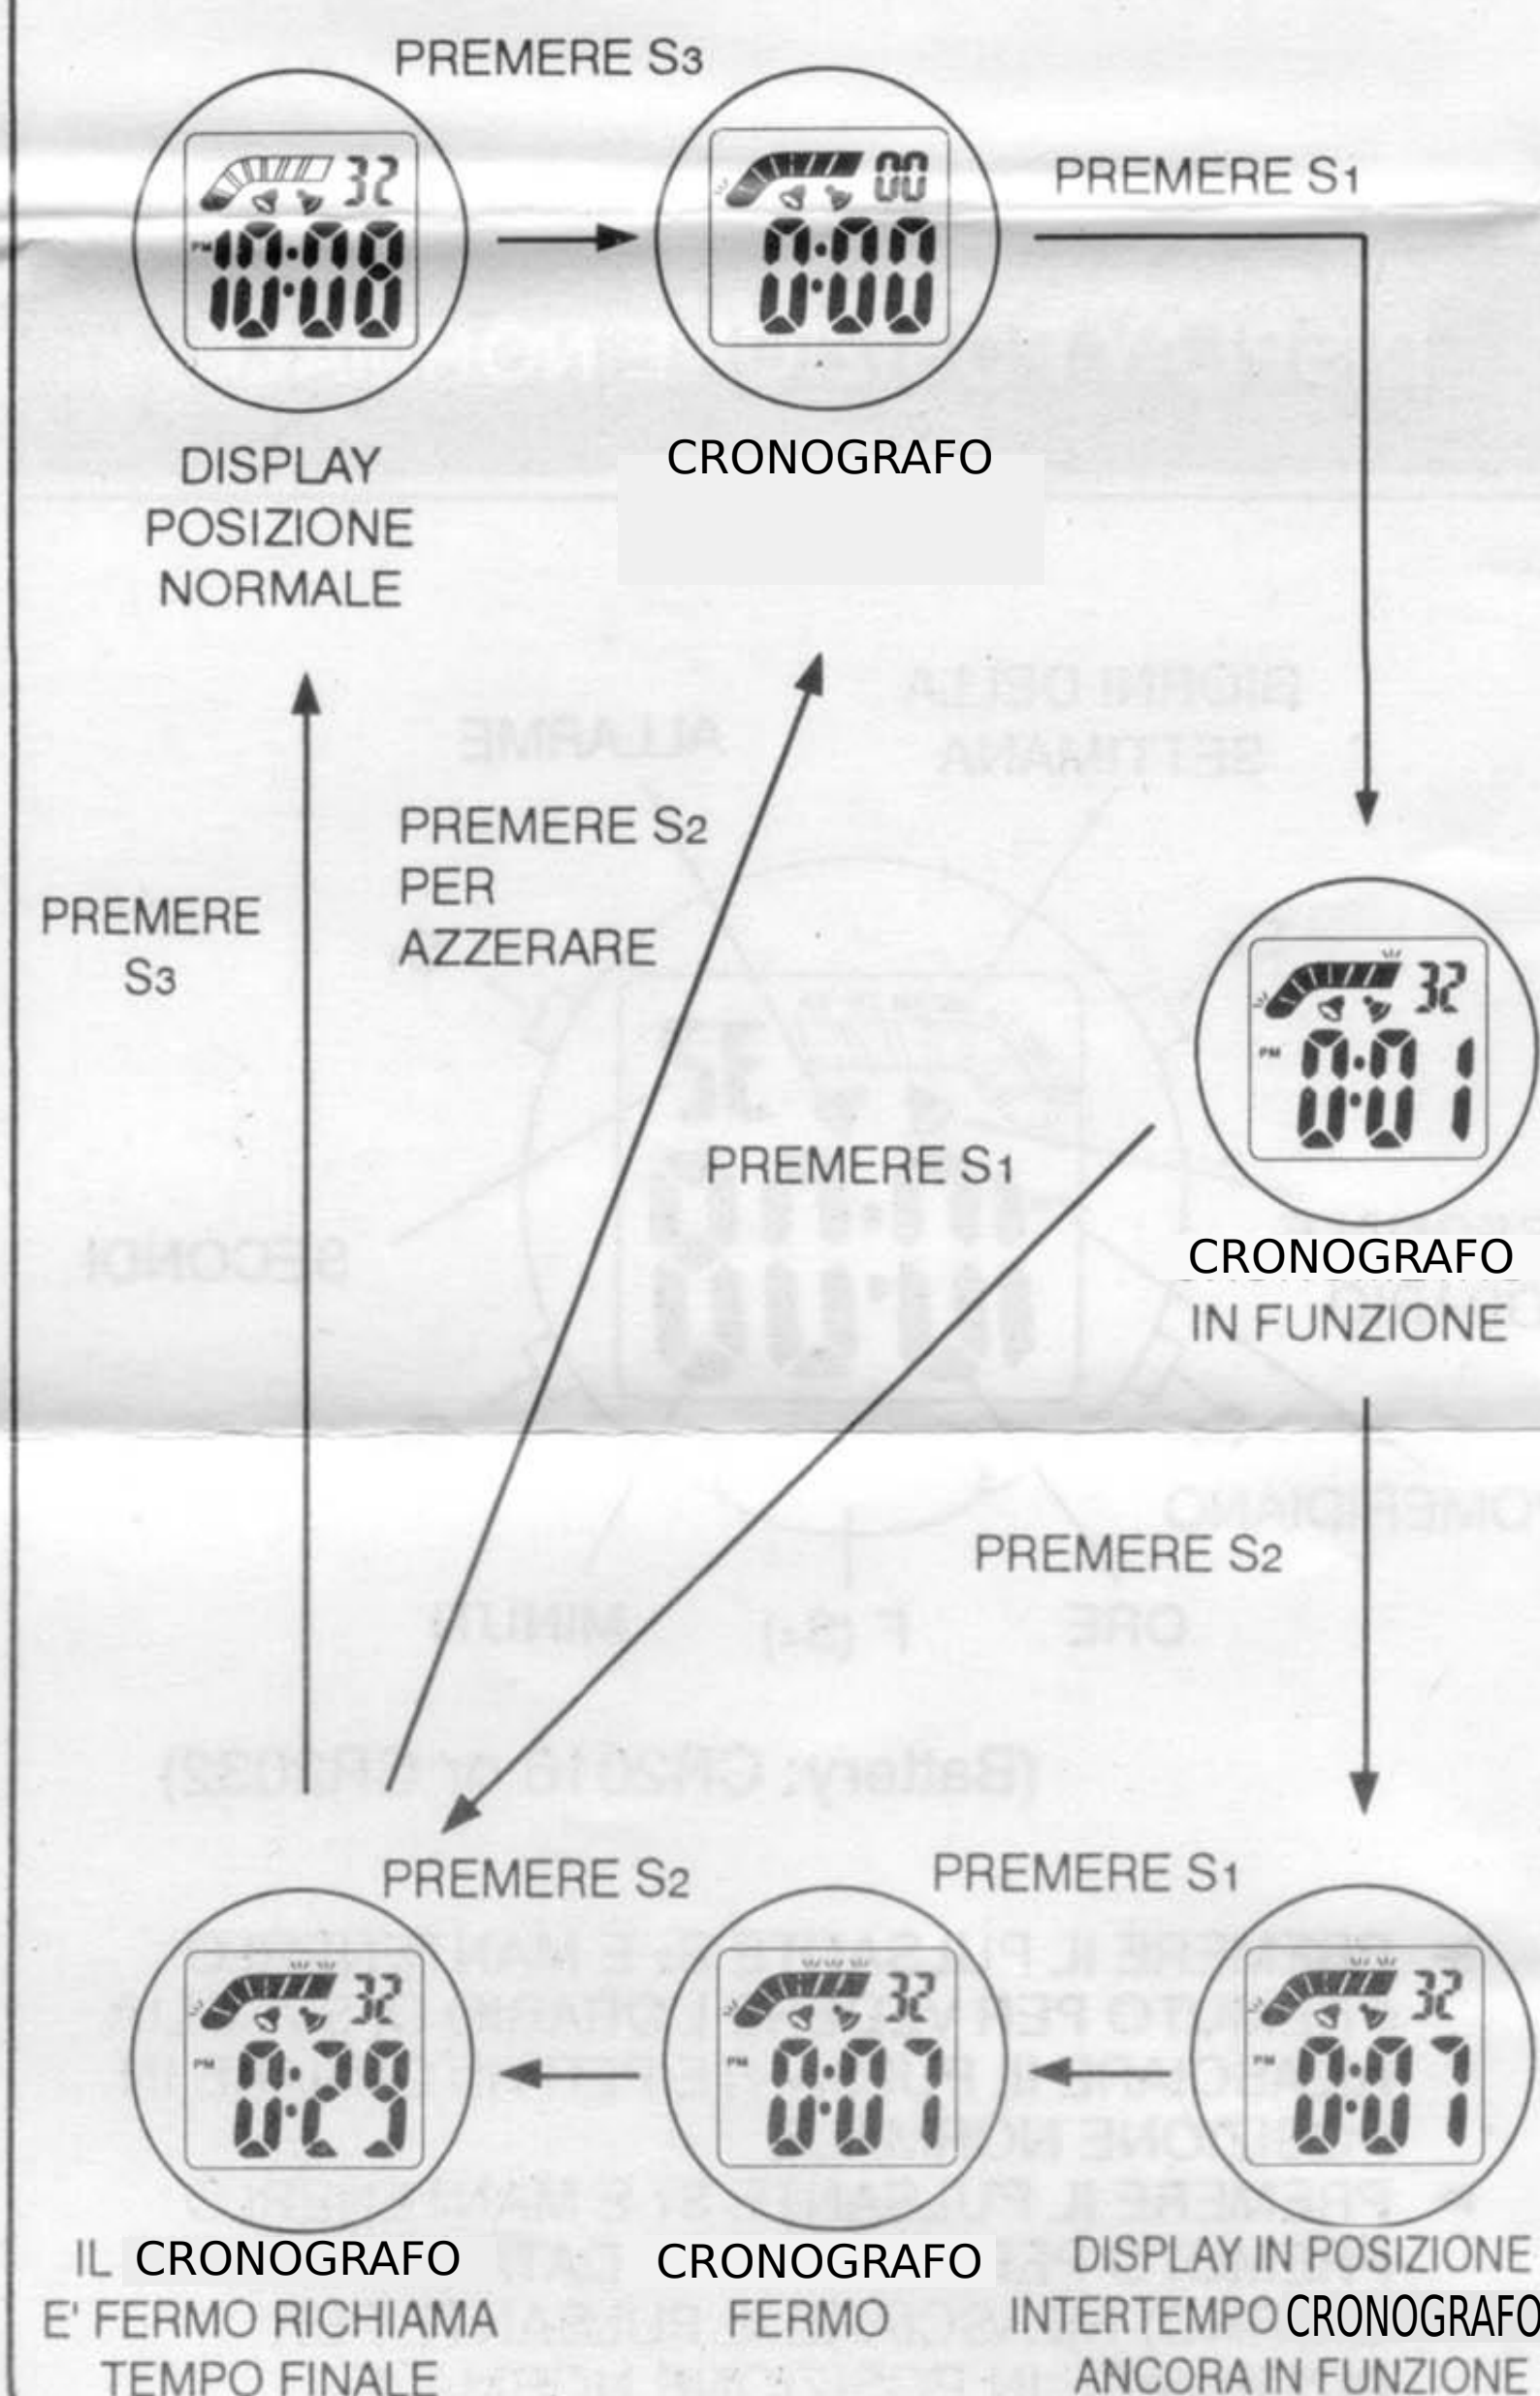

COME IMPOSTARE L'ORARIO

