

## MANUALE DI ISTRUZIONE 86110

### MODULO CRONOGRAFO ALLARME



### COME USARE LE FUNZIONI LUMINOSE


PREMERE IL TASTO S4 PER UTILIZZARE LE FUNZIONI LUMINOSE



DISPLAY POSIZIONE NORMALE

### COME IMPOSTARE LE 12/24 ORE

PREMERE S1 OPPURE S2 E MANTENERLO PREMUTO, POI PREMERE S3

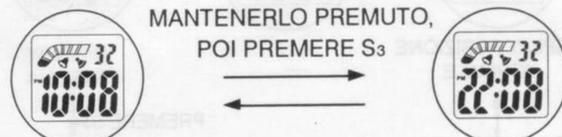

FORMATO 12 ORE

FORMATO 24 ORE

### COME IMPOSTARE LA DATA

PREMERE S1 E MANTENERLO PREMUTO

PREMERE S2

PREMERE S2



DISPLAY POSIZIONE NORMALE

DISPLAY MESE/GIORNO

DISPLAY GIORNO/MESE

### RACCOMANDAZIONI

1. QUESTO OROLOGIO CONTIENE PARTI ELETTRONICHE. NON APRITE MAI LA CASSA O RIMUOVETE IL FONDO CASSA.
2. NON PREMERE MAI I PULSANTI SOTTO L'ACQUA, DURANTE IL NUOTO O IL SUB.
3. IN CASO APPARISSE CONDENSA NELL' OROLOGIO, FATELO CONTROLLARE IMMEDIATAMENTE PER EVITARE CORROSIONI ALL' INTERNO DELLA CASSA.
4. EVITARE GLI URTI IMPROPRI. QUESTO OROLOGIO E' STATO DISEGNATO PER SOPPORTARE URTI DI PORTATA NORMALE.
5. NON ESPORRE L'OROLOGIO A TEMPERATURE ESTREME.
6. PULIRE L'OROLOGIO CON UN PANNO MORBIDO E ACQUA, NON USARE PRODOTTI CHIMICI O ABRASIVI.
7. TENERE LONTANO DA FONTI ELETTRICHE O CAMPI ELETTRO STATICI.

### DISPLAY POSIZIONE NORMALE



(Battery: CR2016 or CR2032)

- ▶ PREMERE IL PULSANTE S2 E MANTENERLO PREMUTO PER VEDERE L'ORARIO DI SVEGLIA. RILASCIARE IL PULSANTE PER RITORNARE IN POSIZIONE NORMALE.
- ▶ PREMERE IL PULSANTE S1 E MANTENERLO PREMUTO PER VEDERE LA DATA (MESE E GIORNO) RILASCIARE IL PULSANTE PER RITORNARE IN POSIZIONE NORMALE.

### DISPLAY SVEGLIA E SUONERIA



DISPLAY POSIZIONE NORMALE, SVEGLIA E SUONERIA SONO ATTIVATE

DISPLAY SVEGLIA

LA SUONERIA E' DISATTIVATA


PREMERE S2 E MANTENERLO PREMUTO E PREMERE S1

PREMERE S2 E MANTENERLO PREMUTO PREMERE S1

LA SUONERIA E' ATTIVATA

LA SVEGLIA E' DISATTIVATA

### FUNZIONE CRONOGRAFO

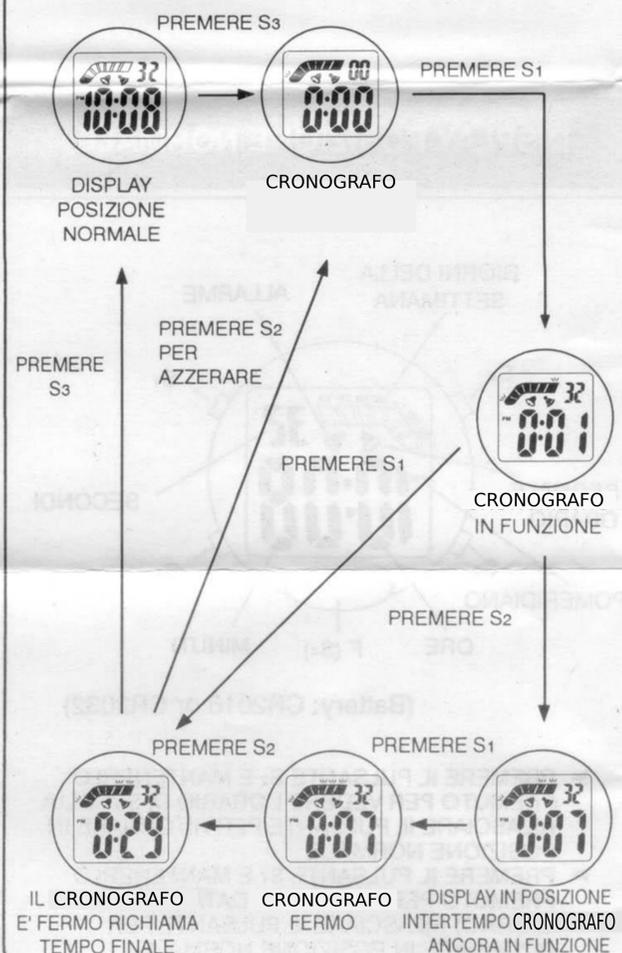

DISPLAY POSIZIONE NORMALE

CRONOGRAFO

PREMERE S1

CRONOGRAFO IN FUNZIONE

PREMERE S3

PREMERE S2 PER AZZERARE

PREMERE S1


PREMERE S2

IL CRONOGRAFO E' FERMO RICHIAMA TEMPO FINALE

CRONOGRAFO FERMO

DISPLAY IN POSIZIONE INTERTEMPO CRONOGRAFO ANCORA IN FUNZIONE

### COME IMPOSTARE LA SVEGLIA

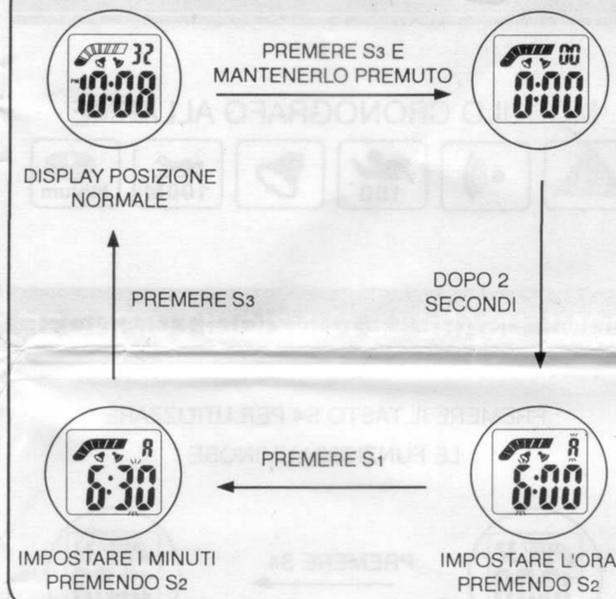

DISPLAY POSIZIONE NORMALE

PREMERE S3 E MANTENERLO PREMUTO

PREMERE S3

DOPO 2 SECONDI

PREMERE S1

IMPOSTARE I MINUTI PREMENDO S2

IMPOSTARE L'ORA PREMENDO S2

### COME IMPOSTARE L'ORARIO



PREMERE S3 IN QUALSIASI MOMENTO PER RITORNARE IN POSIZIONE NORMALE.

DISPLAY POSIZIONE NORMALE

PREMERE S3 MANTENENDOLO PER 2 SECONDI

DOPO 2 SECONDI

DISPLAY SVEGLIA

PREMERE S3

IMPOSTARE I SECONDI PREMENDO S2

PREMERE S1

IMPOSTARE IL GIORNO DELLA SETTIMANA PREMENDO S2

IMPOSTARE I MINUTI PREMENDO S2

PREMERE S1

IMPOSTARE LA DATA PREMENDO S2

PREMERE S1

IMPOSTARE IL MESE PREMENDO S2

IMPOSTARE L'ORA PREMENDO S2