


NOWLEY

MODE D'EMPLOI 86128


AFFICHAGE NORMALE ET BOUTON D'UTILISATION

F-01

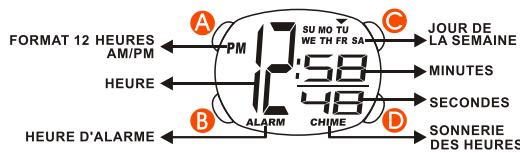


COMMENT RÉGLER L'HEURE NORMALE

F-02

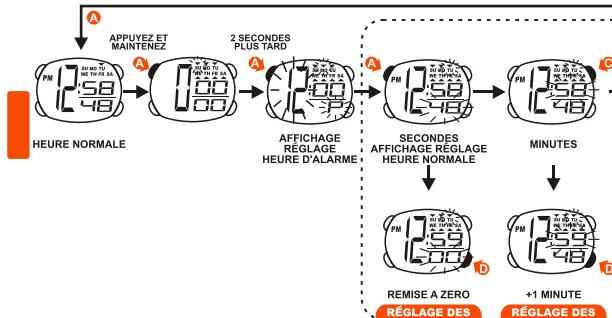


COMMENT RÉGLER L'HEURE NORMALE

F-03

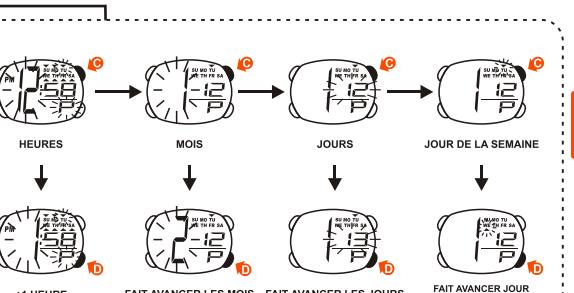

COMMENT AFFICHER LE MOIS ET JOUR

F-04

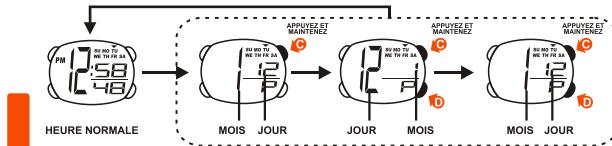

COMMENT ALLUMER LA LUMIÈRE ÉLECTRO-LUMINESCENTE

F-05




NOTE:

- La lumière de fond de cette montre utilise une lumière électro-luminescente, cette montre a tendance à perdre de sa puissance de luminosité après un très long usage.
- La luminosité de la lumière de fond peut être difficile à distinguer sous les rayons directs du soleil.


COMMENT RÉGLER L'ALARME

F-06

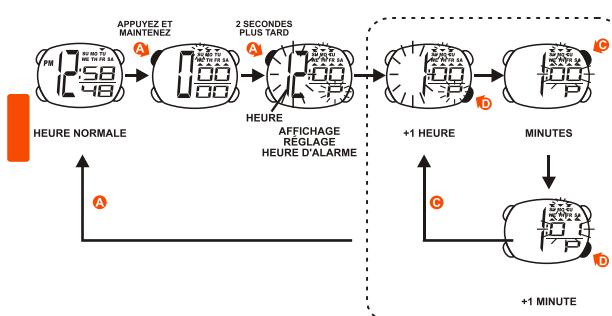


COMMENT UTILISER L'AFFICHAGE ALARME ET CARILLON

F-07

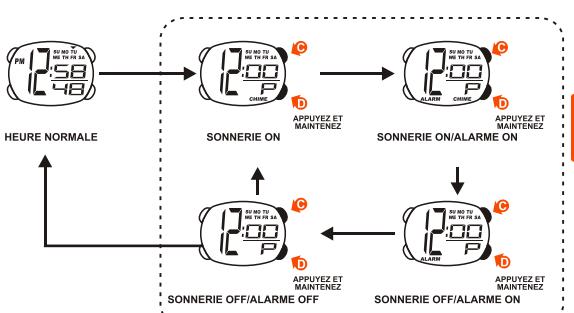


COMMENT UTILISER LE CHRONOMÈTRE

F-08

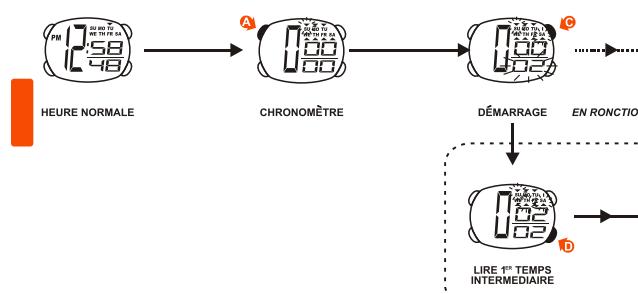

COMMENT UTILISER LE CHRONOGRAFE

F-09

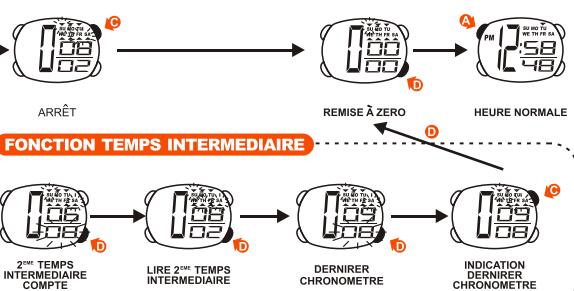

ENTRETIEN DE VOTRE MONTRE

F-10

- Cette montre contient des composants électroniques de précision. Ne jamais tenter d'ouvrir le boîtier ou d'enlever le couvercle arrière.
- Ne pas pousser les boutons sous l'eau ou lorsque vous nagez ou faites de la plongée.
- Si de l'eau ou de la condensation apparaît à l'intérieur de la montre, faites la vérifier immédiatement. L'eau peut corroder les parties électroniques à l'intérieur de boîtier.
- Eviter les chocs violents. Cette montre est conçue pour résister à des chocs occasionnés par un usage normal, il n'est pas recommandé de lui infliger des chocs sévères dus à un usage rude ou de la laisser tomber sur une surface dure.
- Eviter d'exposer cette montre à des températures extrêmes.
- Nettoyer la montre avec un chiffon doux et de l'eau propre uniquement. Eviter d'utiliser des produits chimiques, en particulier le savon.
- Tenir la montre éloignée des fortes conditions de champ électrique et d'électricité statique.

CARACTÉRISTIQUES ET SPÉCIFICATIONS

F-11

- Mode d'affichage standard: Heures, Minutes, Mois, Date, Jour de la semaine, pm "PM".
- Fonctions:
 - Mois, Jour, AM/PM et lumière électroluminescente.
 - Fonction alarme avec signal sonnerie.
 - Fonction Chronomètre avec fonction mesure au tour.
 - Carillon horaire.
 - Sélecteur de format 12/24 heures.
- Precision à une température normale (25°C): ±30 seconds par mois.
- Température limites pour un usage normal: 10°C-40°C.
- Type de piles: CR2016 CR1620 CR2025 CR2032