


## MODO DE EMPLEO 86150


### CARACTERISTICAS

- 1) display de 12 dígitos: horas, minutos, segundos, mes, día de la semana y fecha.
- 2) Calendario automático desde 2000 hasta 2049
- 3) Alarma diaria y señal horaria
- 4) Hora dual
- 5) Timer de cuenta regresiva con un máximo de 23 horas, 59 minutos y 59 segundos.
- 6) Cronómetro de 1/100 segundos
- 7) Formato 12/24 hs
- 8) 12 ó 24 dígitos animados ( más rápido o más lento)
- 9) Luz EL

## FIJACION DE HORA/CALENDARIO NORMAL

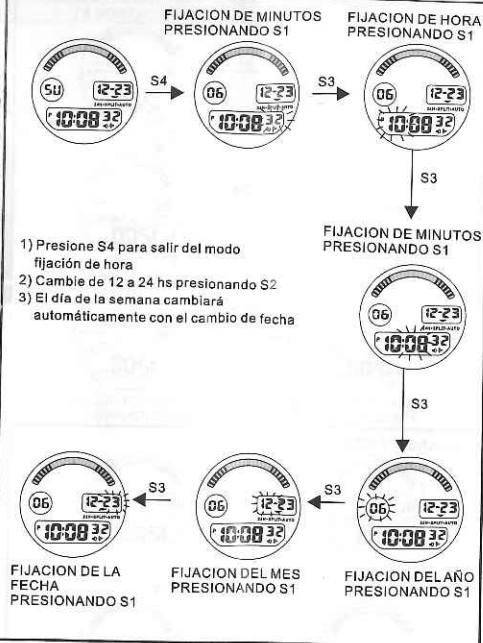


## FIJACION DE LA ALARMA

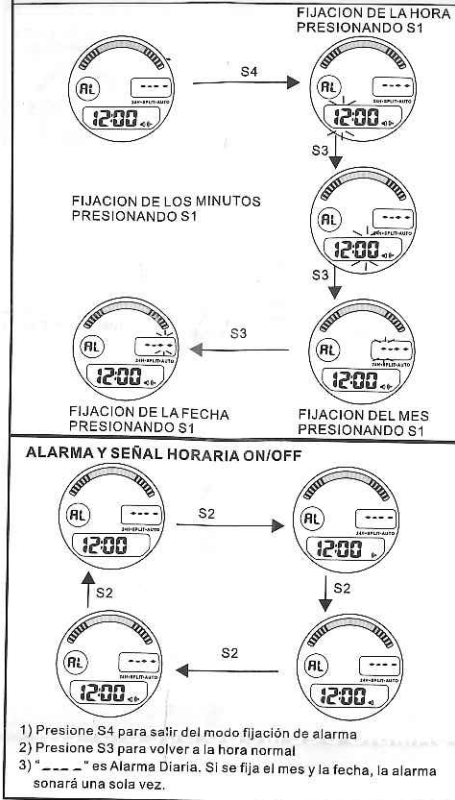

## FIJACION DE LA SEGUNDA ZONA HORARIA



## USO DEL CRONÓGRAFO

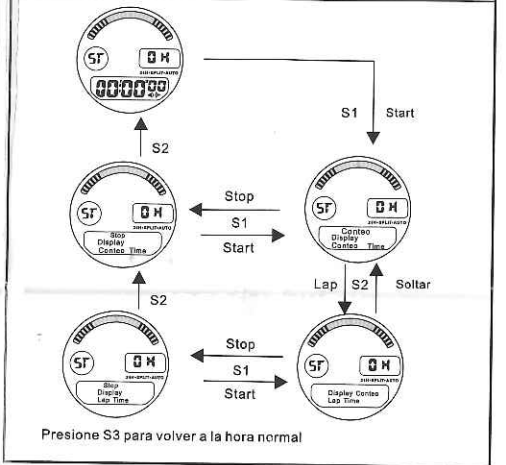


## FUNCIONES DEL DISPLAY DIGITAL Y PULSADORES




Dígitos animados en dos modos. Presione S1 o S2 para cambiar de rápido a lento. Presione cualquier pulsador para cambiar de lento a rápido.


## CAMBIO DEL MODO DEL DISPLAY

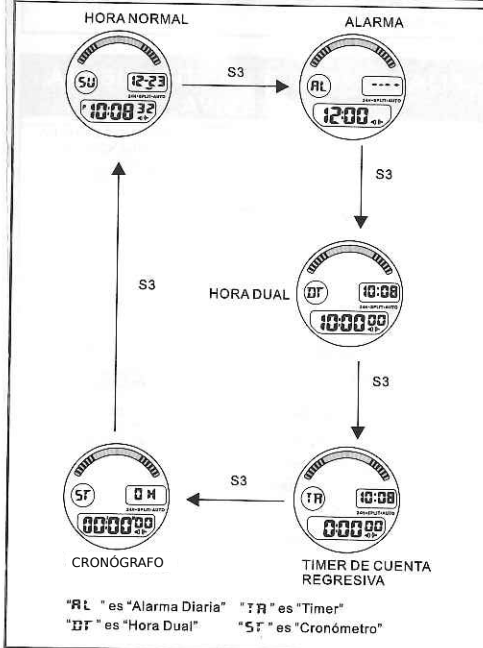

## FIJACION DEL TIMER DE CUENTA REGRESIVA

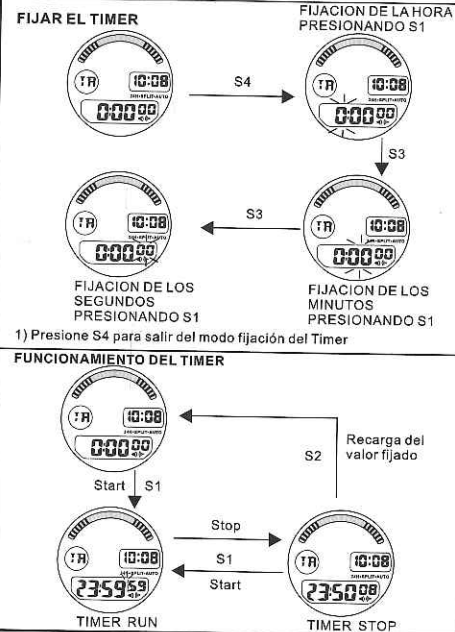

## AJUSTE DE LA HORA (ANALOGA)

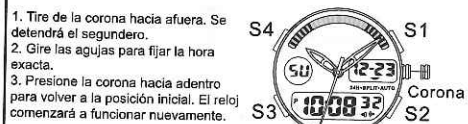

La parte análoga y la parte digital del ajuste de hora pueden operarse en forma separada.

## CUIDADO DE SU RELOJ

- 1) Este reloj contiene componentes electrónicos. Nunca intente abrir la caja o quitar la tapa posterior.
- 2) No opere los pulsadores debajo del agua, mientras nada o practica buceo.
- 3) Si apareciera agua o humedad condensada en el reloj, llévelo inmediatamente al servicio técnico autorizado.
- 4) Evite los golpes fuertes. Este reloj está diseñado para soportar los golpes del uso normal. No es recomendable someterlo a golpes fuertes o uso indebido.
- 5) Evite exponer el reloj a muy altas temperaturas.
- 6) Limpie el reloj con un paño suave y agua limpia solamente. Evite el uso de químicos o solventes.
- 7) Mantenga su reloj fuera de los campos eléctricos fuertes o estática.