


#### **MANUAL D'INSTRUÇÕES 86154**

## MÓDULO CRONOGRAFO / ALARME




#### COMO MUDAR AS INDICAÇÕES DO VISOR

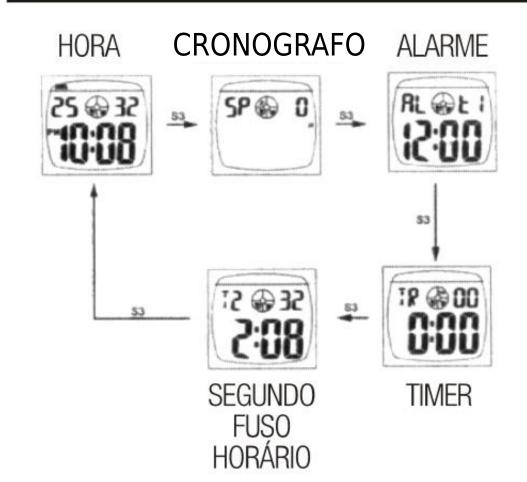


### **CUIDADOS COM SEU RELÓGIO**

- Este relógio possui componentes eletrônicos. Nunca remova a tampa traseira ou desmonte-o.
- Não aperte os botões do relógio quando estiver dentro da água (por exemplo, nadando ou mergulhando).
- Se água ou condensação aparecer no relógio, encaminhe-o imediatamente para a assistência técnica. Caso contrário, seus componentes eletrônicos poderão ser danificados.
- Evite expor o relógio a impactos fortes. Ele foi projetado para suportar impactos normais e não para uso em situações agressivas.
- Não exponha seu relógio a temperaturas altas.
- Para limpeza, utilize um pano umedecido somente com água. Não utilize produtos de limpeza.
- Não exponha seu relógio a campos magnéticos fortes ou eletricidade estática.


## USO DO CRONOGRAFO

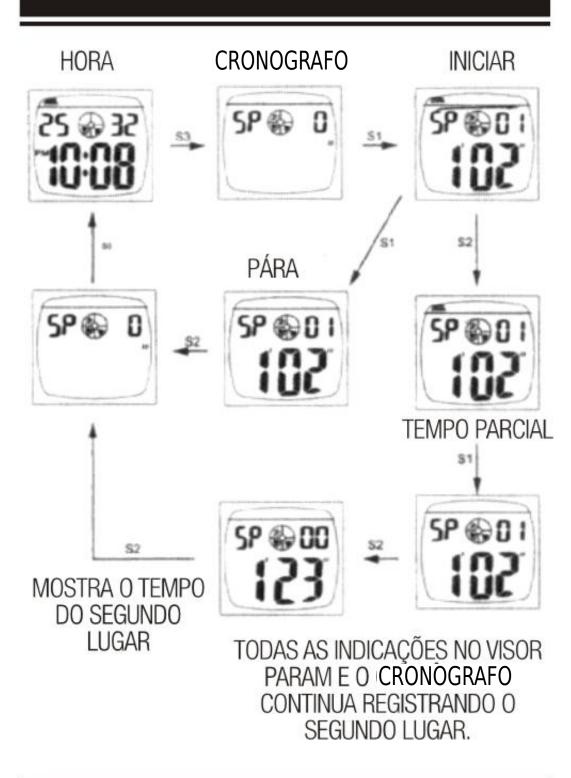

#### PARA LIGAR E DESILGAR O ALARME E O BIP

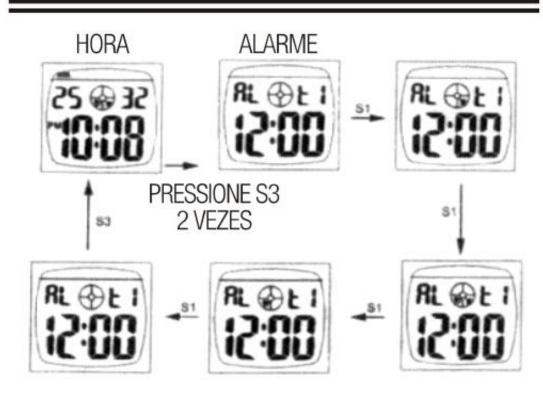


## COMO AJUSTAR O SEGUNDO FUSO HORÁRIO

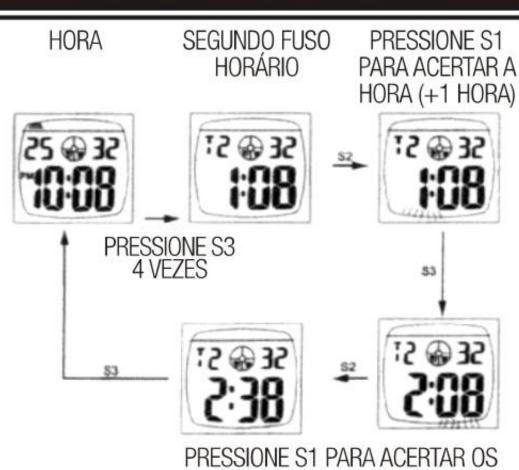

MINUTOS (+30 MINUTOS)

#### AJUSTE DO RELÓGIO E CALENDÁRIO

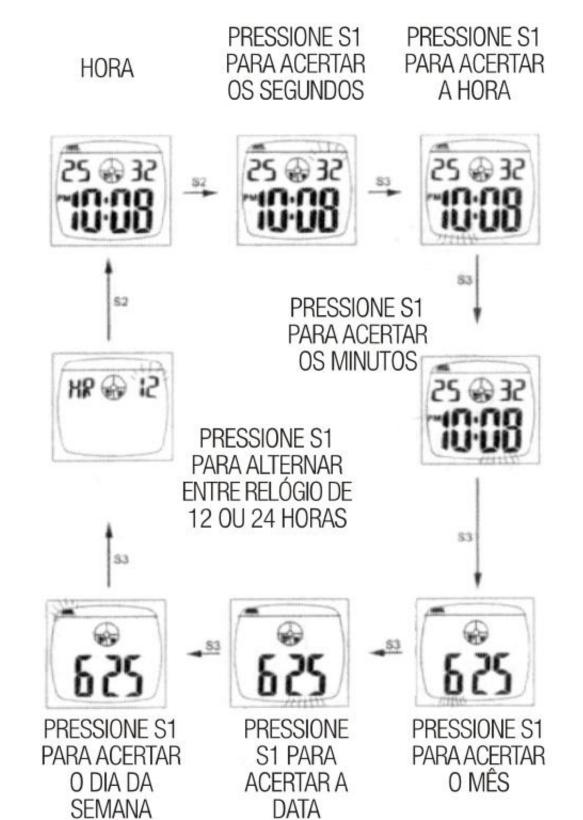

## INDICAÇÕES DO VISOR E OPERAÇÃO DOS BOTÕES



Mantenha o botão S1 pressionado para ver o mês e a data. Pressione o botão S4 para acender a iluminação do visor por 3 segundos.

Pressione os botões S1, S2 e S3 simultaneamente para iluminar o visor, tocar o alarme e acender todas as indicações do visor.



# COMO USAR O TIMER

PRESSIONE S1

PARA ACERTAR O

FUSO HORÁRIO

PRESSIONE S1

PARA ACERTAR

OS MINUTOS

