


# NOWLEY


## MODE D'EMPLOI 86157

### AFFICHAGE NORMALE ET BOUTON D'UTILISATION F-01

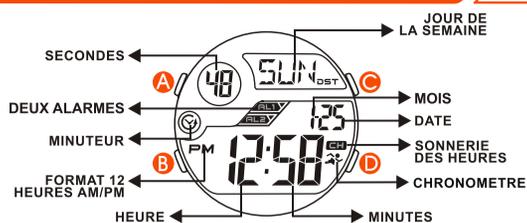


- BOUTONS D'UTILISATION**
- A RÉGLAGE (Adjustment)
  - B MODE (Mode)
  - C ADJUSTMENT, MARCHÉ/ARRÊTÉR (Adjustment, Start/Stop)
  - D LUMIÈRE/INVERSER (Light/Invert)

### COMMENT CHANGER LE MODE D'AFFICHAGE F-02

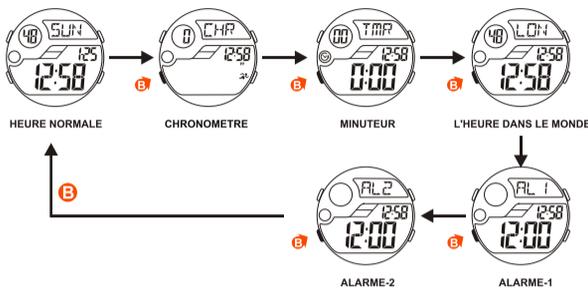


### COMMENT ALLUMER LA LUMIÈRE ÉLECTRO-LUMINESCENTE F-03

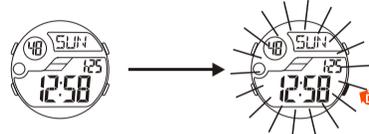


NOTE:

- La lumière de fond de cette montre utilise une lumière électro-luminescente, cette montre a tendance à perdre de sa puissance de luminosité après un très long usage.
- La luminosité de la lumière de fond peut être difficile à distinguer sous les rayons directs du soleil.


### COMMENT RÉGLER L'HEURE NORMALE F-04

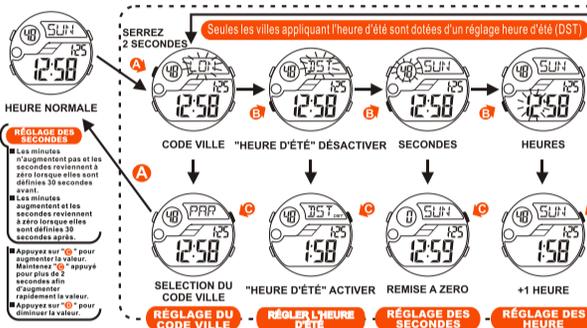


### COMMENT RÉGLER L'HEURE NORMALE F-05

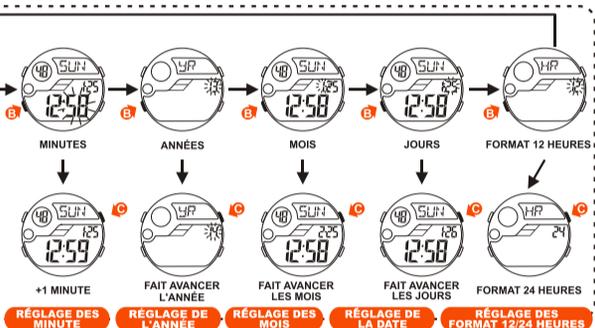


### COMMENT RÉGLER L'ALARME F-06

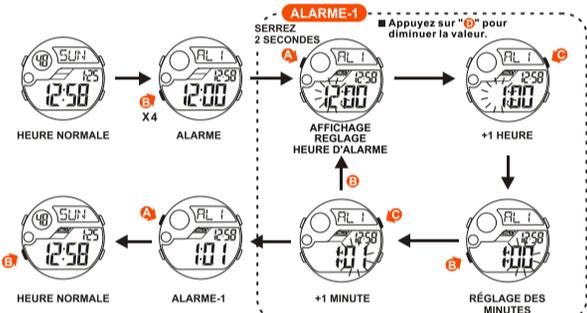


### COMMENT RÉGLER L'ALARME F-07

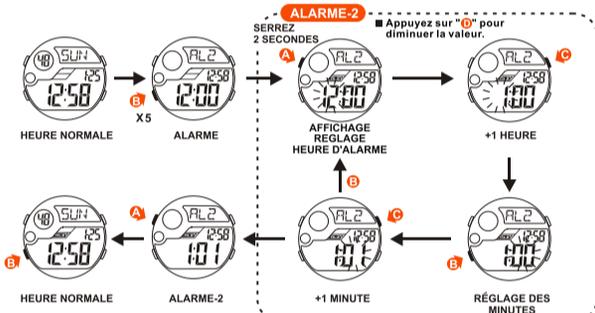


### COMMENT UTILISER L'AFFICHAGE ALARME-1 ET CARILLON F-08

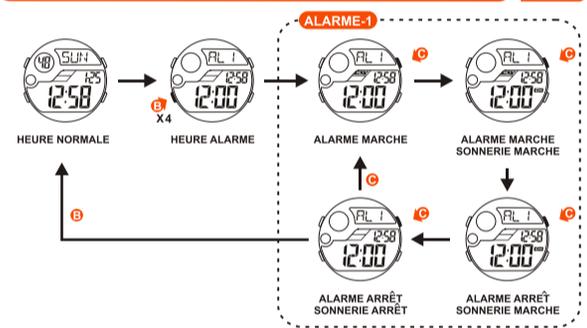


### COMMENT RÉGLER L'AFFICHAGE ALARME-2 F-09

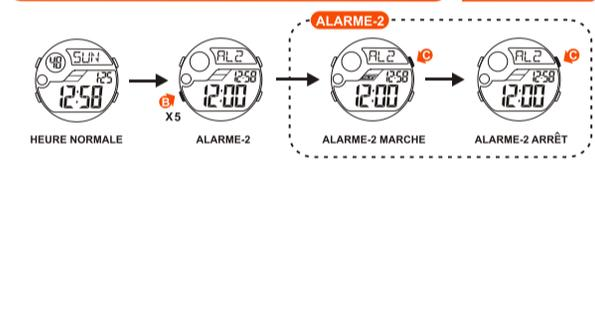


### COMMENT UTILISER LE CHRONOMETRE F-10

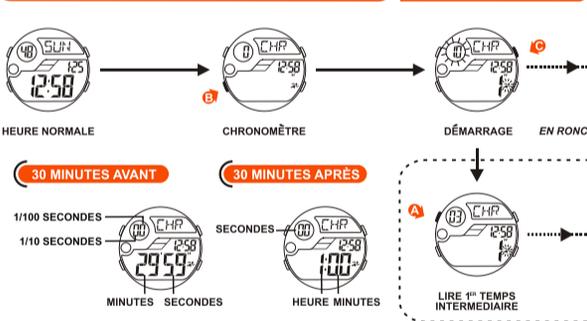


### COMMENT UTILISER LE CHRONOMETRE F-11

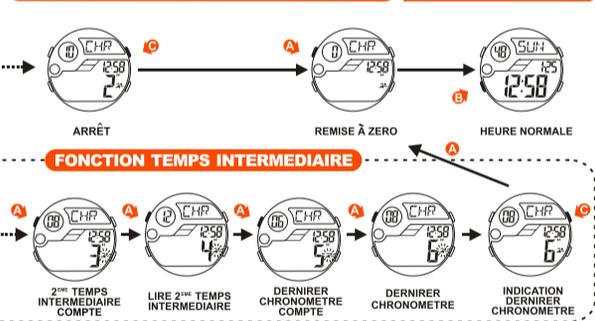


### POUR UTILISER LE MINUTEUR DU COMPTE A REBOURS F-12

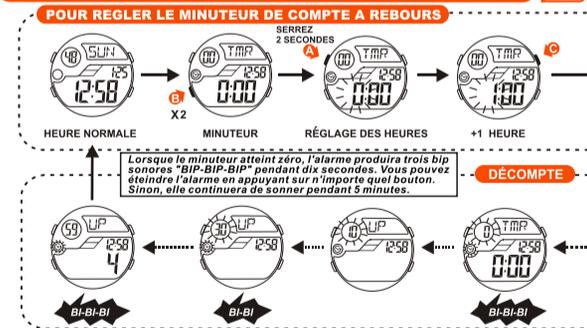

### POUR UTILISER LE MINUTEUR DU COMPTE A REBOURS F-13

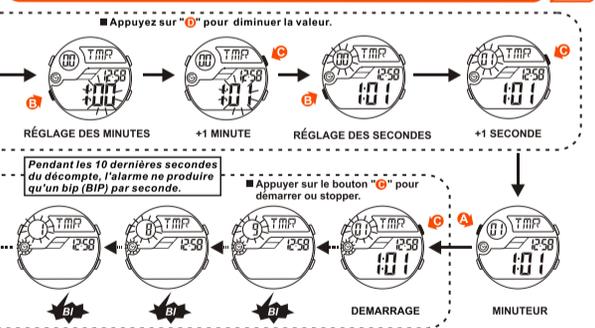

### COMMENT RÉGLER L'HEURE DANS LE MONDE F-14

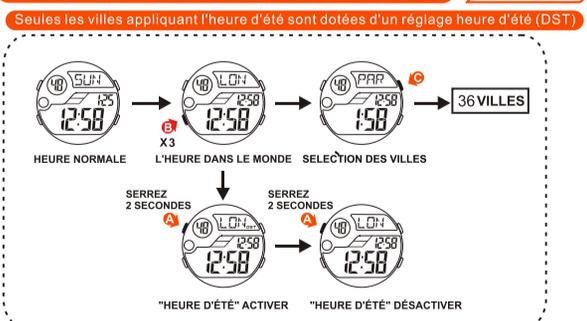

### COMMENT RÉGLER L'HEURE DANS LE MONDE F-15

36 noms de ville (x indique pas d'heure d'été applicable, et v indique une fonction heure d'été sélectionnable)

Différence GMT	-11	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	0	1	2	2			
CODE VILLE	PPG	HNL	ANC	LAX	DEN	CHI	NYC	CCS	RIO	-2	RAI	GMT	LON	PAR	BER	ATH	CAI	JRS
HEURE D'ÉTÉ	X	X	V	V	V	V	V	X	X	X	X	X	V	V	V	V	V	V
NOM DE VILLE	Samoa	Honolulu	Anchorage	Los Angeles	Detroit	Chicago	New York	Caracas	Rio De Janeiro	Praia	Greenwich	London	Paris	Berlin	Athens	Le Caire	Jerusalem	
Différence GMT	3	3	3.5	4	4.5	5	5.5	6	6.5	7	8	8	9	9	9.5	10	11	12
CODE VILLE	JED	MOW	THR	DXB	KBL	KHI	DEL	DAC	RGN	BKK	HKG	BJS	SEL	TYO	ADL	SYD	NOU	WLG
HEURE D'ÉTÉ	X	V	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
NOM DE VILLE	Jeddah	Moscou	Tehran	Dubaï	Kaboul	Karachi	Delhi	Dacca	Yangon	Bangkok	Hong Kong	Beijing	Seoul	Tokyo	Adelaide	Sydney	Noouma	Wellington

### ENTRETIEN DE VOTRE MONTRE F-16

- Cette montre contient des composants électroniques de précision. Ne jamais tenter d'ouvrir le boîtier ou d'enlever le couvercle arrière.
- Ne pas pousser les boutons sous l'eau ou lorsque vous nagez ou faites de la plongée.
- Si de l'eau ou de la condensation apparaît à l'intérieur de la montre, faites la vérifier immédiatement. L'eau peut corroder les parties électroniques à l'intérieur de boîtier.
- Éviter les chocs violents. Cette montre est conçue pour résister à des chocs occasionnels par un usage normal, il n'est pas recommandé de lui infliger des chocs sévères dus à un usage rude ou de la laisser tomber sur une surface dure.
- Éviter d'exposer cette montre à des températures extrêmes.
- Nettoyer la montre avec un chiffon doux et de l'eau propre uniquement. Éviter d'utiliser des produits chimiques, en particulier le savon.
- Tenir la montre éloignée des fortes conditions de champ électrique et d'électricité statique.

### CARACTÉRISTIQUES ET SPÉCIFICATIONS F-17

- Mode d'affichage standard: Heures, Minutes, Secondes, Jour de la semaine, Jours, Mois, pm/PM.
- Fonction:
  - \* Années, Mois, Jour, AM/PM et lumière électroluminescente.
  - \* Fonction alarme avec signal sonnerie.
  - \* Fonction Chronomètre avec fonction mesure au tour.
  - \* Carillon horaire.
  - \* Sélecteur de format 12/24 heures.
  - \* L'heure dans le monde.
  - \* Minuteur.
  - \* Deuxième zone d'heure.
- Précision à une température normale (25°C) ±30 secondes par mois.
- Température limites pour un usage normal: 10°C ~ 40°C.