



NOWLEY

MODE D'EMPLOI 86162


AFFICHAGE NORMALE ET BOUTON D'UTILISATION

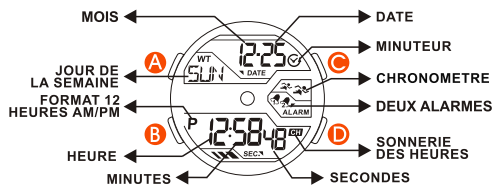

COMMENT CHANGER LE MODE D'AFFICHAGE

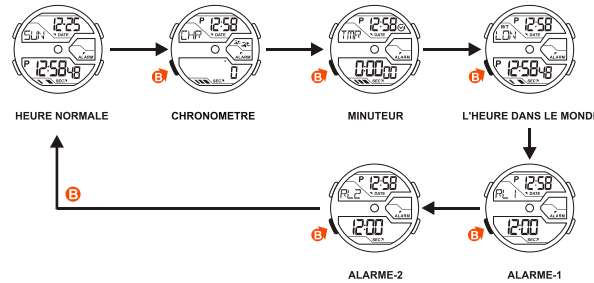


COMMENT ALLUMER LA LUMIÈRE ÉLECTRO-LUMINESCENTE

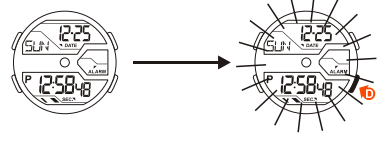


NOTE:

- La lumière de fond de cette montre utilise une lumière électro-luminescente, cette montre a tendance à perdre de sa puissance de luminosité après un très long usage.
- La luminosité de la lumière de fond peut être difficile à distinguer sous les rayons directs du soleil.


COMMENT RÉGLER L'HEURE NORMALE

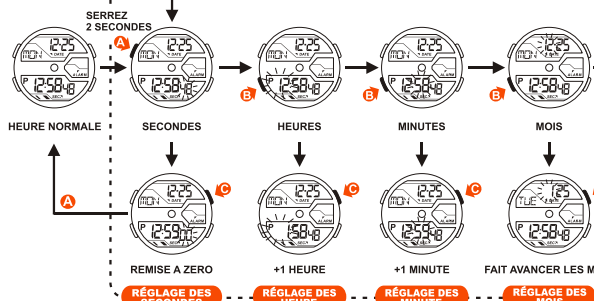


COMMENT RÉGLER L'HEURE NORMALE

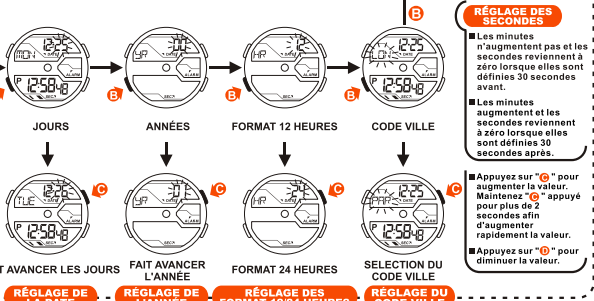


COMMENT RÉGLER L'ALARME

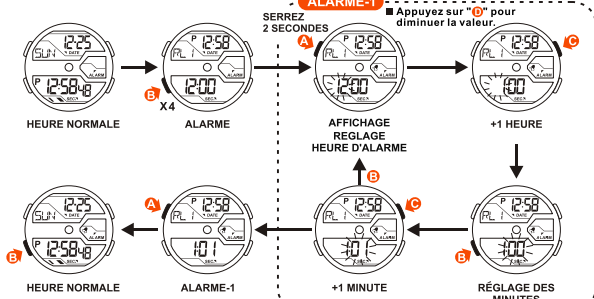


COMMENT RÉGLER L'ALARME

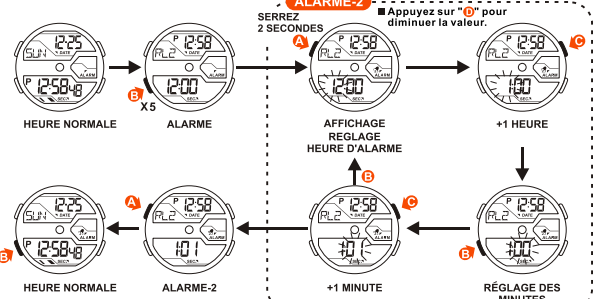


COMMENT UTILISER L'AFFICHAGE ALARME-1 ET CARILLON

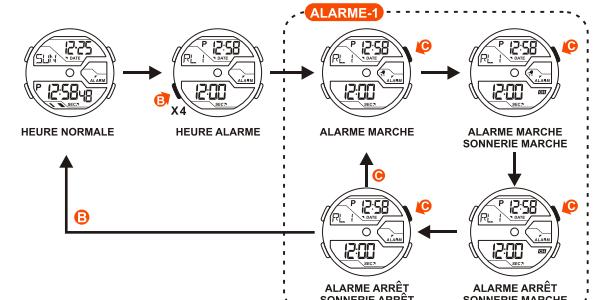


COMMENT RÉGLER L'AFFICHAGE ALARME-2

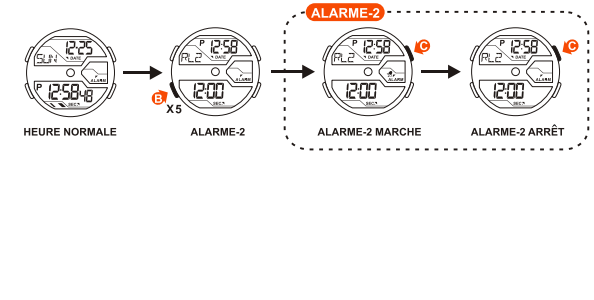


COMMENT UTILISER LE CHRONOMETRE

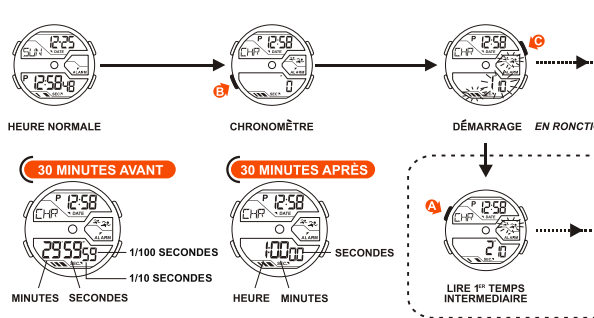


COMMENT UTILISER LE CHRONOMETRE

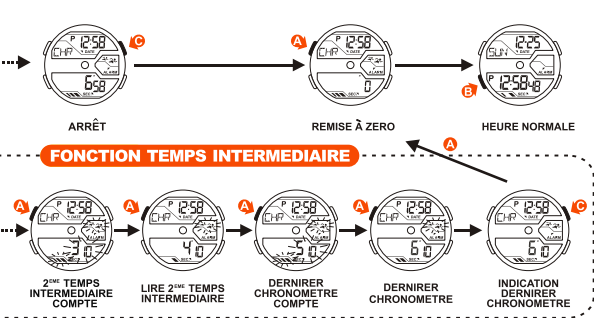


POUR UTILISER LE MINUTEUR DU COMPTE A REBOURS

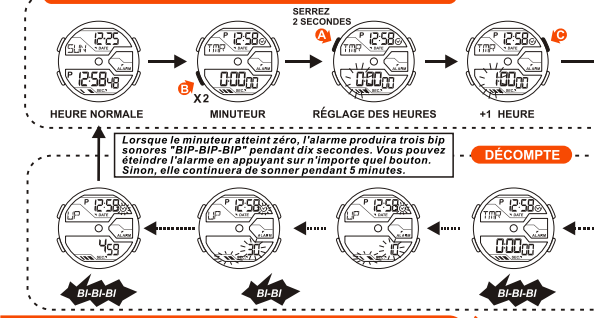

POUR UTILISER LE MINUTEUR DU COMPTE A REBOURS

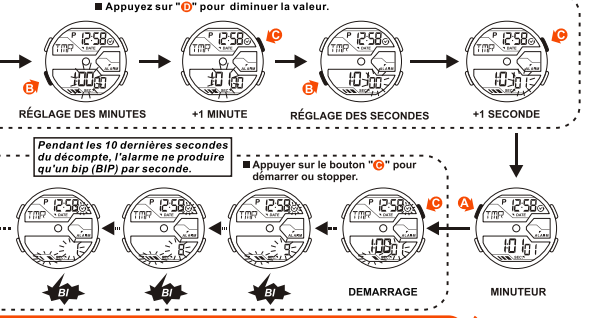

COMMENT RÉGLER L'HEURE DANS LE MONDE

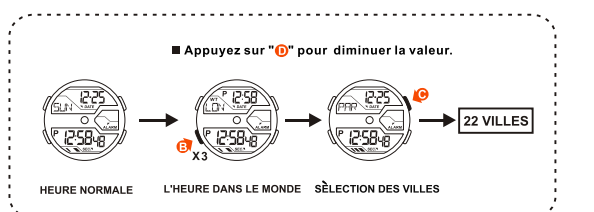

COMMENT RÉGLER L'HEURE DANS LE MONDE

Différence GMT	-11	-10	-09	-08	-07	-06	-05	-04	-03	-00	+01	+02	+03	+04	+05	+06	+07	+08	+09	+10	+11	+12
CODE VILLE	PPG	HNL	ANC	LAX	DEN	MEX	NYC	CCS	RIO	LON	PAR	CAI	MOW	DXB	KHI	DAC	BKK	HKG	TYO	SYD	NOU	WLG
NOM DE VILLE	Samoa	Honolulu	Anchorage	Los Angeles	Denver/Utah	Mexico	New York	Caracas	Rio De Janeiro	Londres	Paris	Le Caire	Moscou	Dubaï	Karachi	Dacca	Bangkok	Hong Kong	Tokyo	Sydney	Noumea	Wellington

ENTRETIEN DE VOTRE MONTRE

- Cette montre contient des composants électroniques de précision. Ne jamais tenter d'ouvrir le boîtier ou d'enlever le couvercle arrière.
- Ne pas pousser les boutons sous l'eau ou lorsque vous nagez ou faites de la plongée.
- Si de l'eau ou de la condensation apparaît à l'intérieur de la montre, faites la vérifier immédiatement. L'eau peut corroder les parties électroniques à l'intérieur de boîtier.
- Éviter les chocs violents. Cette montre est conçue pour résister à des chocs occasionnels par un usage normal, il n'est pas recommandé de lui infliger des chocs sévères dus à un usage rude ou de la laisser tomber sur une surface dure.
- Éviter d'exposer cette montre à des températures extrêmes.
- Nettoyer la montre avec un chiffon doux et de l'eau propre uniquement. Éviter d'utiliser des produits chimiques, en particulier le savon.
- Tenir la montre éloignée des fortes conditions de champ électrique et d'électricité statique.

CARACTÉRISTIQUES ET SPÉCIFICATIONS

- Mode d'affichage standard: Heures, Minutes, Secondes, Jour de la semaine, Jours, Mois, pm/PM.
- Function:
 - * Années, Mois, Jour, AM/PM et lumière électroluminescente.
 - * Fonction alarme avec signal sonnerie.
 - * Fonction Chronomètre avec fonction mesure au tour.
 - * Carillon horaire.
 - * Sélecteur de format 12/24 heures.
 - * L'heure dans le monde.
 - * Minuteur.
 - * Deuxième zone d'heure.
- Précision à une température normale (25°C) ±30 secondes par mois.
- Température limites pour un usage normal: 10°C ~ 40°C.