


NOWLEY

GEBRAUCHSANLEITUNG 86164


NORMALANZEIGE UND KNOPFFUNKTIONEN

G-01

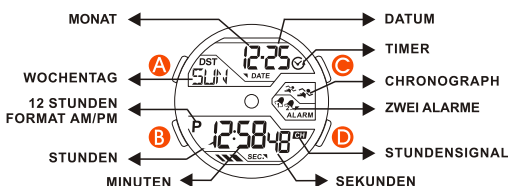


DAS WECHSELN DES ANZEIGEMODUS

G-02

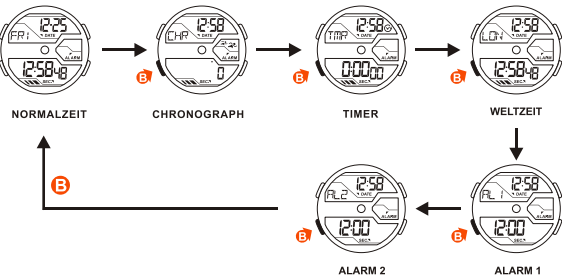

DIE EL BELEUCHTUNG

G-03

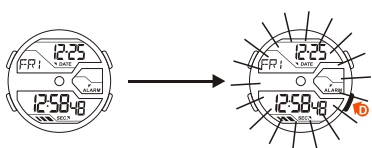


BEACHTEN SIE:

- Die Beleuchtung der Uhr erfolgt durch ein elektrisch-lumineszierendes (EL) Licht. Die Uhr neigt nach sehr langer Benutzung dazu, die Beleuchtungskraft zu verlieren.
- Die Beleuchtung der Uhr könnte schwer zu sehen sein, wenn unter direkten Sonnenlicht daraufgeschaut wird.


DAS EINSTELLEN DER NORMALZEIT

G-04

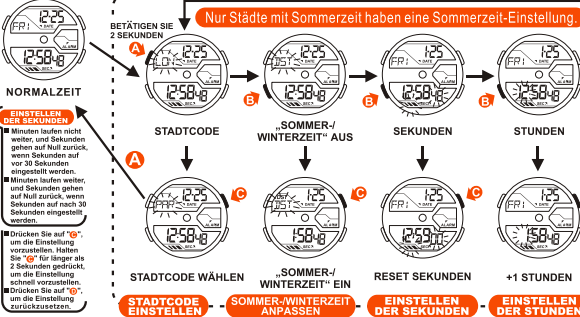


DAS EINSTELLEN DER NORMALZEIT

G-05

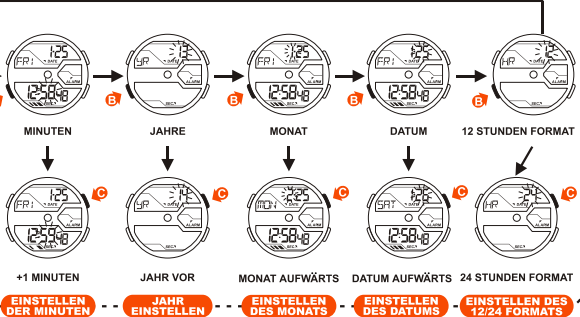


DAS EINSTELLEN DER ALARMZEIT

G-06

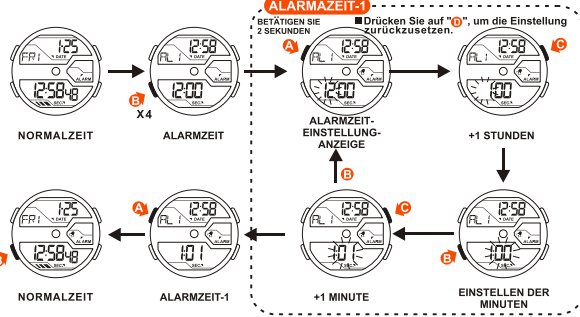


DAS EINSTELLEN DER ALARMZEIT

G-07

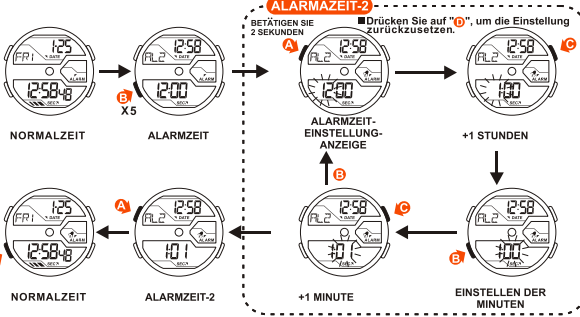


ALARM-1-ANZEIGE UND STUNDENSIGNAL-ANZEIGE

G-08

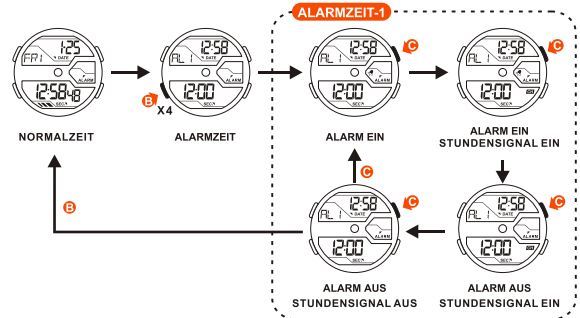


ALARM-1-ANZEIGE UND STUNDENSIGNAL-ANZEIGE

G-09

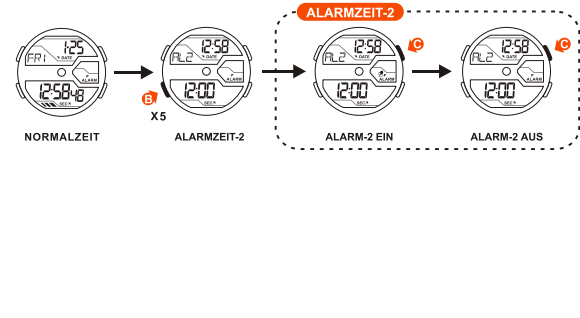

DIE BENUTZUNG DES CHRONOGRAPHEN

G-10

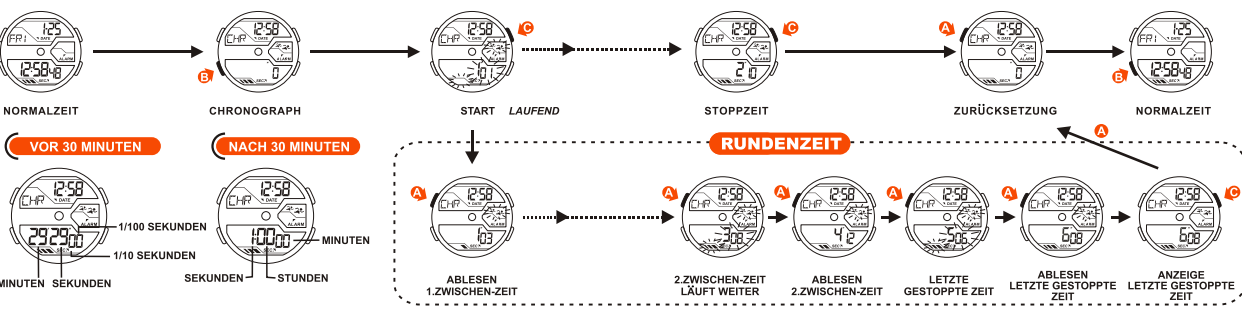


DIE BENUTZUNG DES CHRONOGRAPHEN

G-11


DAS EINSTELLEN DES COUNTDOWN TIMERS

G-12

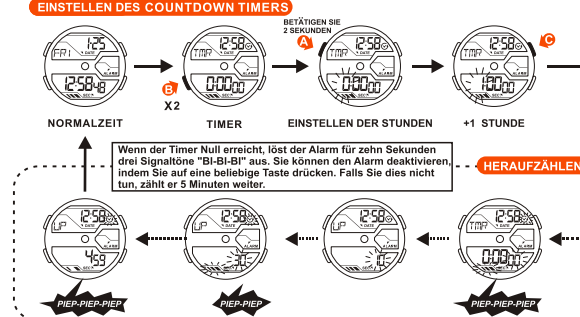


DAS EINSTELLEN DES COUNTDOWN TIMERS

G-13

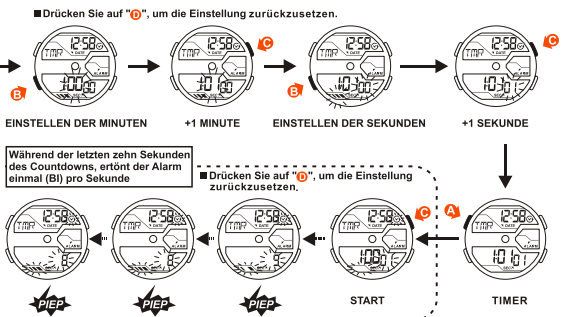

WELTZEIT EINSTELLEN

G-14

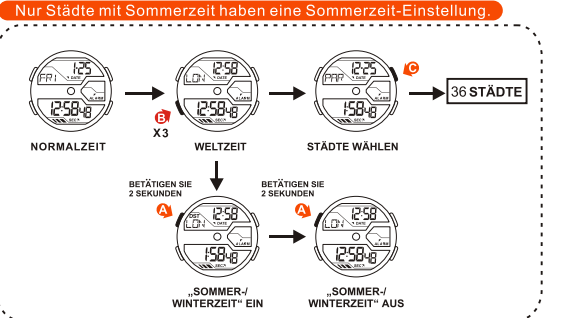

WELTZEIT EINSTELLEN

G-15

36 Städtenamen (x bedeutet keine Sommerzeit, v bedeutet wählbare Sommerzeitfunktion)	
GMT Unterschied	-11 -10 -9 -8 -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 0 1 1 2 2 2
STADTCODE	PPG HNL ANC LAX DEN CHI NYC CCS RIO -2 RAI GMT LON PAR BER ATH CAI JRS
SOMMER-/WINTERZEIT	X X V V V V V X X X X X V V V V V V
STADTNAME	Samoa Honolulu Anchorage Los Angeles Caracas Rio de Janeiro Praia Greenwich London Paris Berlin Athens Cairo Jerusalem
GMT Unterschied	3 3 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 8 8 9 9 9.5 10 11 12
STADTCODE	JED MOW THR DXB KBL KHI DEL DAC RGN BKK HKG BJS SEL TYO ADL SYD NOU WLG
SOMMER-/WINTERZEIT	X V X X X X X X X X X X X X X X X V
STADTNAME	Jeddah Moskau Dubai Kairo Delhi Dhaka Bangkok Hongkong Beijing Seoul Adelaide Sydney Noumea Wellington

BEHANDLUNG IHRER UHR

G-16

- Diese Uhr verfügt über präzise elektronische Komponenten. Versuchen Sie niemals, das Gehäuse zu öffnen oder den Deckel der Rückseite zu entfernen.
- Betätigen Sie die Knöpfe nicht unter Wasser während dem Schwimmen oder Tauchen.
- Sollte Wasser oder Kondensierung in der Uhr auftauchen, lassen Sie sie bitte sofort überprüfen, Feuchtigkeit kann Korrosion der elektrischen Teile verursachen.
- Verhindern Sie harte Stöße. Die Uhr ist geeignet, nur Stößen unter normalen Bedingungen standzuhalten. Es wird nicht empfohlen, sie übermäßig starken Stößen oder grober Behandlung auszusetzen oder sie auf harte Oberflächen fallen zu lassen.
- Vermeiden Sie es, die Uhr extremen Temperaturen auszusetzen.
- Reinigen Sie die Uhr nur mit einem saften Tuch und sauberem Wasser. Vermeiden Sie Chemikalien, insbesondere Seife.
- Halten Sie Ihre Uhr fern von Umgebungen mit starkem Elektrofild und statischer Elektrizität.

FUNKTIONEN UND TECHNISCHE DATEN

G-17

- Normalzeit-Anzeige-Modus: Stunden, Minuten, Sekunden, Monat, Wochentag, Datum, Nachmittag "PM".
- Funktionen:
 - Jahr, Monat, Datum AM/PM und Elektro-Lumineszenz-Anzeigebeleuchtung.
 - Alarmzeit mit Summer-Signal.
 - Stoppuhr-Funktionen mit Zwischenzeitabnahme.
 - Stündliches Signal.
 - 12/24 Stunden Anzeigeformate wählbar.
 - Weltzeit.
 - Timer.
 - Zweite Zeitzone.
- Genauigkeit unter normalen Temperaturen: ± 30 s/Monat.
- Normalgebräuchlicher Temperaturbereich: 10-40 Grad Celsius.