

NOWLEY

MODE D'EMPLOI 86164

AFFICHAGE NORMALE ET BOUTON D'UTILISATION


F-01



BOUTONS D'UTILISATION
A RÉGLAGE **C** ADJUSTMENT, MARCHE/ARRÊTÉR
B MODE **D** LUMIÈRE/INVERSER


COMMENT CHANGER LE MODE D'AFFICHAGE

F-02

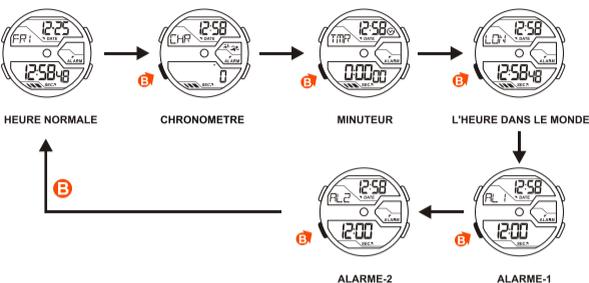

COMMENT ALLUMER LA LUMIÈRE ÉLECTRO-LUMINESCENTE

F-03

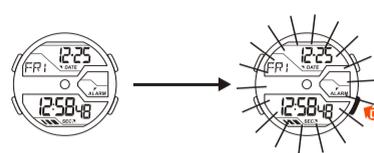


NOTE:

1. La lumière de fond de cette montre utilise une lumière électro-luminescente, cette montre a tendance à perdre de sa puissance de luminosité après un très long usage.
2. La luminosité de la lumière de fond peut être difficile à distinguer sous les rayons directs du soleil.


COMMENT RÉGLER L'HEURE NORMALE

F-04

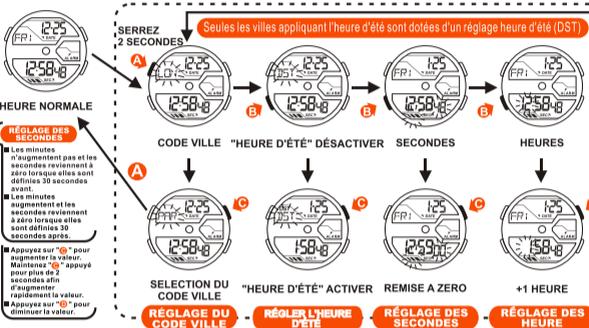


COMMENT RÉGLER L'HEURE NORMALE

F-05

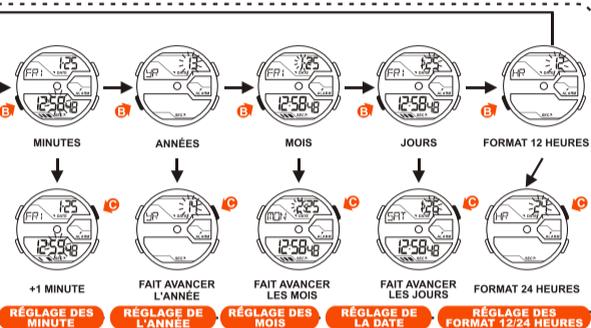


COMMENT UTILISER L'AFFICHAGE ALARME-1 ET CARILLON

F-08

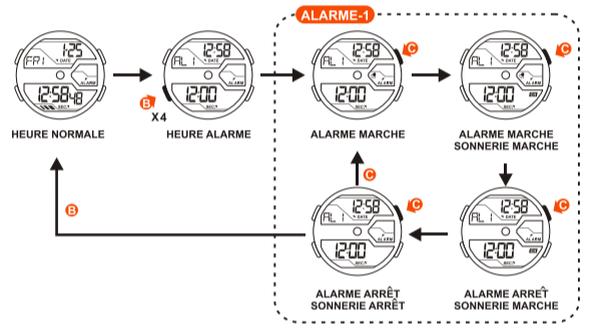


COMMENT RÉGLER L'AFFICHAGE ALARME-2

F-09

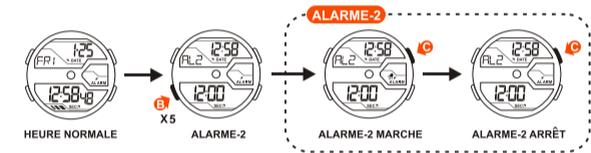


COMMENT UTILISER LE CHRONOMÈTRE

F-10

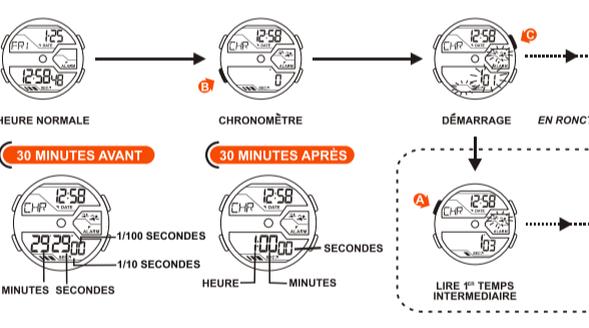


COMMENT UTILISER LE CHRONOMÈTRE

F-11

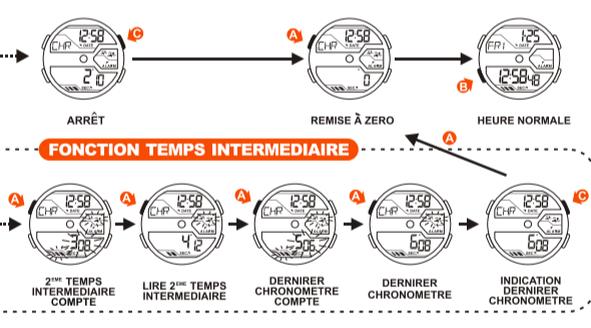


POUR UTILISER LE MINUTEUR DU COMPTE A REBOURS

F-12

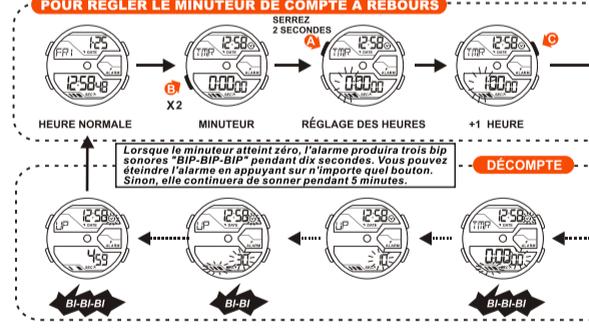


POUR UTILISER LE MINUTEUR DU COMPTE A REBOURS

F-13

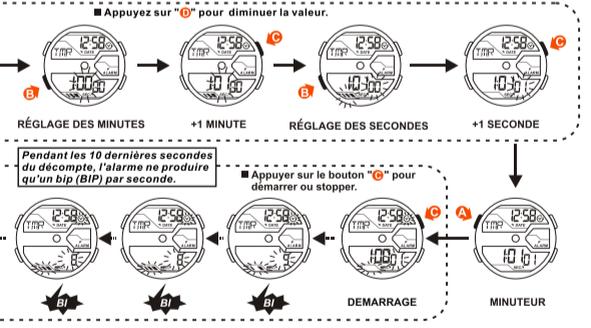

COMMENT RÉGLER L'HEURE DANS LE MONDE

F-14

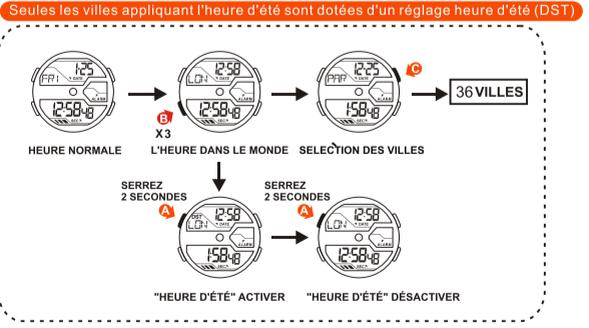

COMMENT RÉGLER L'HEURE DANS LE MONDE

F-15

36 noms de ville (x indique pas d'heure d'été applicable, et v indique une fonction heure d'été sélectionnable)

Différence GMT	-11	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1	0	1	2	2			
CODE VILLE	PPG	HNC	ANL	LAX	DEN	CHI	NYC	CCS	RIO	-2	RAI	GMT	LOV	PAR	BER	ATH	CAI	JRS
HEURE D'ÉTÉ	X	X	V	V	X	V	V	X	V	X	X	X	X	X	V	V	V	V
NOM DE VILLE	Samos	Honolulu	Anchorage	Denver/Los Angeles	Chicago	New York	Caracas	Rio de Janeiro	Praia	Greenwich	Londres	Paris	Berlin	Athens	La Caïre	Jerusalem		
Différence GMT	3	3	3,5	4	4,5	5	5,5	6	6,5	7	8	8	9	9	9,5	10	11	12
CODE VILLE	JED	MOW	THR	DXB	KBL	KHI	DEL	DAC	RGN	BKK	HKG	BJS	SEL	TYO	ADL	SYD	NOU	WLG
HEURE D'ÉTÉ	X	V	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	V	V	X	V
NOM DE VILLE	Jeddah	Moscou	Tokan	Dubaï	Kaboul	Karachi	Dahli	Dacca	Yangon	Bangkok	Hong Kong	Seoul	Tokyo	Adelaidé	Nourmea	Wellington		

ENTRETIEN DE VOTRE MONTRE

F-16

1. Cette montre contient des composants électroniques de précision. Ne jamais tenter d'ouvrir le boîtier ou d'enlever le couvercle arrière.
2. Ne pas pousser les boutons sous l'eau ou lorsque vous nager ou faites de la plongée.
3. Si de l'eau ou de la condensation apparaît à l'intérieur de la montre, faites la vérifier immédiatement. L'eau peut corroder les parties électroniques à l'intérieur de boîtier.
4. Éviter les chocs violents. Cette montre est conçue pour résister à des chocs occasionnels par un usage normal, il n'est pas recommandé de lui infliger des chocs sévères dus à un usage rude ou de la laisser tomber sur une surface dure.
5. Éviter d'exposer cette montre à des températures extrêmes.
6. Nettoyer la montre avec un chiffon doux et de l'eau propre uniquement. Éviter d'utiliser des produits chimiques, en particulier le savon.
7. Tenir la montre éloignée des fortes conditions de champ électrique et d'électricité statique.

CARACTÉRISTIQUES ET SPÉCIFICATIONS

F-17

1. Mode d'affichage standard: Heures, Minutes, Secondes, Jour de la semaine, Jours, Mois, pm"PM".
2. Fonctions:
 - * Année, Mois, Jour, AM/PM et lumière électroluminescente.
 - * Fonction alarme avec signal sonnerie.
 - * Fonction Chronomètre avec fonction mesure au tour.
 - * Carillon horaire.
 - * Sélecteur de format 12/24 heures.
 - * L'heure dans le monde.
 - * Minuteur.
 - * Deuxième zone d'heure.
3. Précision à une température normale (25°C) ±30 secondes par mois.
4. Température limites pour un usage normal: 10°C - 40°C.