

# **MODO DE EMPLEO 86179**

# **CRONOGRAFO ALARMA**















## CAMBIO DEL MODO DE VISUALIZACIÓN

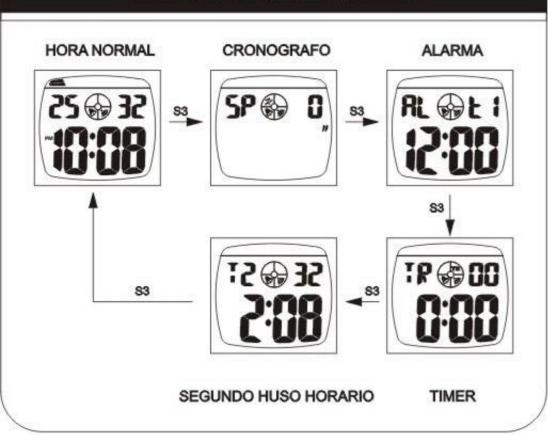

# AJUSTE DE LA HORA NORMAL / CALENDARIO

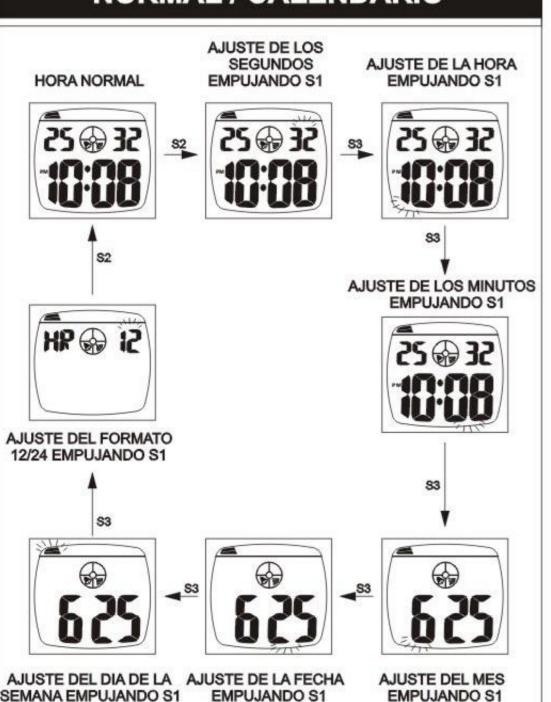

## **PRECAUCIONES**

- ESTE RELOJ CONTIENE VARIOS COMPONENTES ELECTRONICOS. EN NINGUN MOMENTO, INTENTAR ABRIR LA CAJA O QUITAR EL FONDO DE CAJA.
- NO MANIPULAR LOS PULSADORES BAJO EL AGUA Y TAMPOCO NADANDO O BUCEANDO.
- SI HAY AGUA O CODENSACION DENTRO DEL RELOJ, VERIFICAR POR UN ESPECIALISTA INMEDIATAMENTE. LOS COMPONENTES ELECTRONICOS EN EL INTERIOR DEL RELOJ PUEDEN ESTAR SUJETOS A CORROSION.
- 4. EVITAR IMPACTOS VIOLENTOS. EL RELOJ ESTA DISEÑADO PARA RESISITIR A LOS GOLPES EN CONDICIONES DE USO NORMAL. NO ES RECOMENDABLE SOMETER EL RELOJ AFUERTES IMPACTOS O A UNA UTILIZACION BRUTAL.
- EVITAR EXPONER EL RELOJ A TEMPERATURAS ALTAS.
- LIMPIAR EL RELOJ UNICAMENTE CON UN TRAPO SUAVE Y AGUA CLARA. EVITAR DE UTILIZAR CUALQUIER PRODUCTO QUIMICO QUE PUEDA PROVOCAR LA CORROSION EN LA JUNTO DE FUNDO.
- GUARDAR SU RELOJ FUERA DE LA ELECTRICIDAD ESTATICA Y DE LOS CAMPOS MAGNETICOS VIOLENTOS.

# VISUALIZACION NORMAL Y MANIPULACION DE LOS PULSADORES



CUANDO PRESIONA EL BOTON S4, LA LE SE

CUANDO PRESIONA SIMULTANEAMENTE LOS

BOTONES S1, S2, S3, LA VISUALIZACION LCD, LE Y

ENCIENDE DURANTE 3 SEGUNDOS.

LA ALARMA SERAN ACTIVADAS.


#### **USO DEL CRONOGRAFO** ARRANQUE HORA NORMAL CRONOGRAFO 25 @ 32 SP BOI SP 🚯 10:08 102 DETENCIÓN SP 🚯 SP@01 SP @ 0 1 102 102 SP & 0 1 SP 800 82 VISUALIZACION DETENCION DE TODOS LOS **DEL SEGUNDO** LCD Y MEMORIZACIÓN DEL

## AJUSTE DE LA ALARMA


SEGUNDO TIEMPO CRONO



# ACTIVACIÓN / DESACTIVACIÓN DE LA ALARMA Y TIMBRE

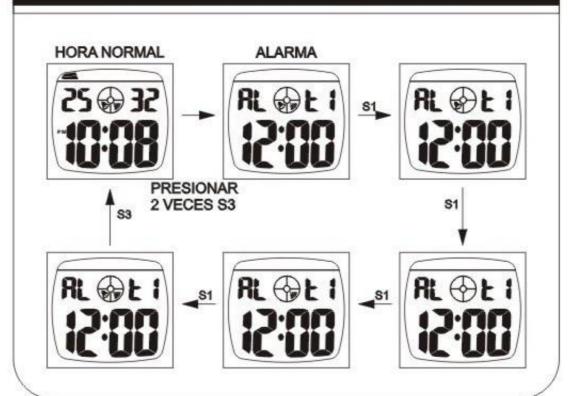

## **USO DEL TIMER**

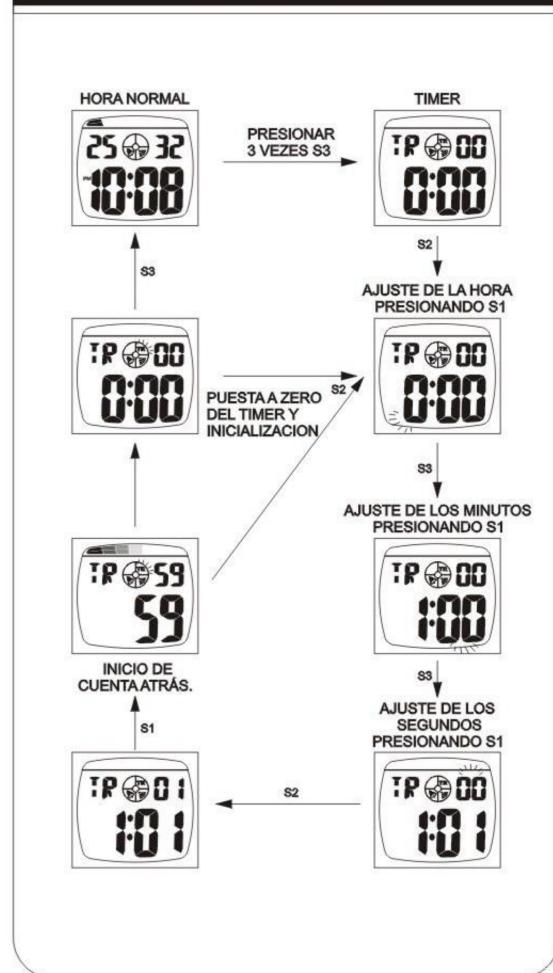

## DEFINICION DE UN SEGUNDO HUSO HORARIO

