




MODULO DE EMPLEO 86180

CUIDADO DE SU RELOJ

1. Este reloj contiene componentes electrónicos de precisión. No intente abrir la caja o remover la tapa posterior.
2. No oprimir los botones de su reloj bajo la superficie del agua, nadando o buceando.
3. Si por cualquier motivo llegase a aparecer agua o condensación en el reloj, hágalo chequear inmediatamente. El agua puede correr los componentes electrónicos dentro de la caja.
4. Evite impactos severos. El reloj está diseñado para resistir impactos bajo el uso normal, se sugiere no someterlo a impactos severos, al uso inadecuado o caídas bruscas sobre superficies duras.
5. Evite exponer el reloj a temperaturas extremas.
6. Limpie su reloj únicamente con agua y un paño suave. Evite el uso de productos químicos, especialmente de jabón.
7. Mantenga su reloj lejos de cualquier campo eléctrico o estático.


CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES

1. Este reloj es una combinación de un reloj de cuarzo con display analógico-digital, y movimiento analógico de 3 agujas
2. Precisión a temperaturas normales: ± 30 segundos por mes.
3. Modo de Tiempo: horas, minutos, segundos, mes, fecha, día de la semana, pm "PM".
4. Modo de Alarma: alarma diaria
5. Modo de Tiempo: Unidad de Medida: 1 segundo
Rango de Ingreso: de 1 segundo a 23:59'59"
6. Modo de Cronómetro: Unidad de Medida: 1/100 segundos
Capacidad de Medición: 23:59'59"
7. Rango de temperatura de operación normal: 10°C~40°C.
8. Batería: Modelo CR2032, SR626SW

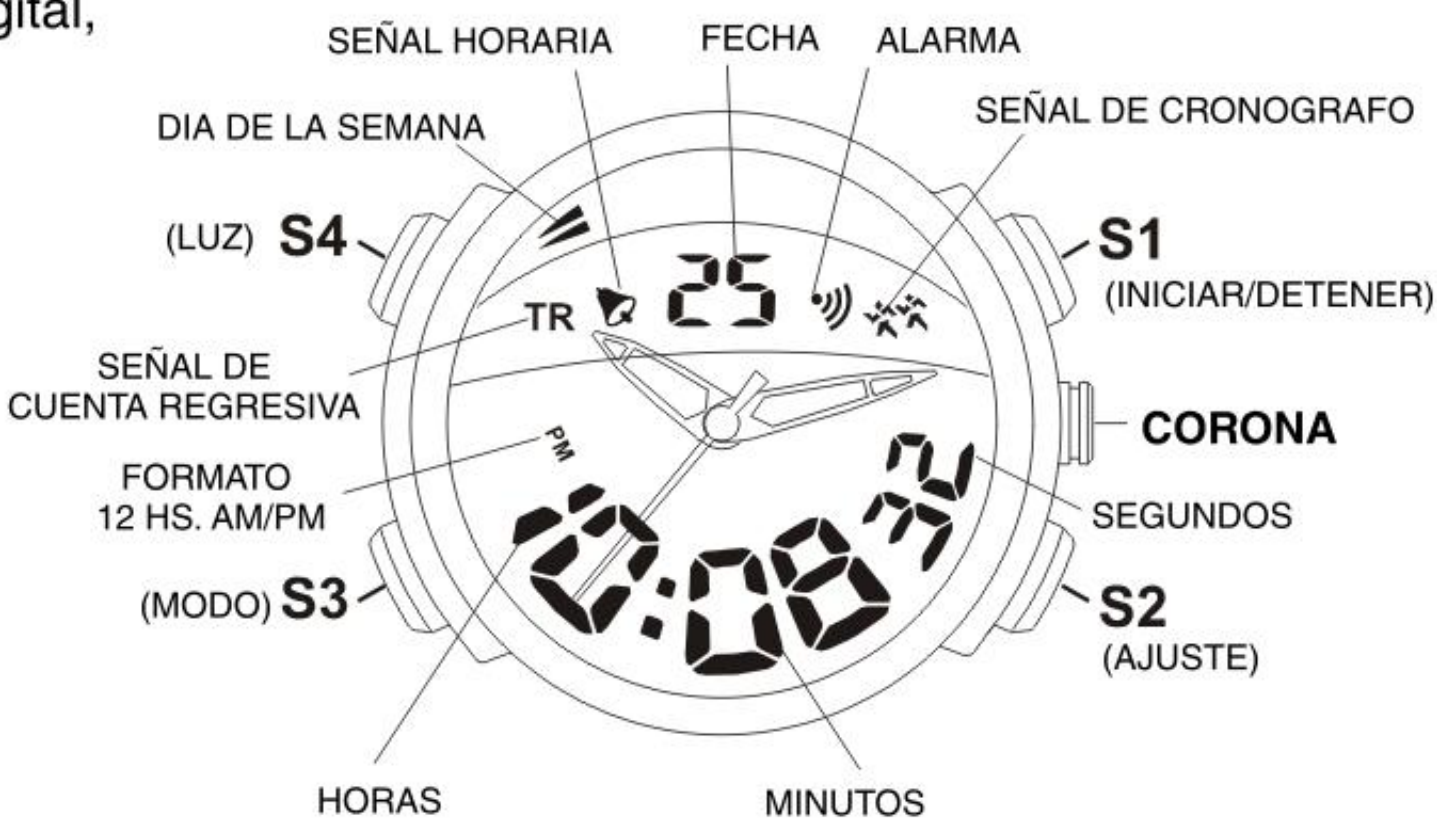


AJUSTE DE LA HORA (ANALOGA)

1. Tire de la corona una vez, el segundero se detendrá.
2. Ajuste la hora correcta girando la corona.
3. Empuje la corona hasta su posición original. El reloj volverá a funcionar.

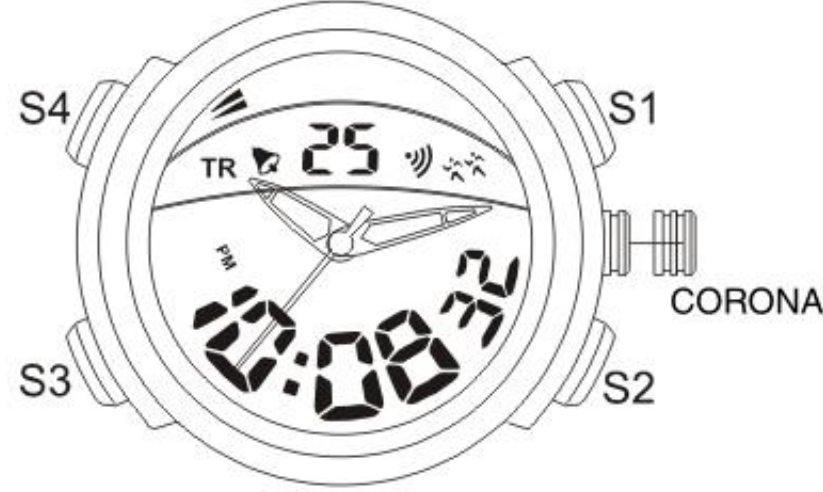


Las secciones análoga y digital pueden ajustarse en forma separada.

COMO CAMBIAR EL MODO DEL VISUALIZADOR

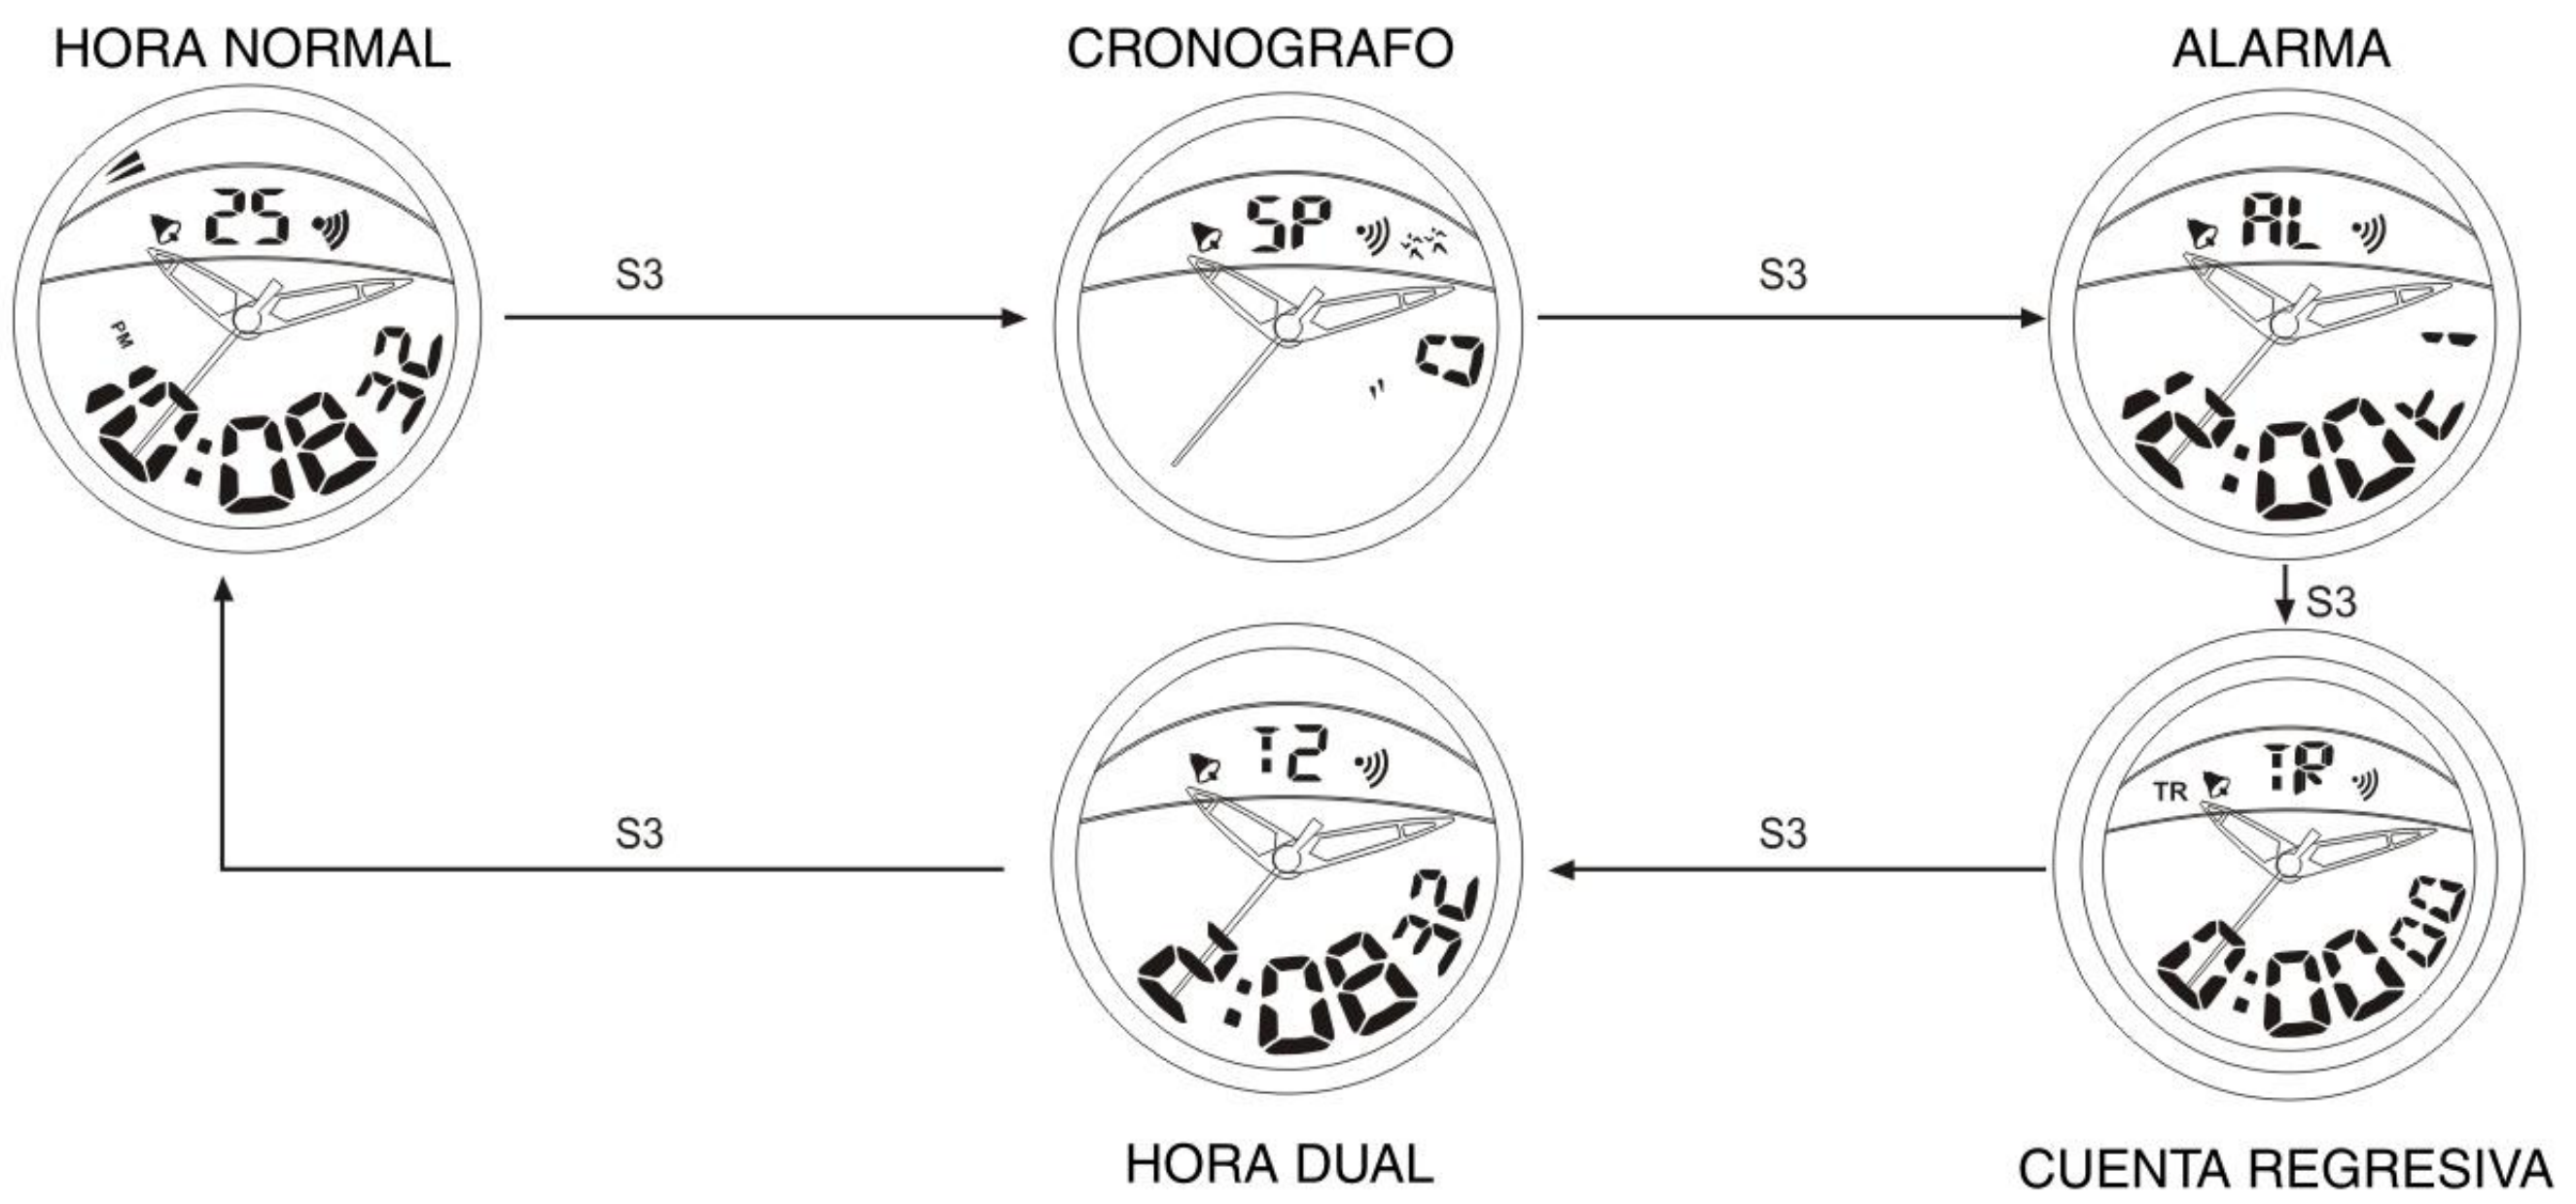


COMO AJUSTAR LA HORA NORMAL/ CALENDARIO

1. En el modo de hora normal, presione el botón S2. El dígito de segundos comenzará a titilar en el visualizador, ya que ha sido seleccionado.
2. Presione el botón S3 para cambiar la selección del ajuste

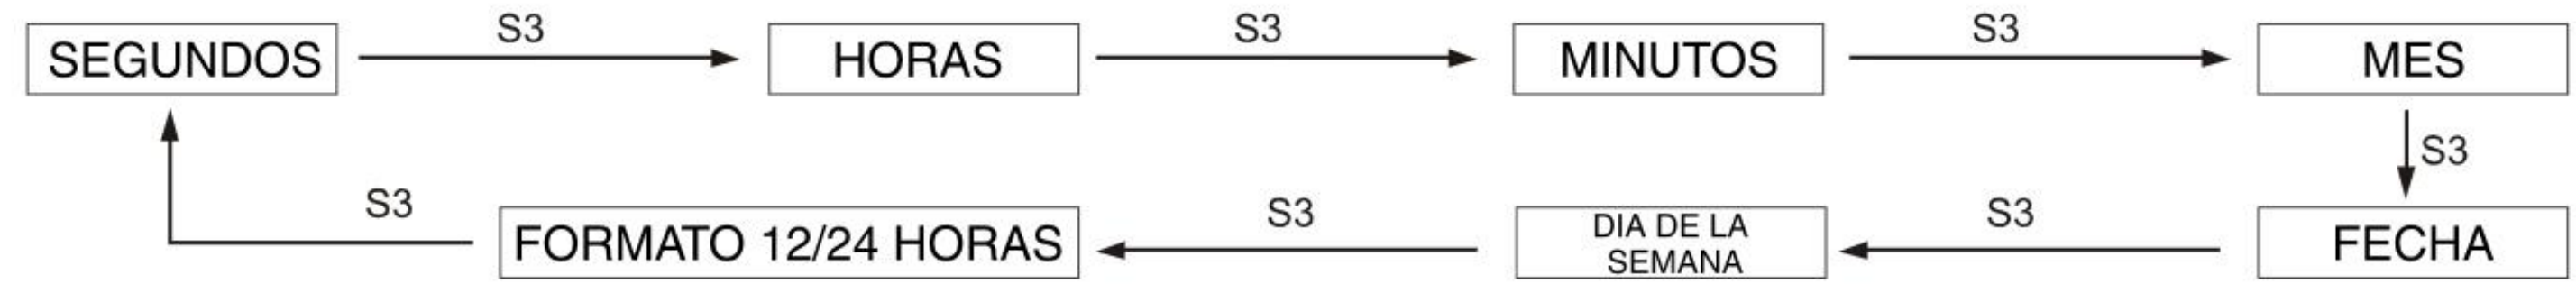

3. Presione el botón S1 para avanzar la selección. Manteniendo presionado el botón S1 los dígitos cambian rápidamente.
4. Cuando se selecciona el formato 12 hs, se visualizará el signo "PM", que indica las horas pm. No existe un signo que indique las horas am.
5. Mientras se seleccionan los dígitos de los segundos (titilando), presione el botón S1 para regresar los segundos a 00. Si presiona el botón S1 mientras el contador de segundos se encuentra entre 30 y 59, los segundos regresan a 00 y se agrega un dígito a los minutos. Si el contador de segundos se encuentra entre 00 y 29, los minutos no cambian.
6. Presione el botón S2 una vez completado el ajuste.

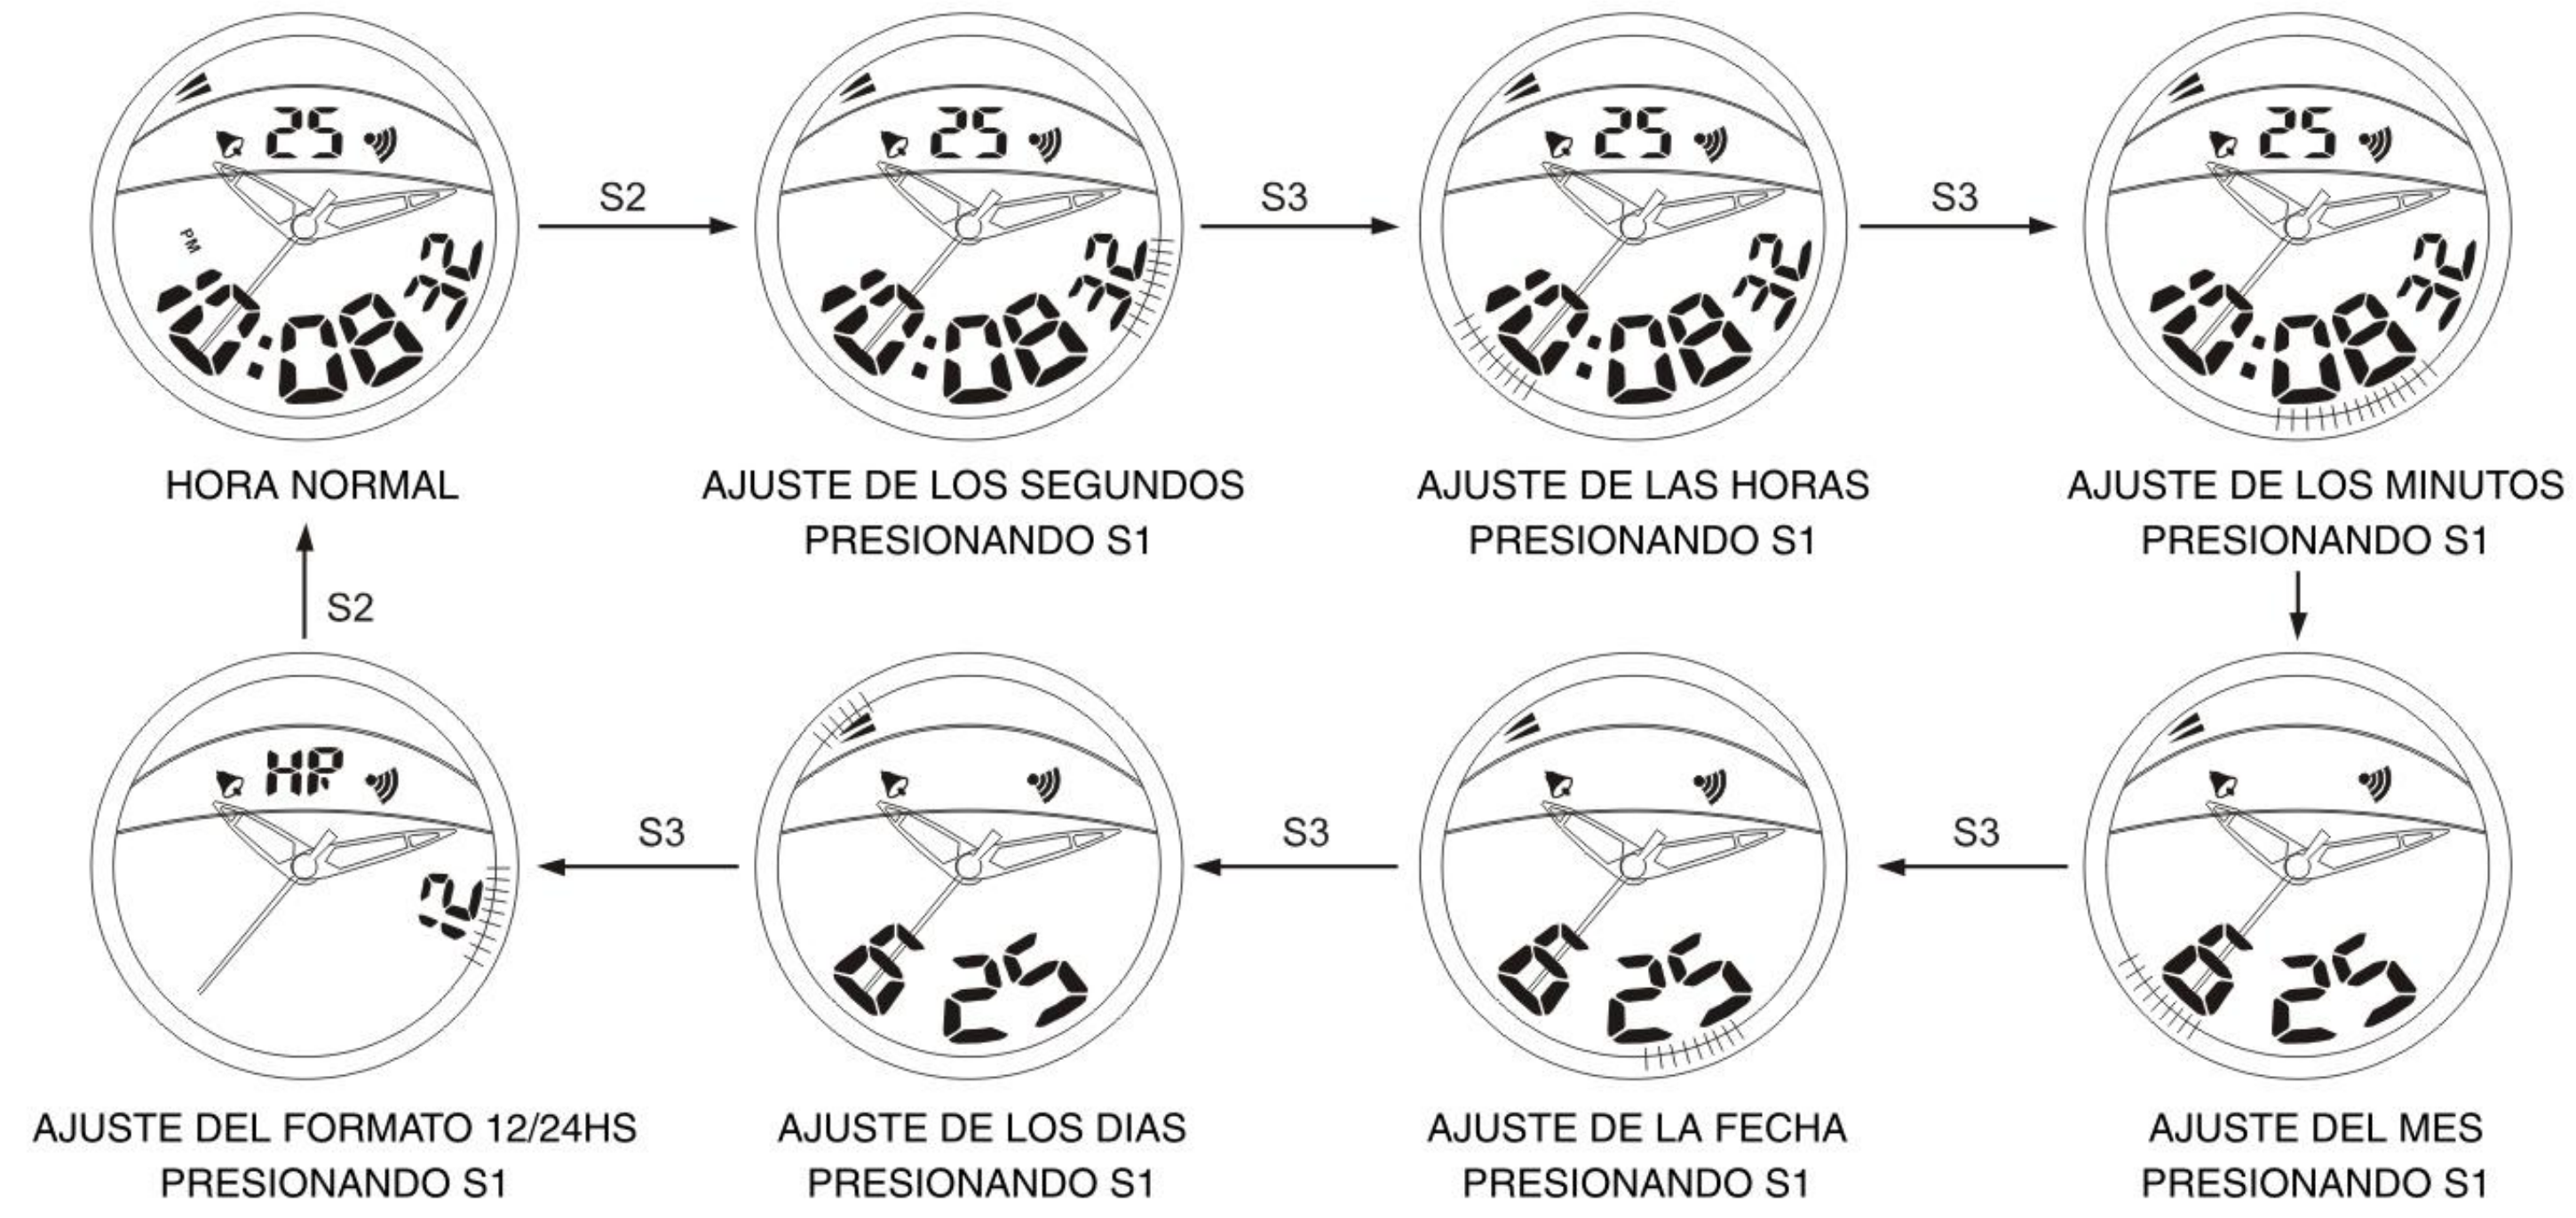

COMO UTILIZAR EL CRONOGRAFO


En el **modo de hora normal**, presione una vez el botón S3.
Se encuentra ahora en el **modo cronógrafo**.

Función A

1. Presione el botón S1 alternadamente para iniciar y detener el cronógrafo
2. Presione el botón S2 para regresar el cronógrafo a cero.


Función B

1. Presione el botón S1 para iniciar, ✱ titila y el "día de la semana" comienza a avanzar hacia la derecha.
2. Presione el botón S2, el "día de la semana" se detiene, ✱ continúa titilando, el cronógrafo sigue contando y la primera hora split T1 (0 a T1) se visualiza en el display.
3. Presione el botón S2 nuevamente, el "día de la semana" continúa avanzando y el cronógrafo muestra el contador.
4. Presione el botón S2 una vez más, el "día de la semana" se detiene, ✱ continúa titilando, la segunda hora split T2 (0 a T2) se visualiza en el display. Esta operación puede repetirse y las horas split pueden ser leídas.: 0 a T3, 0 a T4, etc.
5. Presione S1 para detener el contador del cronógrafo. El signo "día de la semana" desaparece y ✱ deja de titilar.
6. Presionando S2 se visualiza la última hora split Tn (0 a Tn).
7. Presionando S2 nuevamente, el cronógrafo regresa a cero.

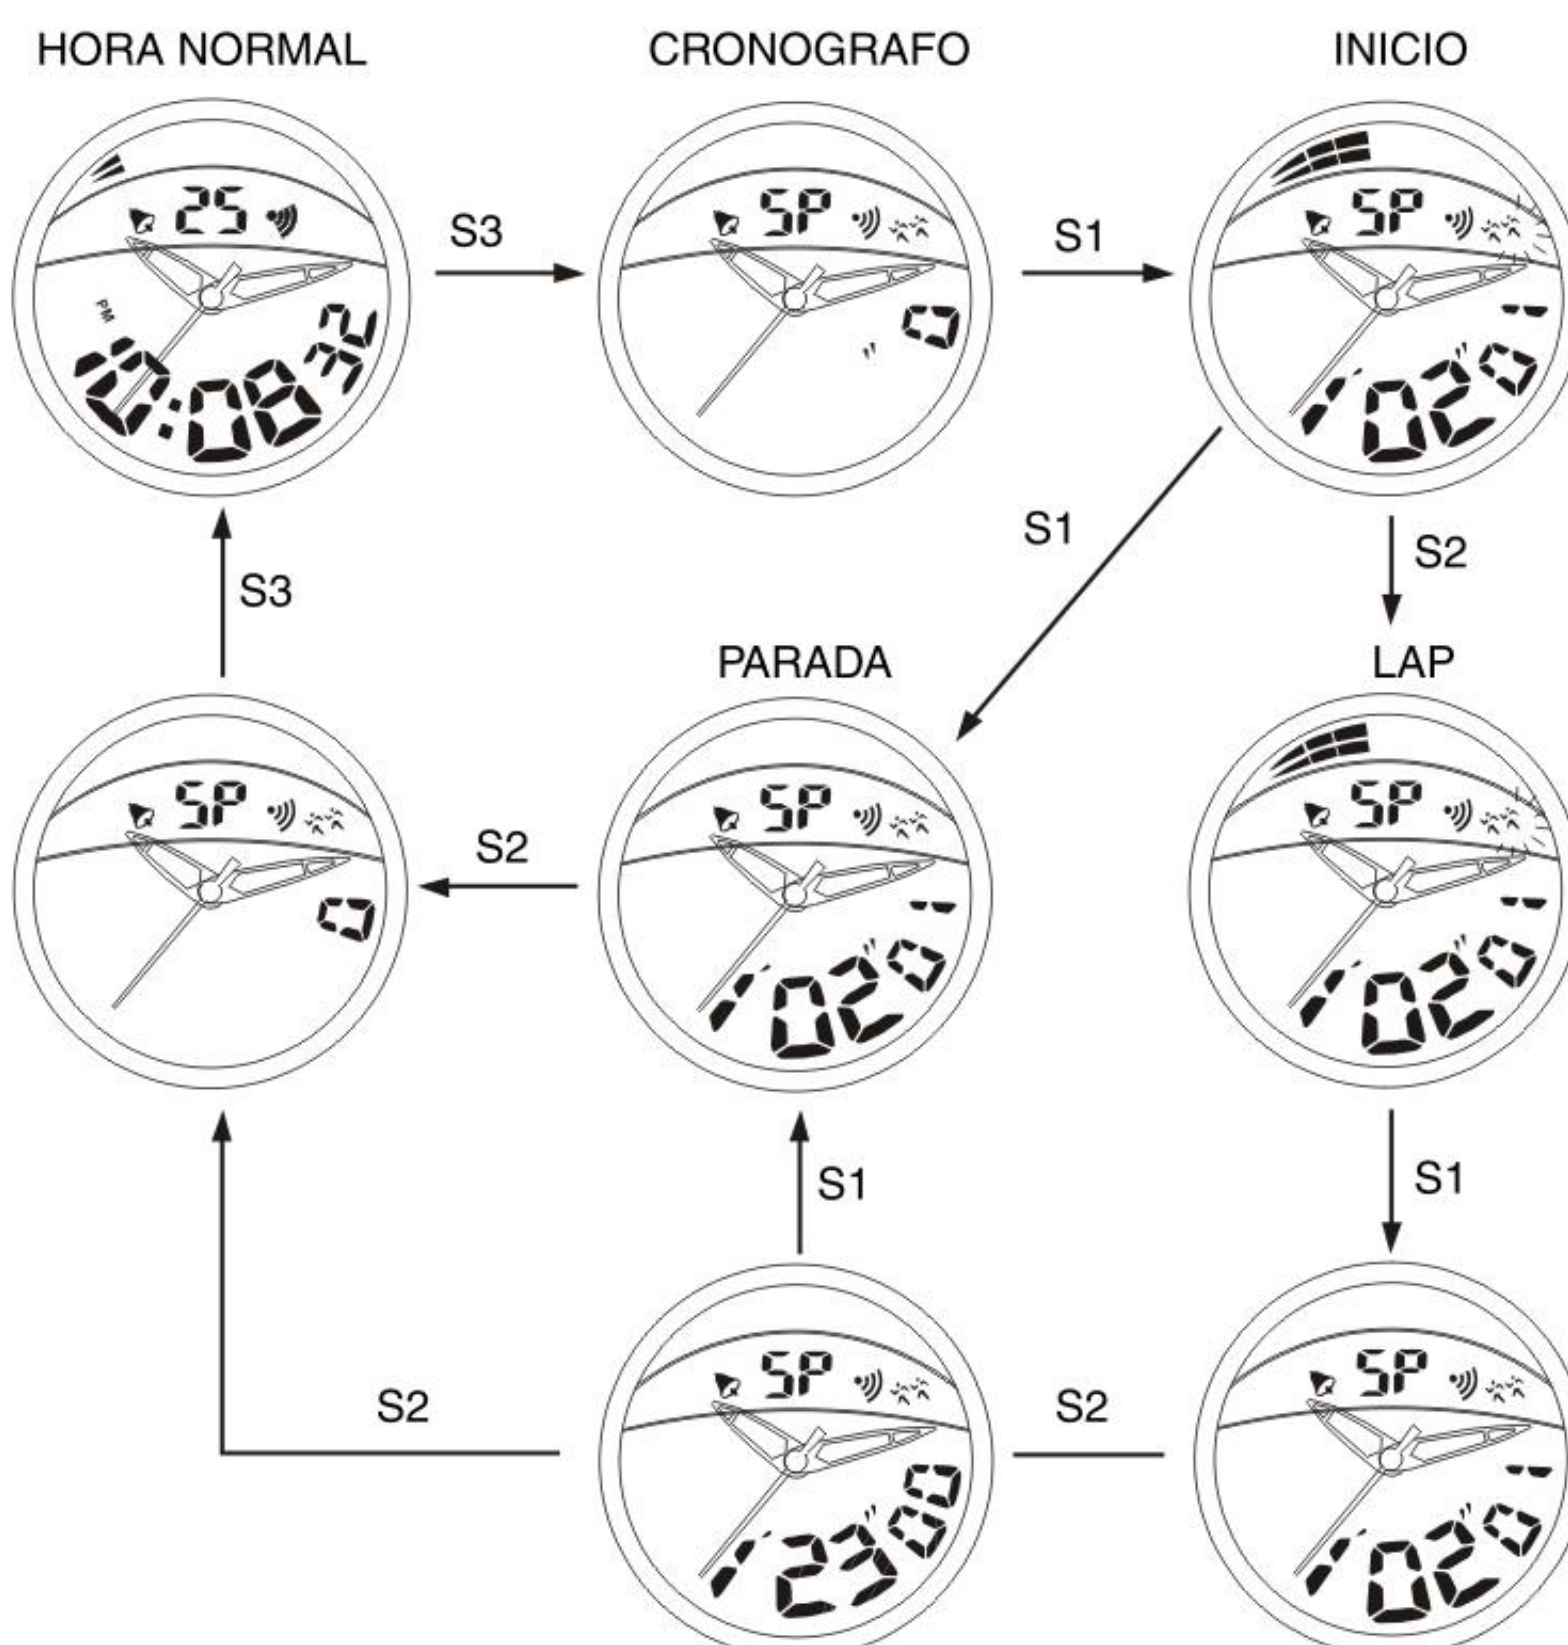

COMO AJUSTAR LA HORA DE ALARMA

1. Usted puede programar la alarma con horas y minutos. Cuando está activada, la alarma (Bí-Bí) suena durante 20 segundos a la hora programada. Presione S2 o S3 para detener la alarma cuando comenzó a sonar.
2. En el modo de **hora normal** presione el botón S3 dos veces para acceder al **modo de alarma**.
3. En el **modo de alarma**, presione el botón S2 para comenzar con el ajuste. Los dígitos de la hora comienzan a titilar.
4. Para ajustar los dígitos que titilan, presione el botón S3.
5. Para pasar a los minutos, presione el botón S1.
6. Una vez finalizado, presione el botón S2.
7. La alarma puede ser activada en modo hora normal o en modo hora dual (T1 o T2).

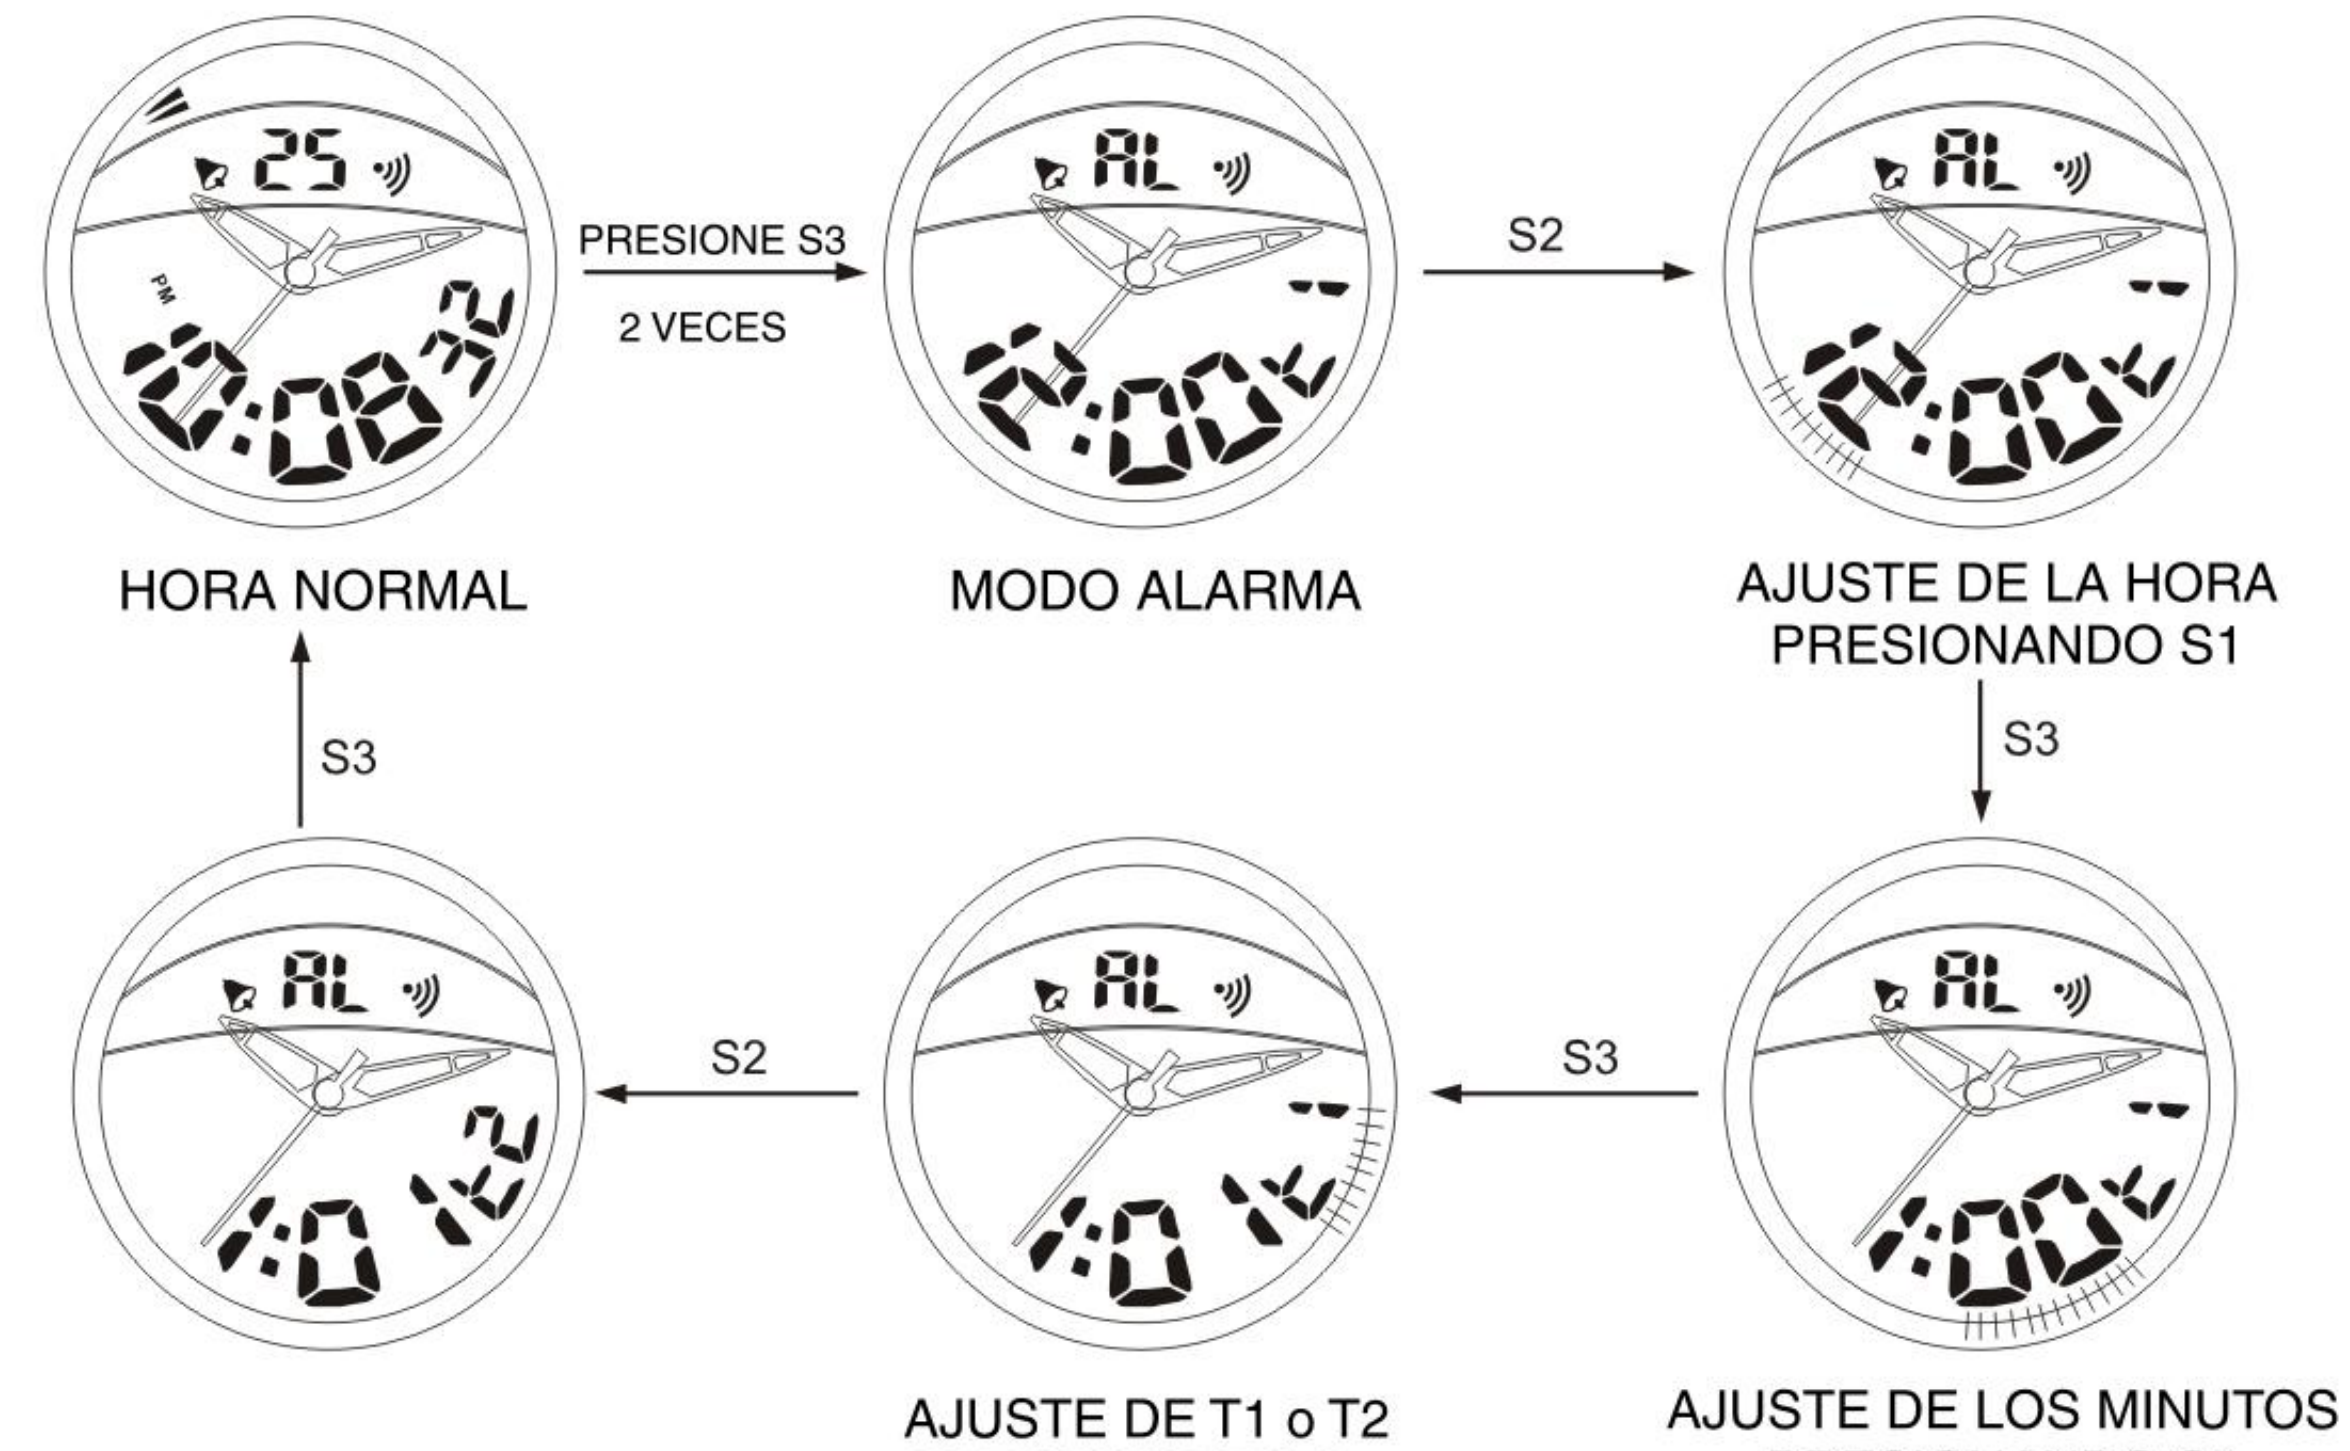


-) alarma activada


🕒 señal horaria activada

COMO AJUSTAR LA HORA DUAL

1. En el modo de hora normal presione el botón S3 cuatro veces para acceder al **modo de hora dual**.
2. En el **modo de hora dual**, presione el botón S2 para comenzar con el ajuste. Los dígitos de la hora comienzan a titilar.
3. Para ajustar los dígitos que titilan, presione el botón S1 (+ 1 hora).
4. Presione el botón S3 una vez para pasar al ajuste de los minutos.
5. Para ajustar los minutos, presione el botón S1 (+ 30 minutos o -30 minutos).
6. Una vez finalizado, presione el botón S2.
7. Presione el botón S3 para volver al **modo de hora normal**.

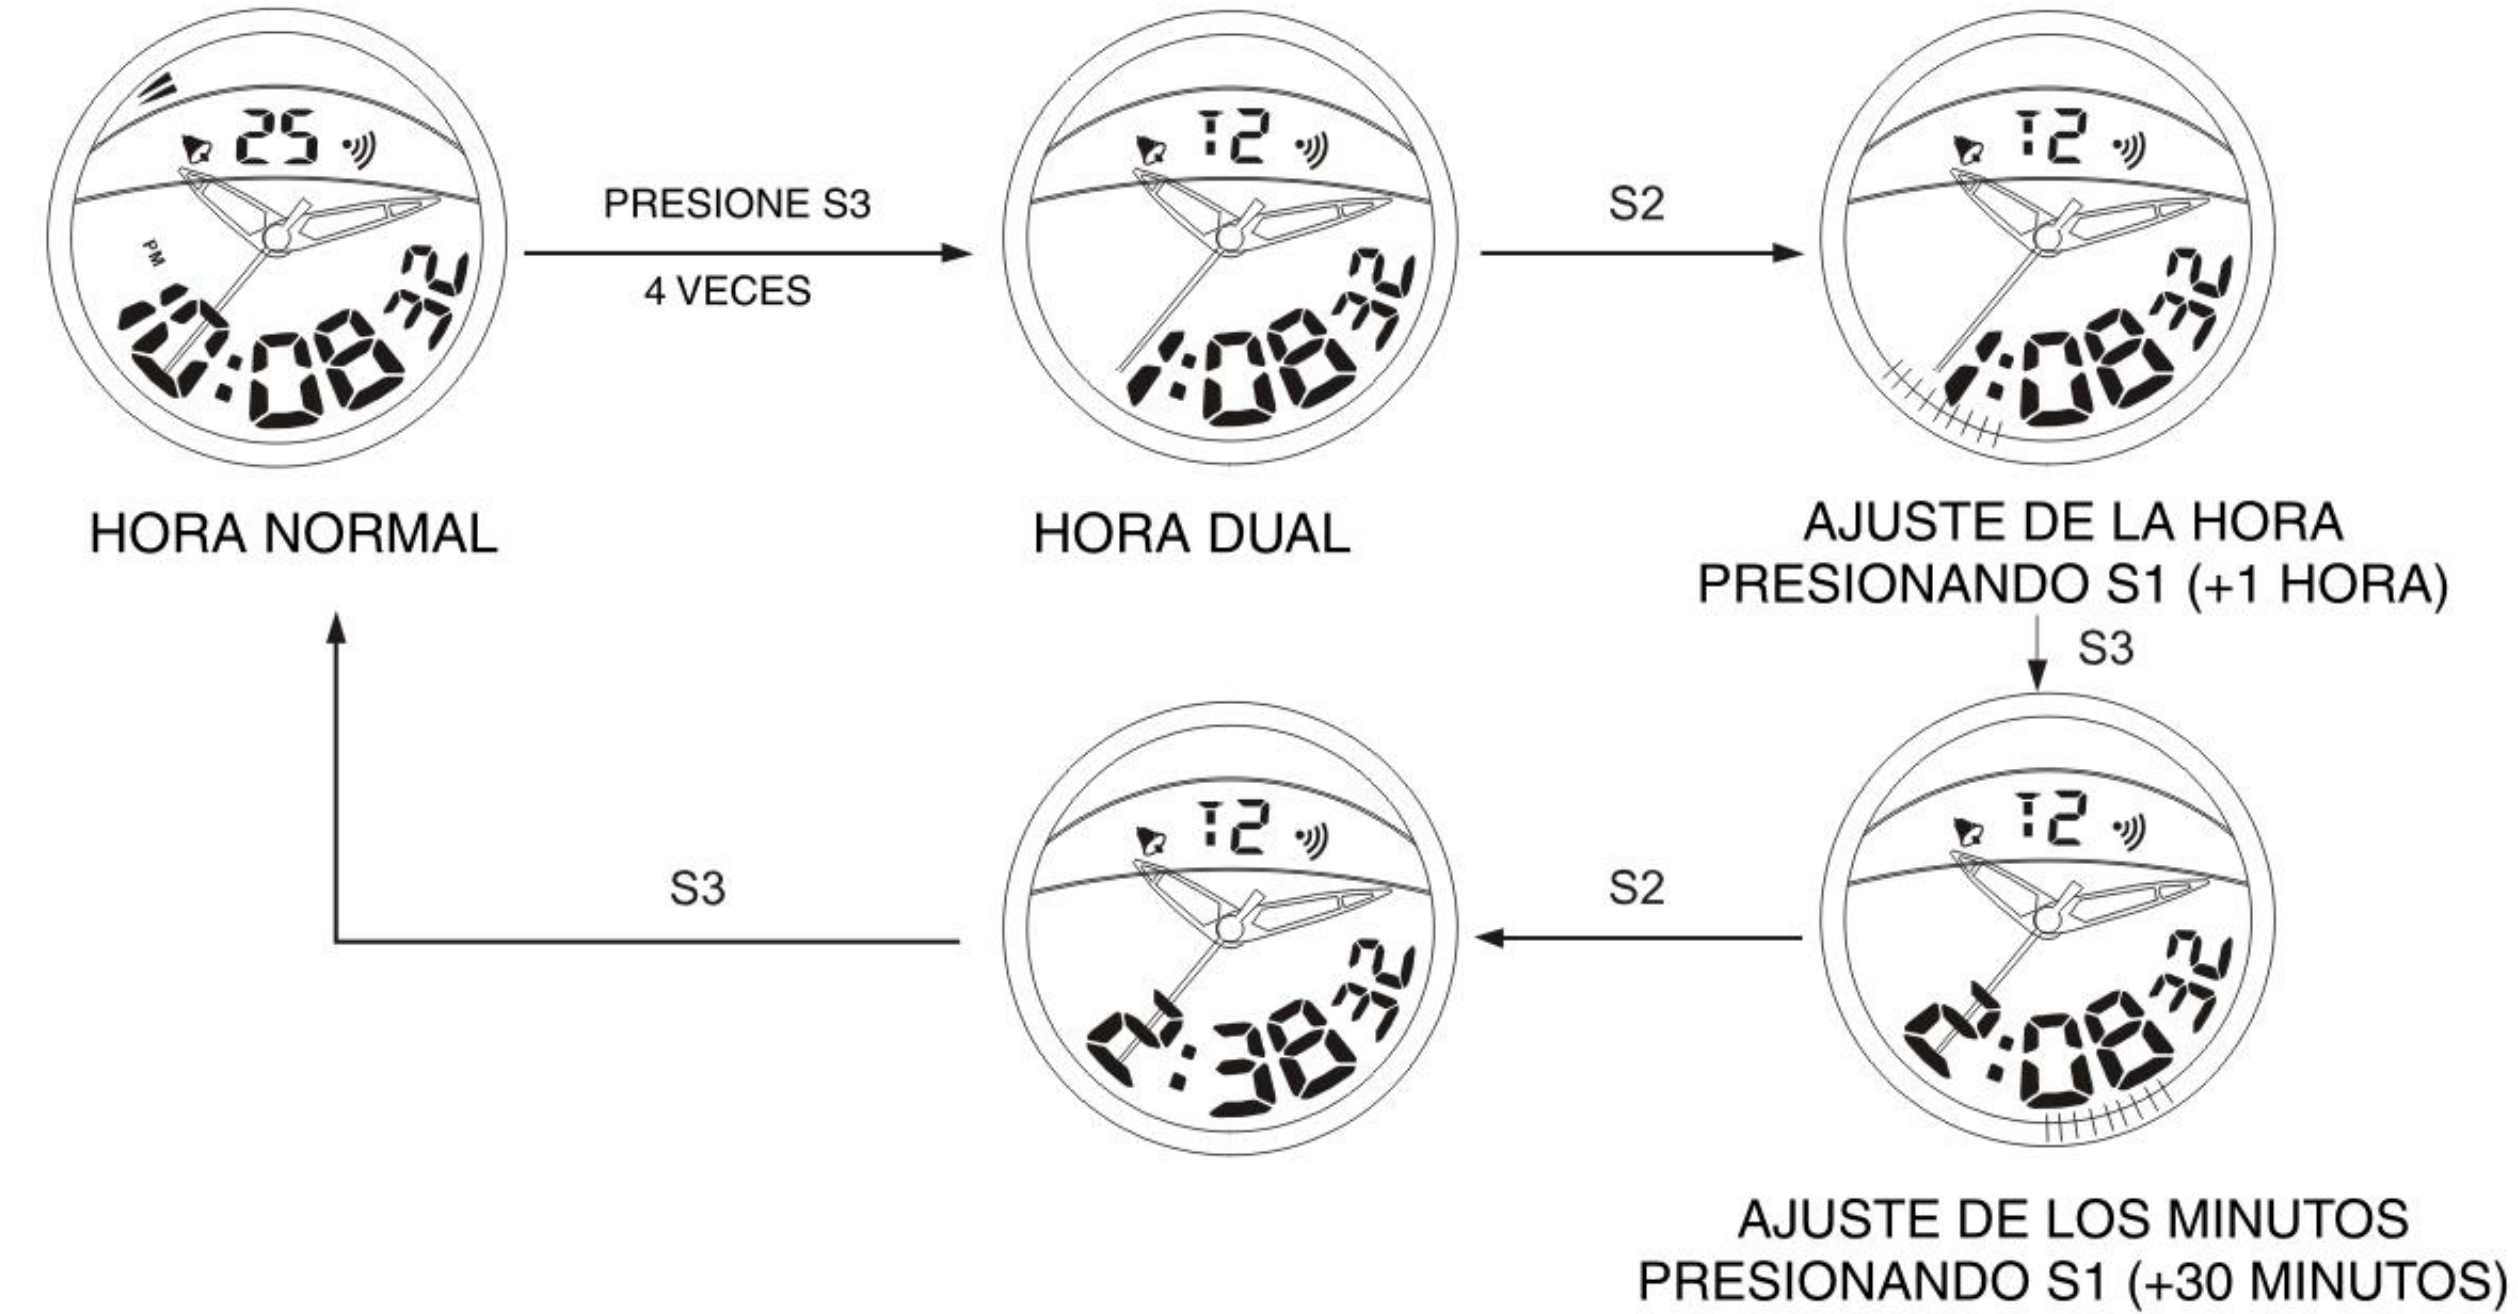

ALARMA Y SEÑAL HORARIA ON/OFF

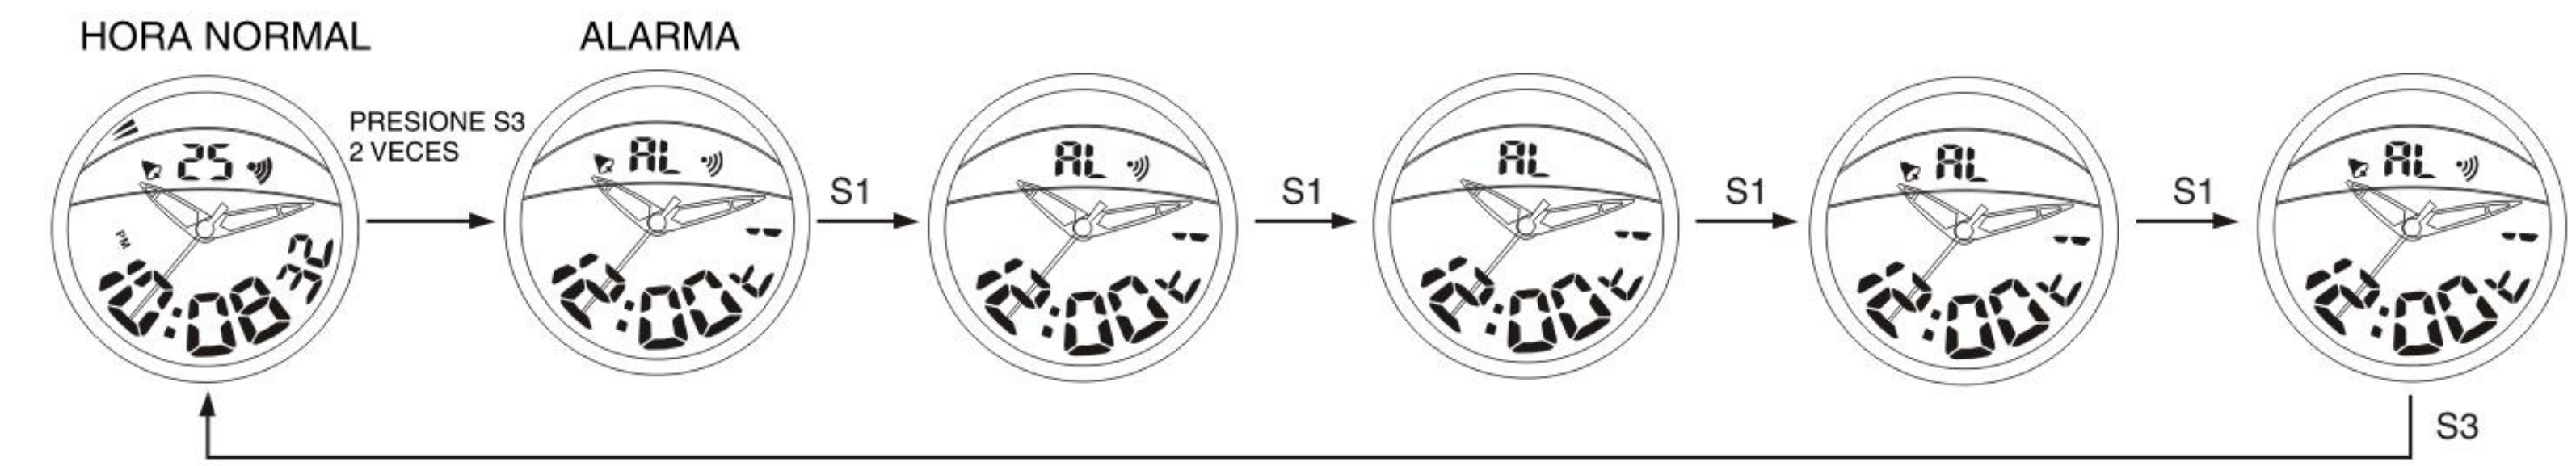

En el modo de alarma, presione el botón S1 para seleccionar las señales de Alarma o Señal Horaria

COMO USAR LA LUZ ELECTRO-LUMINISCENTE

En cualquier modo presione el botón S4 durante 3 segundos para iluminar el display.


Nota:

1. El visualizador del reloj emplea una luz electro-luminiscente que tiende a perder potencia después del uso prolongado.
2. La iluminación provista por el visualizador puede percibirse con dificultad bajo la luz directa del sol.

COMO USAR EL MEDIDOR DE CUENTA REGRESIVA

PARA AJUSTAR EL MEDIDOR DE CUENTA REGRESIVA

1. En el **modo de cuenta regresiva**, presione el botón S2. El dígito de las horas comienza a titilar, ya que ha sido seleccionado.
2. Presione el botón S3 para cambiar la selección del ajuste.
3. Presione el botón S1 para avanzar la selección. Manteniendo presionado el botón S1 los dígitos cambian rápidamente.
4. Una vez realizado el ajuste, presione el botón S2 para regresar al **modo de cuenta regresiva**.

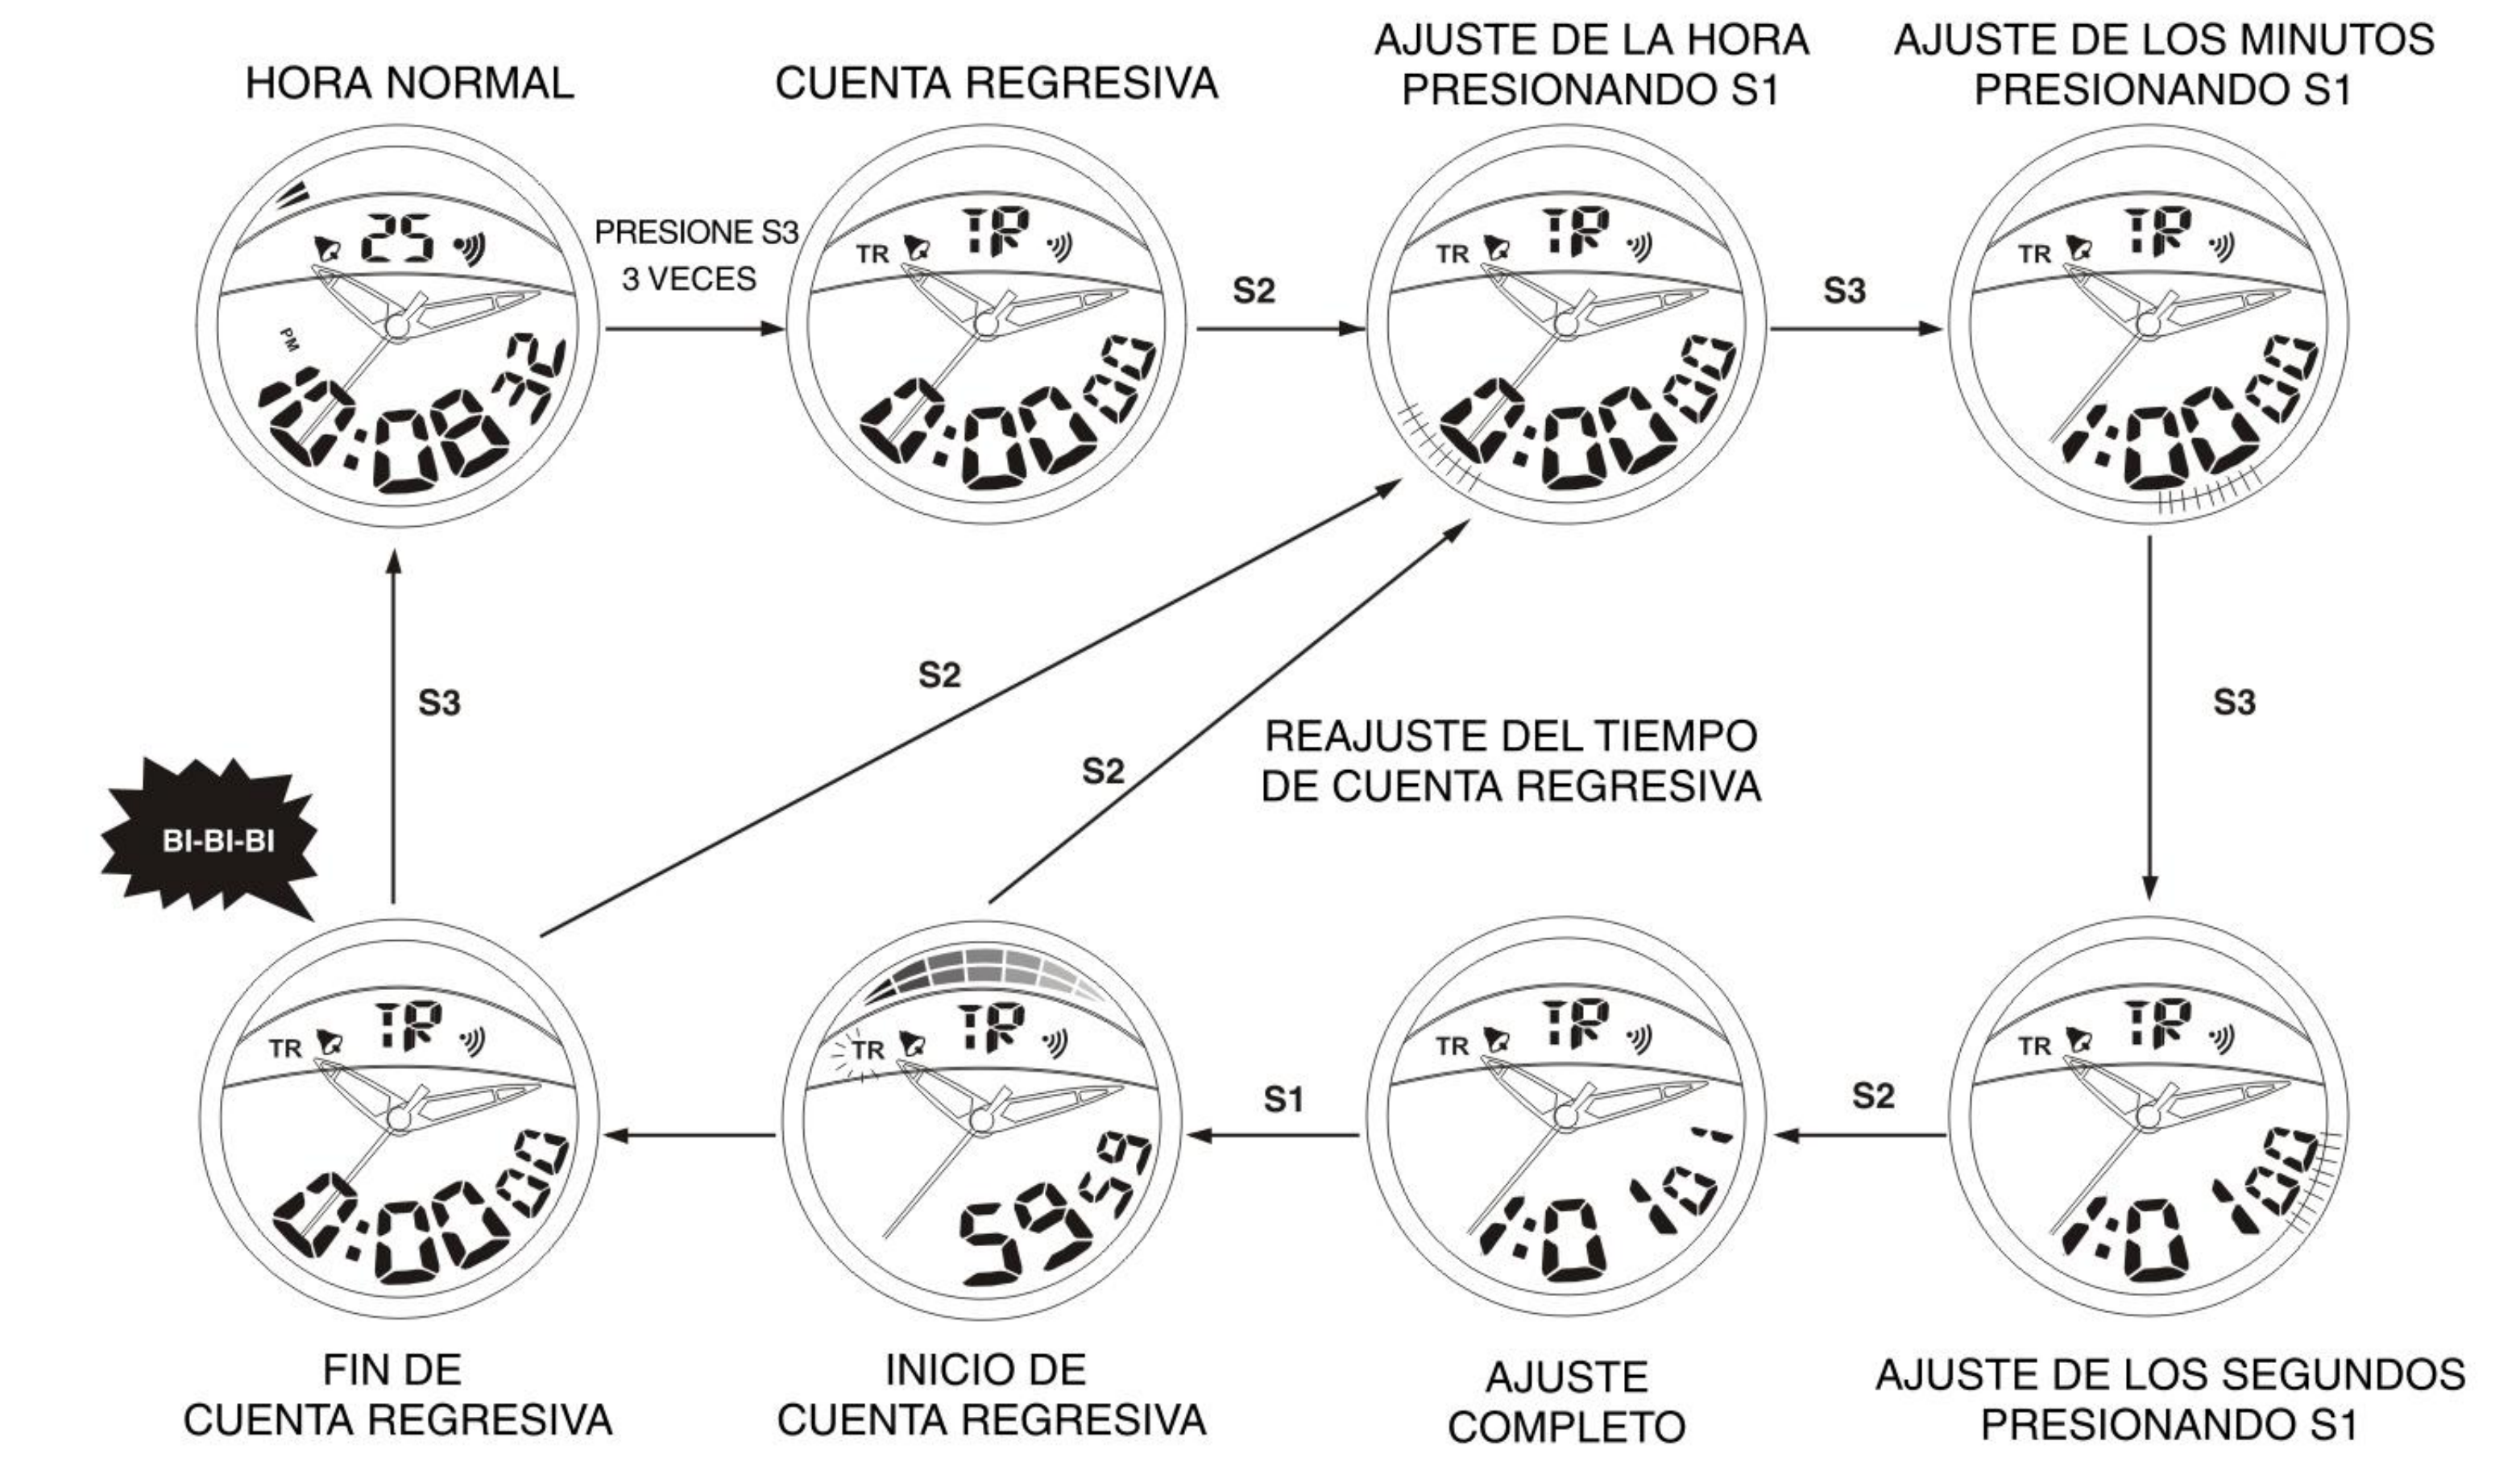

PARA USAR EL MEDIDOR DE CUENTA REGRESIVA

1. En el **modo de cuenta regresiva**, presione el botón S1 para activar el medidor de cuenta regresiva.
2. Presione el botón S1 nuevamente para detener el medidor de cuenta regresiva.
3. En el **modo de cuenta regresiva**, presione el botón S2 para regresar el medidor de cuenta regresiva a su valor inicial y comenzar automáticamente la cuenta regresiva, o presione el botón S2 después del botón S1 para reajustar el tiempo de cuenta regresiva.
4. Antes que el tiempo llegue a 3 minutos, una alarma suena (BI-BI) cuando los dígitos de segundos se encuentran en 0 ó 30.
5. Antes que el tiempo llegue a 10 segundos, una alarma suena (BI) por segundo.
6. Cuando el medidor termina, la alarma (BI-BI-BI) suena por diez segundos, luego puede silenciarse presionando los botones S1, S2 ó S3.