



MODO DE EMPLEO 86182

MODO DE VISUALIZACIÓN Y OPERACIÓN DE LOS BOTONES

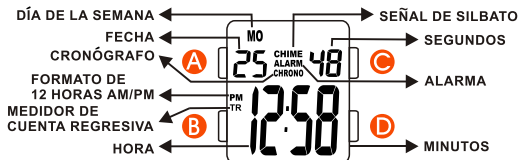


OPERACION DE BOTON			
A	AJUSTE, REAJUSTE	C	AJUSTE, INCIO/PARADA
B	MODO	D	LUZ


COMO CAMBIAR EL MODO DE VISUALIZACIÓN

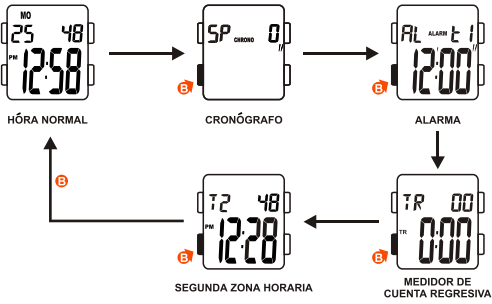


COMO VISUALIZAR EL MES Y LA FECHA

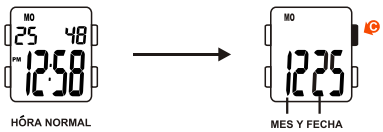


AJUSTE DE LA HORA NORMAL

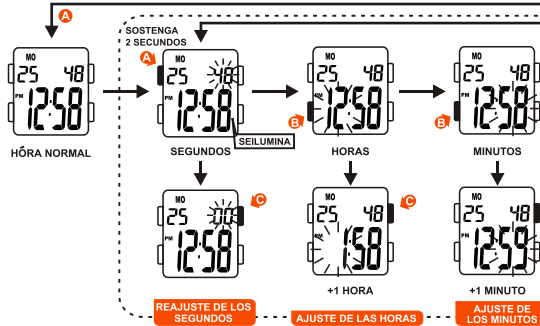


AJUSTE DE LA HORA NORMAL

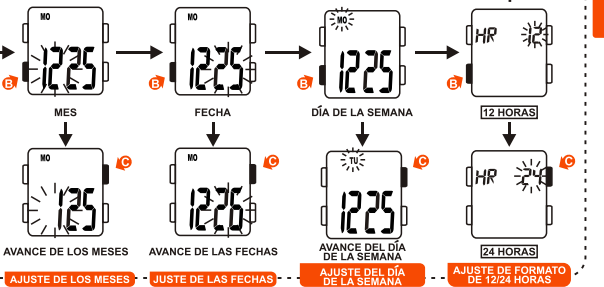


AJUSTE DE LA ALARMA

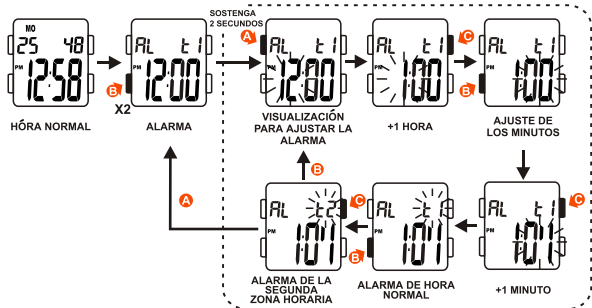


AJUSTE DE LA ALARMA Y SEÑAL HORARIA (ENCENDIDA/APAGADA)

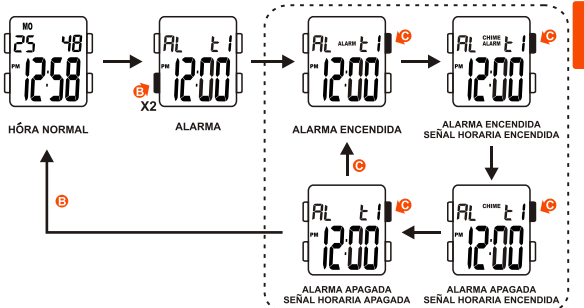


COMO UTILIZAR EL CRONÓGRAFO

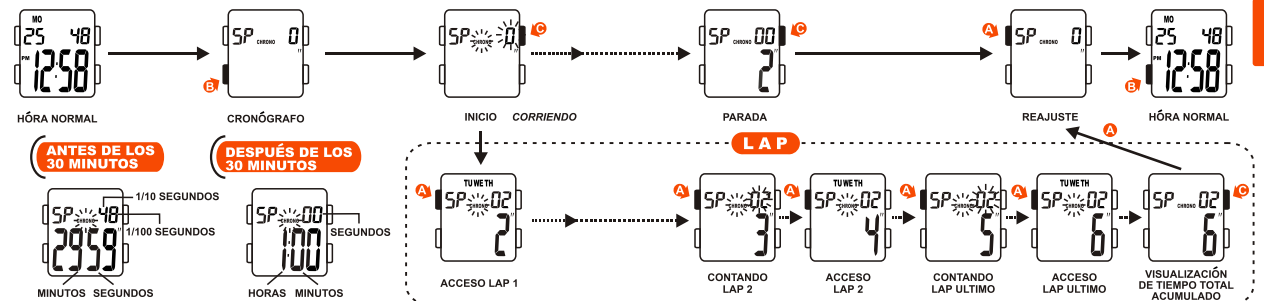


COMO UTILIZAR EL MEDIDOR DE CUENTA REGRESIVA

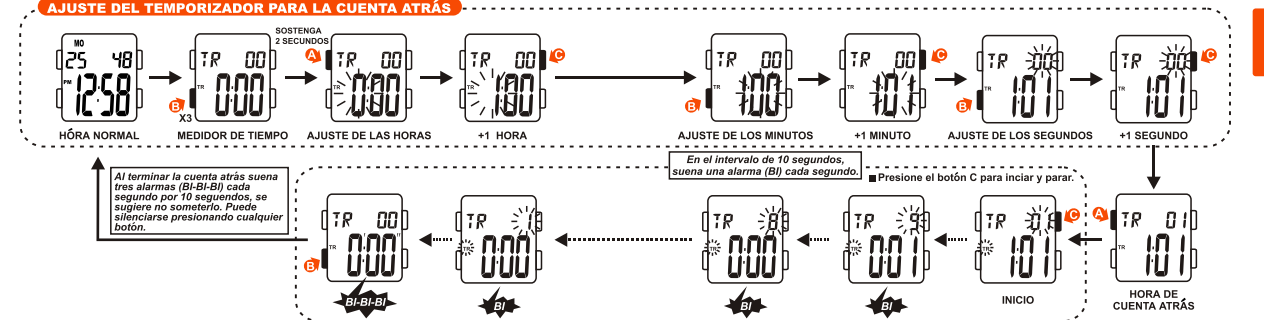

AJUSTE DE LA SEGUNDA ZONA HORARIA

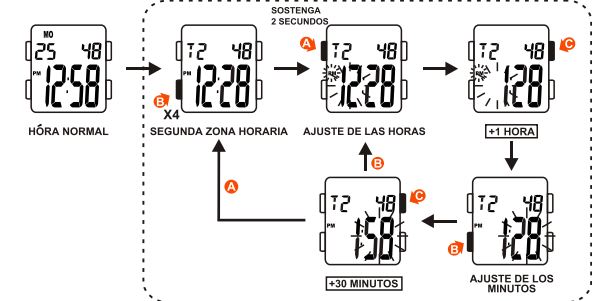

USO DE LA LUZ



NOTAS:

- La iluminación del reloj utiliza una luz electroluminiscente (EL) que tiende a perder potencia después de usos muy prolongados.
- Bajo la luz solar directa es difícil ver la iluminación que proporciona la luz de la pantalla.

CUIDADO DE SU RELOJ

- Este reloj contiene componentes electrónicos. No intente abrir la caja o remover la tapa posterior.
- No oprimir los botones de su reloj bajo la superficie del agua, nadando o practicando submarinismo.
- Si por cualquier motivo llegase a aparecer agua o condensación en el reloj hágalo chequear inmediatamente. El agua puede corroer los componentes electrónicos dentro de la caja.
- Evite impactos severos. El reloj está diseñado para resistir impactos bajo condiciones normales de uso. Se sugiere no someterlo a impactos severos, al uso inadecuado o caídas bruscas sobre superficies duras.
- Evite exponer el reloj a temperaturas extremas.
- Limpie su reloj únicamente con agua y un paño suave. Evite el uso de productos químicos especialmente de jabón.
- Mantenga su reloj lejos de cualquier campo eléctrico o estático.

CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES

- Modo de Tiempo: Horas, Minutos, Segundos, Mese, Fechas y Día de la semana.
- Función:
 - Luz Electroluminiscente.
 - Alarma funciona con el sonido de buzzer.
 - Cronómetro funciona con operación repetida.
 - Formato de 12/24 horas.
 - Segunda zona horaria.
 - Señal horaria encendida o apagada.
 - Contador de cuenta regresiva.
- Precisión a temperaturas normales (25°C): ±30 segundos por mes.
- Rango de temperatura de operación normal: 10°C - 40°C