


NOWLEY

MODO DE EMPLEO 86184


MODO DE VISUALIZACIÓN Y OPERACIÓN DE LOS BOTONES S-01

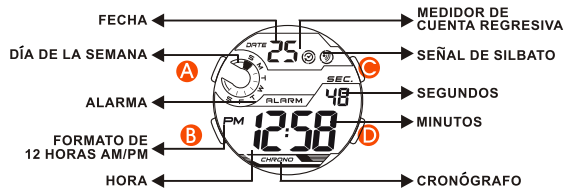


OPERACION DE BOTON

- A AJUSTE, REAJUSTE
- B MODO
- C AJUSTE, INICIO/PARADA
- D LUZ

COMO CAMBIAR EL MODO DE VISUALIZACIÓN S-02

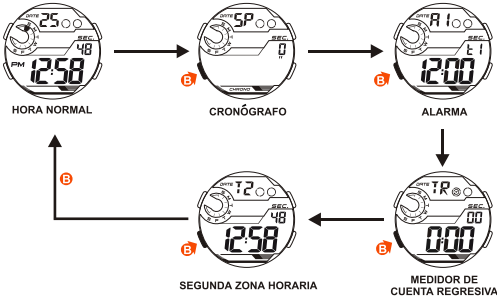


COMO VISUALIZAR EL MES Y LA FECHA S-03

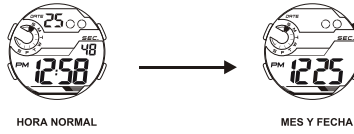


AJUSTE DE LA HORA NORMAL S-04

S-04

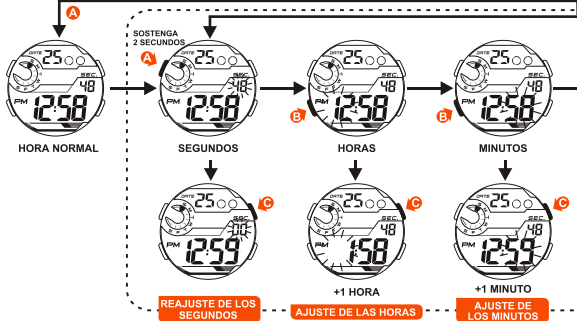


AJUSTE DE LA HORA NORMAL S-05

S-05

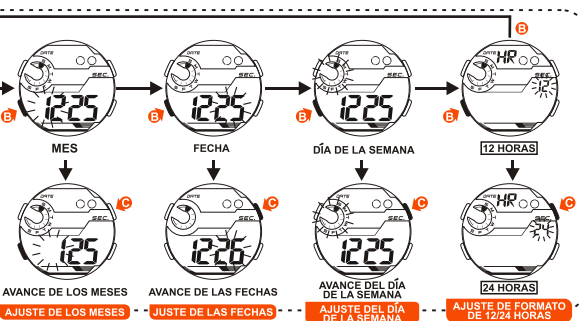


AJUSTE DE LA ALARMA S-06

S-06

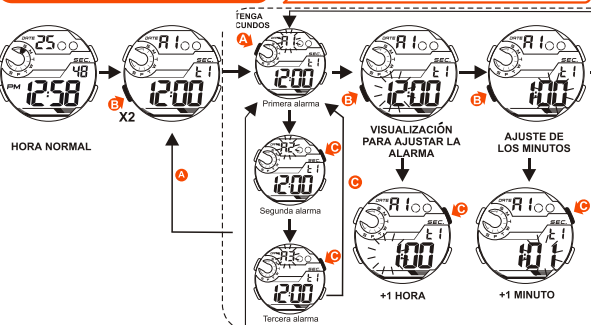


AJUSTE DE LA ALARMA S-07

S-07

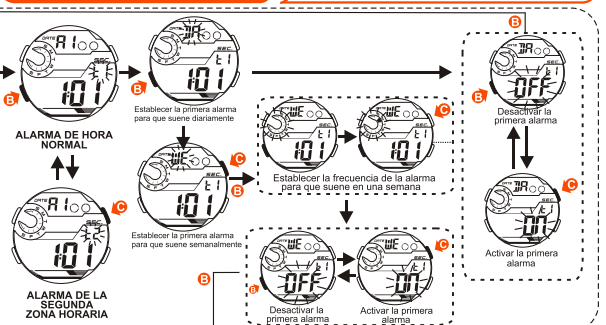


Como establecer la alarma, la activación a cada hora en punto y el tono de los botones S-08

S-08

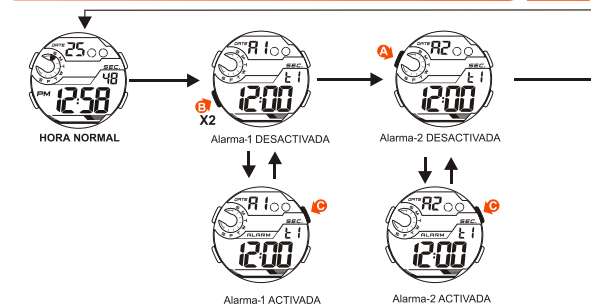


Como establecer la alarma, la activación a cada hora en punto y el tono de los botones S-09

S-09

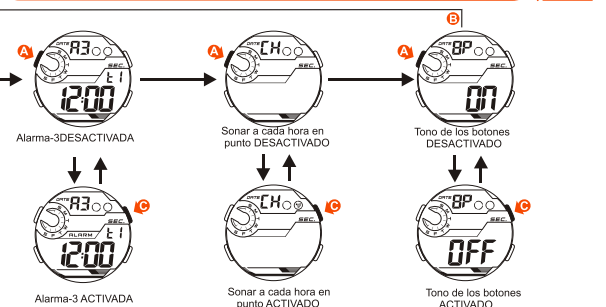


COMO UTILIZAR EL CRONÓGRAFO S-10

S-10

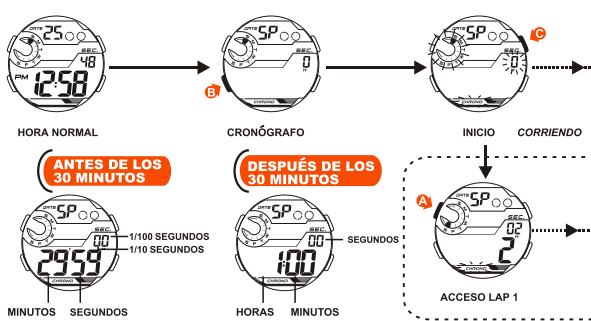


COMO UTILIZAR EL CRONÓGRAFO S-11

S-11

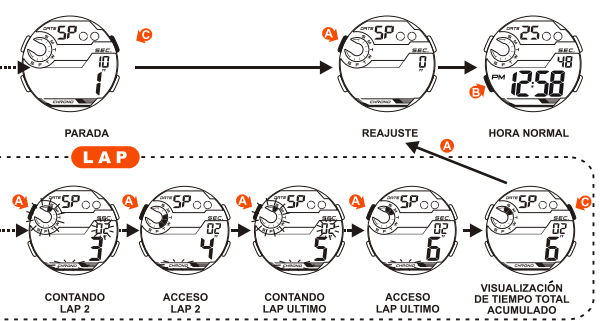


COMO UTILIZAR EL MEDIDOR DE CUENTA REGRESIVA S-12

S-12

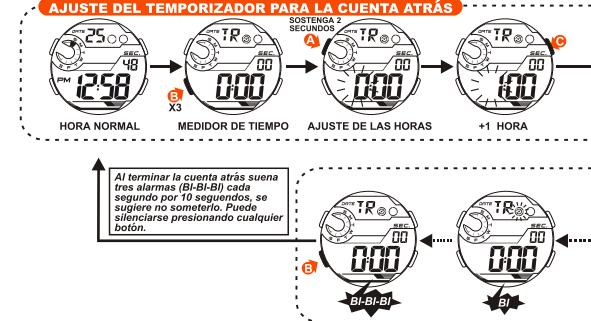


COMO UTILIZAR EL MEDIDOR DE CUENTA REGRESIVA S-13

S-13

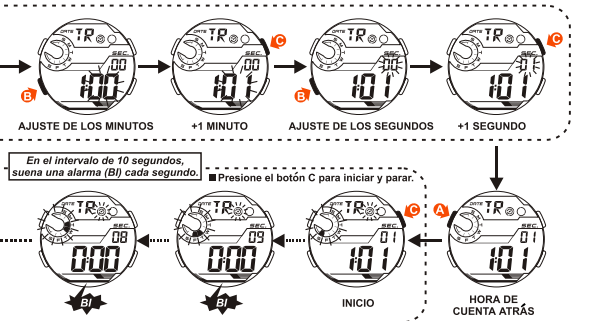


AJUSTE DE LA SEGUNDA ZONA HORARIA S-14

S-14

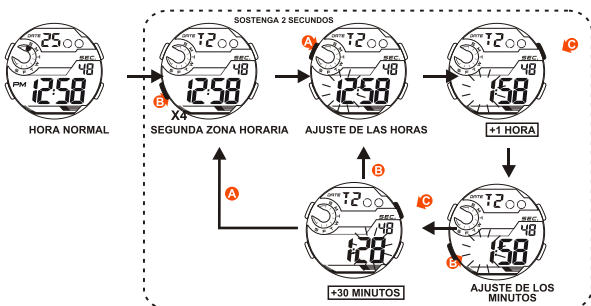

USO DE LA LUZ S-15

S-15



NOTAS:

1. La iluminación del reloj utiliza una luz electroluminiscente (EL) que tiende a perder potencia después de usos muy prolongados.
2. Bajo la luz solar directa es difícil ver la iluminación que proporciona la luz de la pantalla.

CUIDADO DE SU RELOJ S-16

S-16

1. Este reloj contiene componentes electrónicos. No intente abrir la caja o remover la tapa posterior.
2. No oprimir los botones de su reloj bajo la superficie del agua, nadando o practicando submarinismo.
3. Si por cualquier motivo llegase a aparecer agua o condensación en el reloj hágalo chequear inmediatamente. El agua puede corroer los componentes electrónicos dentro de la caja.
4. Evite impactos severos. El reloj está diseñado para resistir impactos bajo condiciones normales de uso. Se sugiere no someterlo a impactos severos, al uso inadecuado o caídas bruscas sobre superficies duras.
5. Evite exponer el reloj a temperaturas extremas.
6. Limpie su reloj únicamente con agua y un paño suave. Evite el uso de productos químicos especialmente de jabón.
7. Mantenga su reloj lejos de cualquier campo eléctrico o estático.

CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES S-17

S-17

1. Modo de Tiempo: Horas, Minutos, Segundos, Meses, Fechas y Día de la semana.
2. Función:
 - * Luz Electroluminiscente.
 - * Alarma funciona con el sonido de buzzer.
 - * Cronómetro funciona con operación repetida.
 - * Formato de 12/24 horas.
 - * Segunda zona horaria.
 - * Señal horaria encendida o apagada.
 - * Contador de cuenta regresiva.
3. Precisión a temperaturas normales (25°C): ±30 segundos por mes.
4. Rango de temperatura de operación normal: 10°C - 40°C