


GEBRAUCHSANLEITUNG 86185

GEWÖHNLICHE ANZEIGE UND KNOPFFUNKTIONEN

G-01

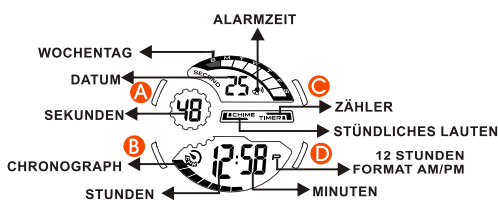


KNOPFGEBRAUCH

- A SET
- B MODUS
- C EINSTELLEN, START/STOP
- D LICHT


DAS WECHSELN DES ANZEIGENMODUS

G-02

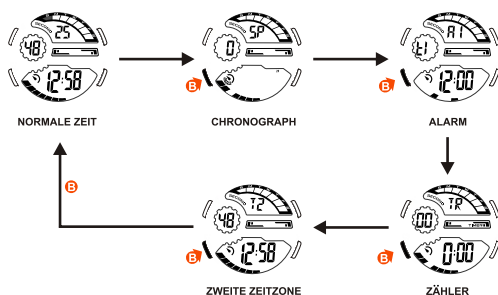


MONAT UND DATUM ANZEIGEN

G-03

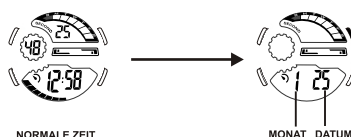


DAS EINSTELLEN DER NORMALE ZEIT

G-04

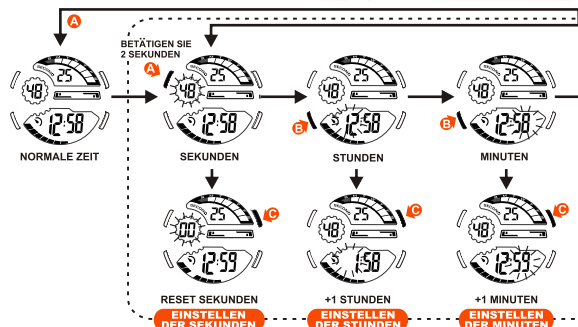


DAS EINSTELLEN DER NORMALE ZEIT

G-05

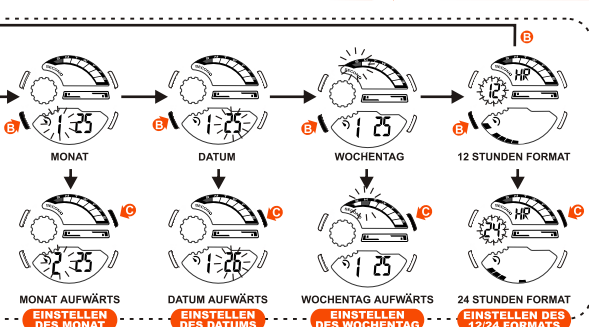


DAS EINSTELLEN DER ALARMZEIT

G-06

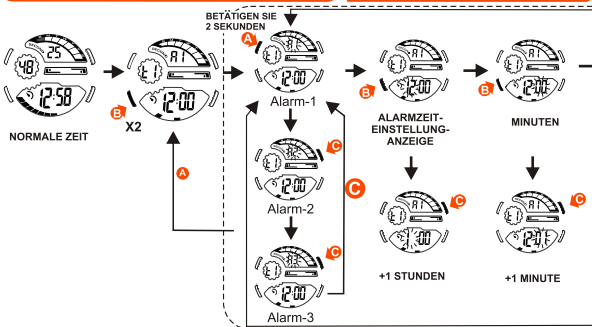


DAS EINSTELLEN DER ALARMZEIT

G-07

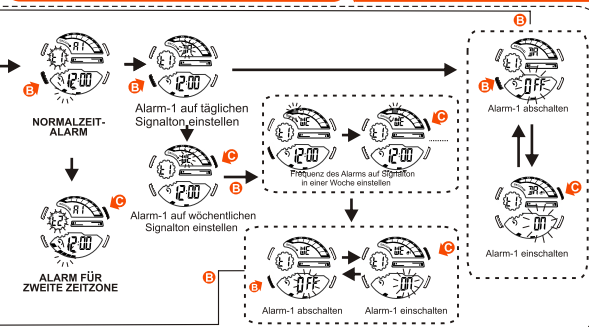


So stellen Sie Alarm, Signalton zu voller Stunde und Tastenton ein

G-08

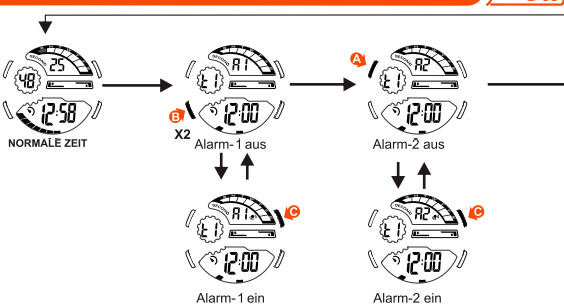


So stellen Sie Alarm, Signalton zu voller Stunde und Tastenton ein

G-09

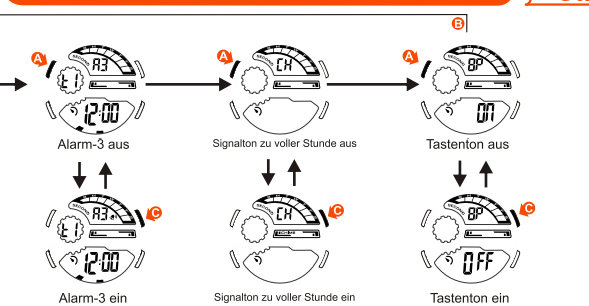


DIE BENUTZUNG DES CHRONOGRAPH

G-10

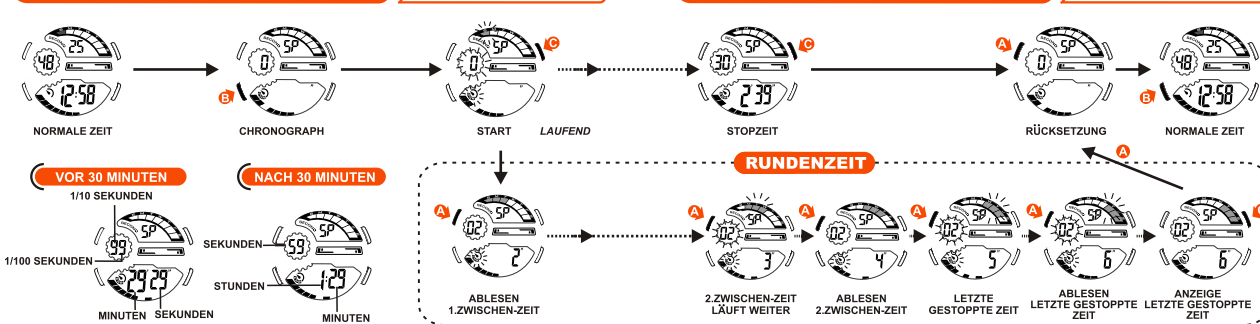


DIE BENUTZUNG DES CHRONOGRAPH

G-11

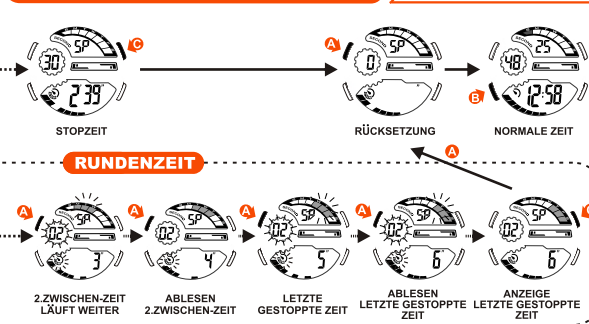


DAS EINSTELLEN DES COUNTDOWN ZÄHLERS

G-12

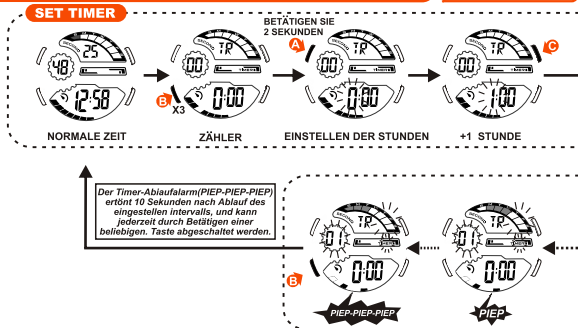


DAS EINSTELLEN DES COUNTDOWN ZÄHLERS

G-13

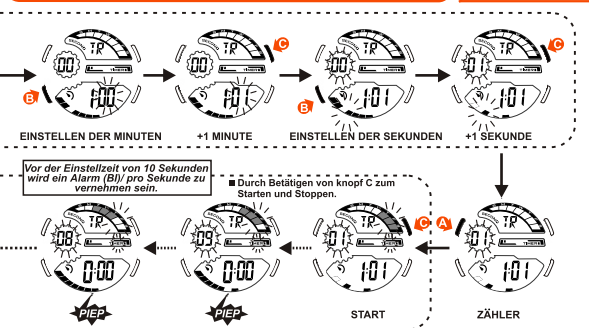


ZEIT FÜR ZWEITE ZEITZONE PROGRAMMIEREN

G-14

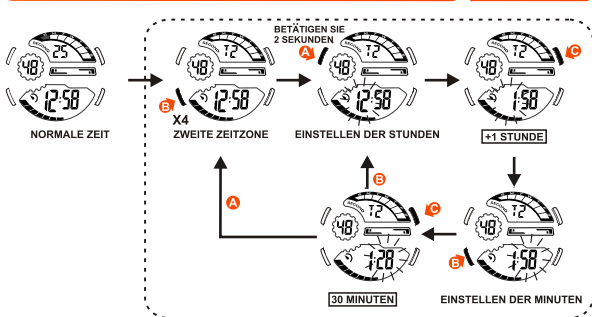

DIE EL BELEUCHTUNG

G-15



BEACHTEN SIE:

- 1. Die Beleuchtung der Uhr erfolgt durch ein elektrisch-lumineszierendes (EL) Licht. Die Uhr neigt nach sehr langer Benutzung dazu, die Beleuchtungskraft zu verlieren.
- 2. Die Beleuchtung der Uhr könnte schwerer zu sehen sein, wenn unter sein, wenn unter direktem Sonnenlicht daraufgeschaut wird.

BEHANDLUNG IHRER UHR

G-16

1. Diese Uhr verfügt über präzise elektronische Komponenten. Versuchen Sie niemals, das Gehäuse zu öffnen oder den Deckel der Rückseite zu entfernen.
2. Betätigen Sie die Knöpfe nicht unter Wasser während dem Schwimmen oder Tauchen.
3. Sollte Wasser oder Kondensierung in der Uhr auftauchen, lassen Sie sie bitte sofort überprüfen, Feuchtigkeit kann Korrosion der elektrischen Teile verursachen.
4. Verhindern Sie harte Stöße. Die Uhr ist geeignet, nur Stößen unter normalen Bedingungen standzuhalten. Es wird nicht empfohlen, sie übermäßig starken Stößen oder grober Behandlung auszusetzen oder sie auf harte Oberflächen fallen zu lassen.
5. Vermeiden Sie es, die Uhr extremen Temperaturen auszusetzen.
6. Reinigen Sie die Uhr nur mit einem saftigen Tuch und sauberem Wasser. Vermeiden Sie Chemikalien, insbesondere Seife.
7. Halten Sie Ihre Uhr fern von Umgebungen mit starkem Elektrofild und statischer Elektrizität.

FUNKTIONEN UND TECHNISCHE DATEN

G-17

1. Normalzeit-Anzeige-Modus: Stunden, Minuten, Sekunden, Monat, Wochentag, Datum, Nachmittag "PM".
2. Funktionen:
 - * Monat, Datum AM/PM und Elektro-Lumineszenz-Anzeigebeleuchtung.
 - * Alarmfunktionen mit Summer-Signal.
 - * Stoppuhr-Funktionen mit Zwischenzeit-Abnahme.
 - * Stundenläuten-Signal.
 - * 12/24 Stunden Anzeigeformate wählbar.
 - * Zähler.
 - * Zweite Zeitzone.
3. Genauigkeit unter normalen Temperaturen: ± 30 s/Monat.
4. Normalgebräuchlicher Temperaturbereich: 10-40 Grad Celsius.