



# NOWLEY

## MODE D'EMPLOI 86200

### AFFICHAGE NORMALE ET BOUTON D'UTILISATION

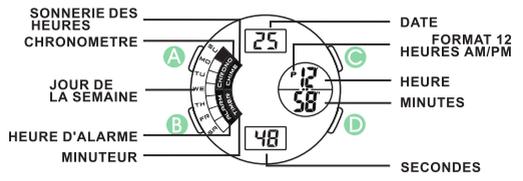


### COMMENT CHANGER LE MODE D'AFFICHAGE

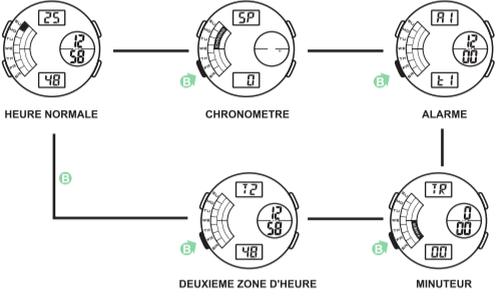


### COMMENT AFFICHER LE MOIS, LA DATE




### COMMENT RÉGLER L'HEURE NORMALE

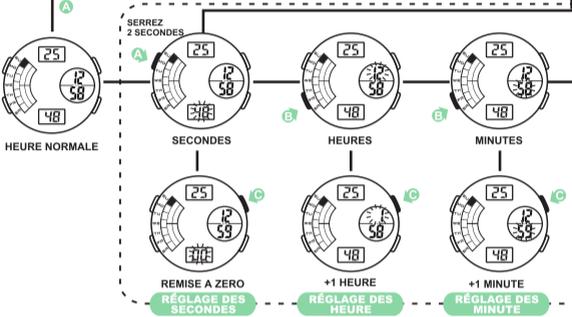


### COMMENT RÉGLER L'HEURE NORMALE

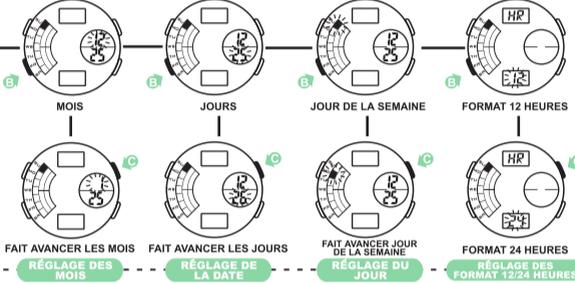


### COMMENT RÉGLER L'ALARME

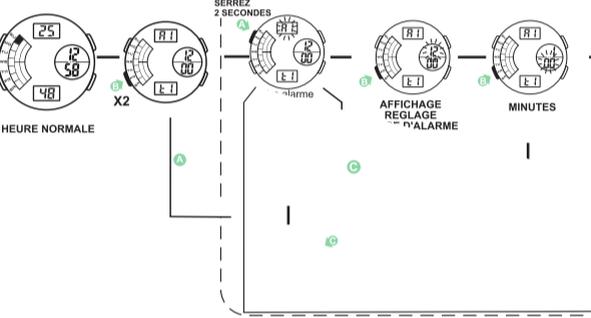


### COMMENT RÉGLER L'ALARME

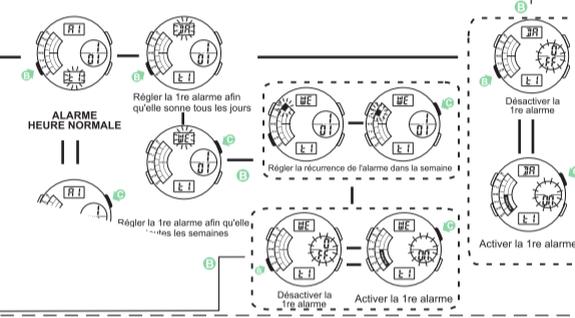


### Comment régler l'alarme, la sonnerie de changement d'heure et le volume des touches

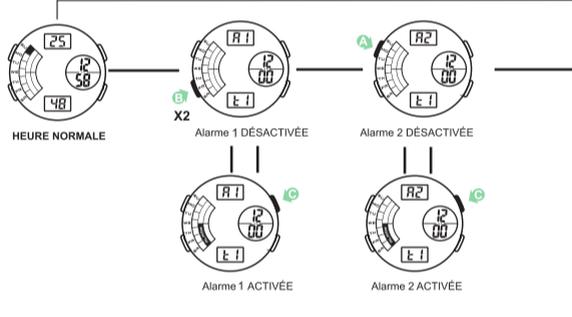


### Comment régler l'alarme, la sonnerie de changement d'heure et le volume des touches

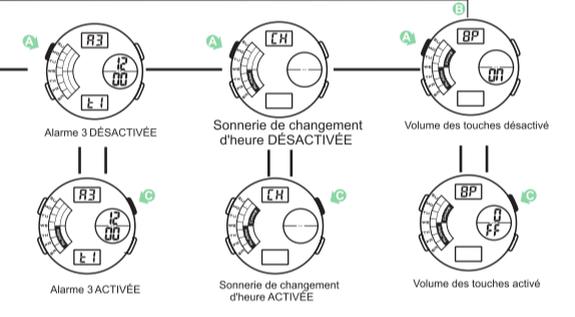


### COMMENT UTILISER LE CHRONOMETRE

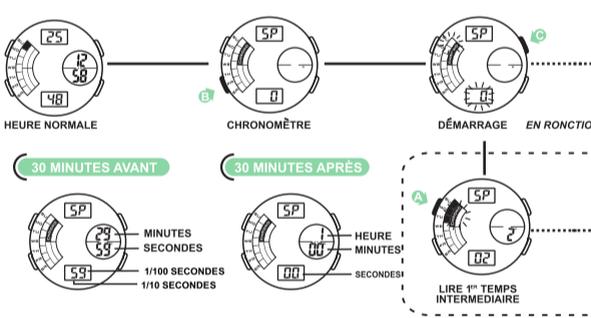


### COMMENT UTILISER LE CHRONOMETRE

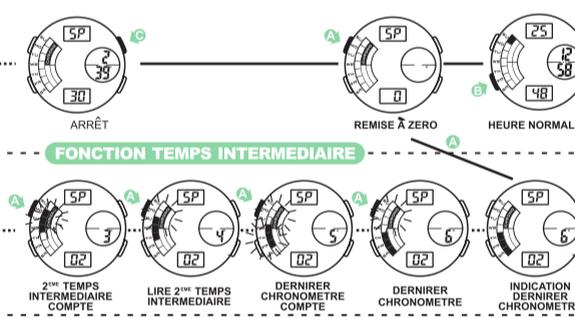


### POUR UTILISER LE MINUTEUR DU COMPTE A REBOURS

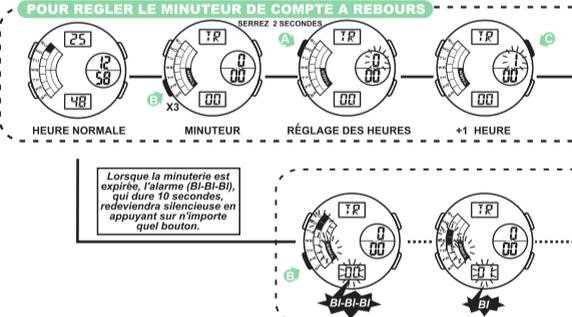


### POUR UTILISER LE MINUTEUR DU COMPTE A REBOURS

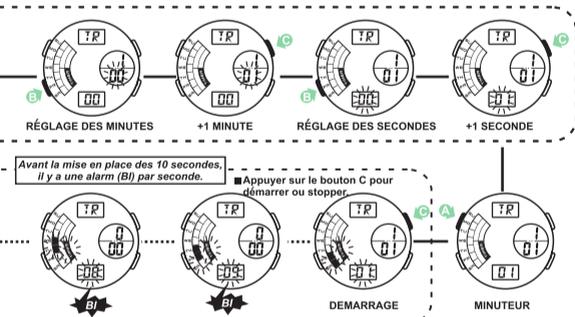

### COMMENT RÉGLER L'HEURE D'UNE DEUXIEME ZONE

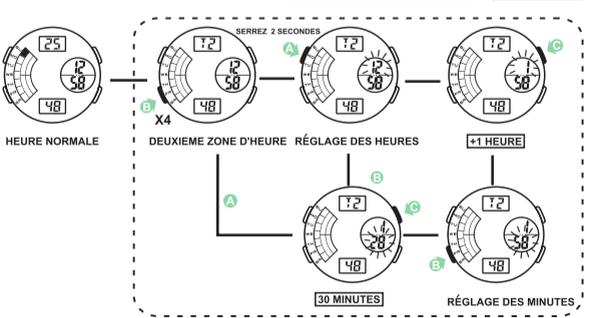

### COMMENT ALLUMER LA LUMIÈRE ÉLECTRO-LUMINESCENTE

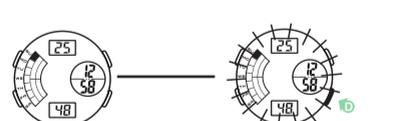

NOTE:  
 1. La lumière de fond de cette montre utilise une lumière électro-luminescente, cette montre a tendance à perdre de sa puissance de luminosité après un très long usage.  
 2. La luminosité de la lumière de fond peut être difficile à distinguer sous les rayons directs du soleil.

### ENTRETIEN DE VOTRE MONTRE

- Cette montre contient des composants électroniques de précision. Ne jamais tenter d'ouvrir le boîtier ou d'enlever le couvercle arrière.
- Ne pas pousser les boutons sous l'eau ou lorsque vous nagez ou faites de la plongée.
- Si de l'eau ou de la condensation apparaît à l'intérieur de la montre, faites la vérifier immédiatement. L'eau peut corroder les parties électroniques à l'intérieur de boîtier.
- Éviter les chocs violents. Cette montre est conçue pour résister à des chocs occasionnels par un usage normal, il n'est pas recommandé de lui infliger des chocs sévères dus à un usage rude ou de la laisser tomber sur une surface dure.
- Éviter d'exposer cette montre à des températures extrêmes.
- Nettoyer la montre avec un chiffon doux et de l'eau propre uniquement. Éviter d'utiliser des produits chimiques, en particulier le savon.
- Tenir la montre éloignée des fortes conditions de champ électrique et d'électricité statique.

### CARACTÉRISTIQUES ET SPÉCIFICATIONS

- Mode d'affichage standard: Heures, Minutes, Mois, Date, Jour de la semaine, pm<sup>PM</sup>.
- Fonctions:
  - \* Mois, Jour, AM/PM et lumière électroluminescente.
  - \* Fonction alarme avec signal sonnerie.
  - \* Fonction Chronomètre avec fonction mesure au tour.
  - \* Carillon horaire.
  - \* Sélecteur de format 12/24 heures.
  - \* Deuxième zone d'heure.
  - \* Minuteur.
- Précision à une température normale (25°C) ±30 seconds par mois.
- Température limites pour un usage normal: 10°C-40°C.