



MODO DE EMPLEO 86206


MODO DE ALARMA

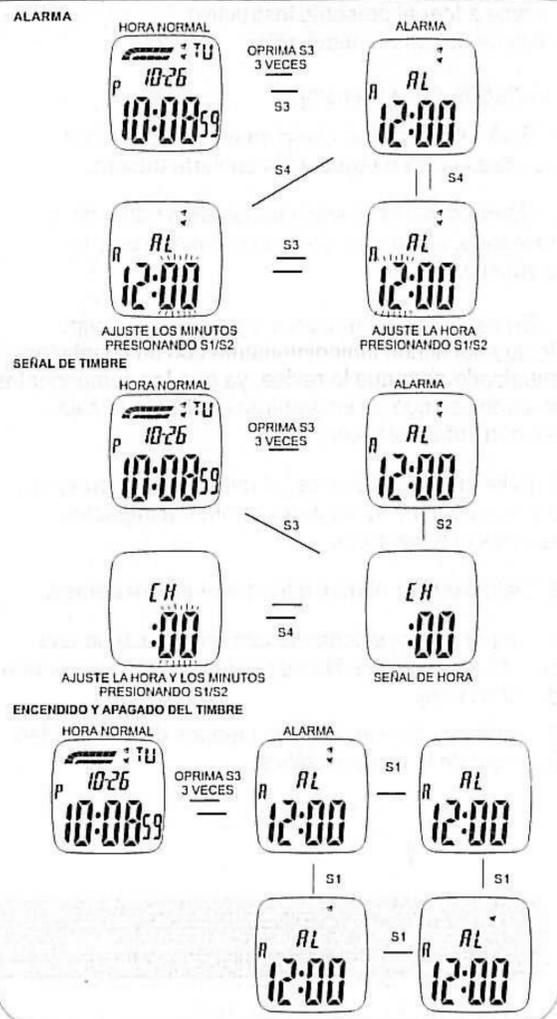


MODO CRONÓGRAFO

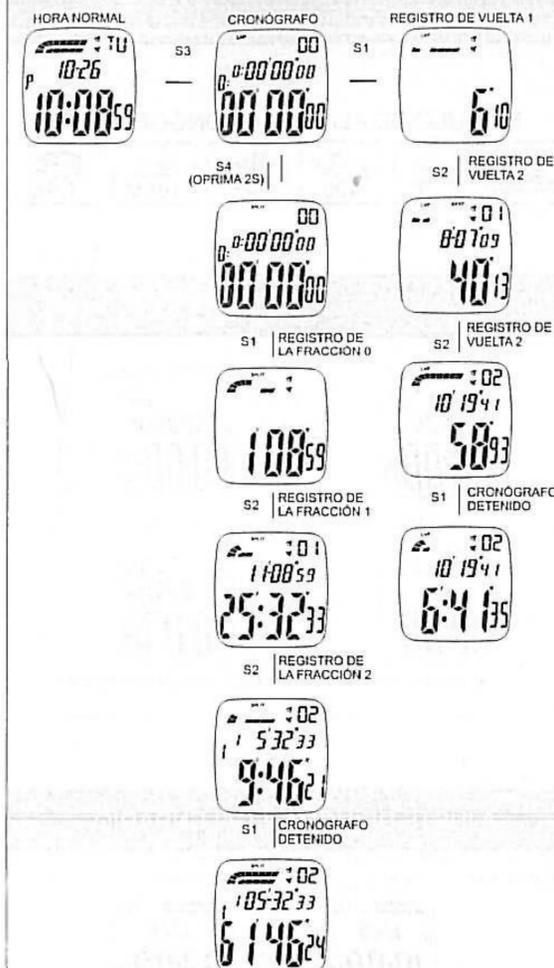

MODO DE REVISIÓN DE MEMORIA

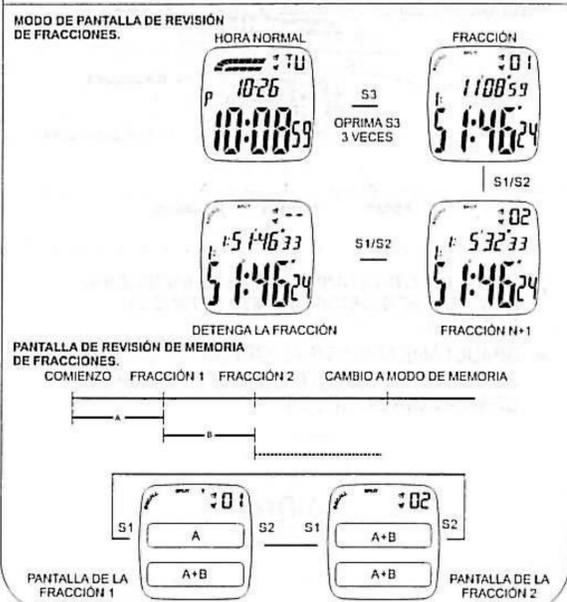

MODO DE REVISIÓN DE MEMORIA

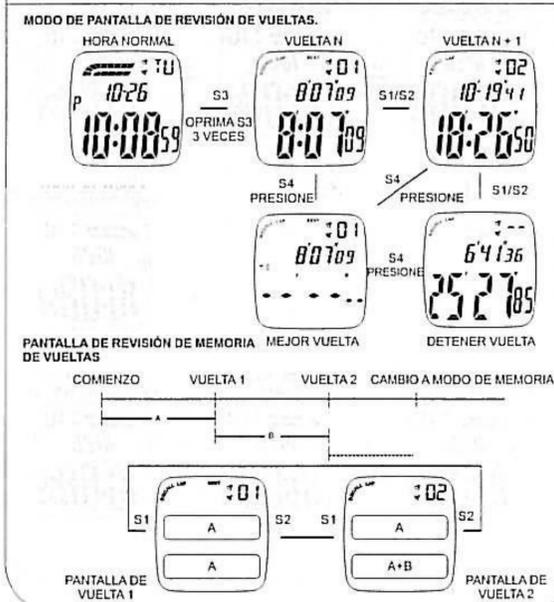


INSTRUCTIVO



DIAGRAMA DE TRANSICIÓN CRONÓGRAFO



AJUSTE DE HORA Y CALENDARIO

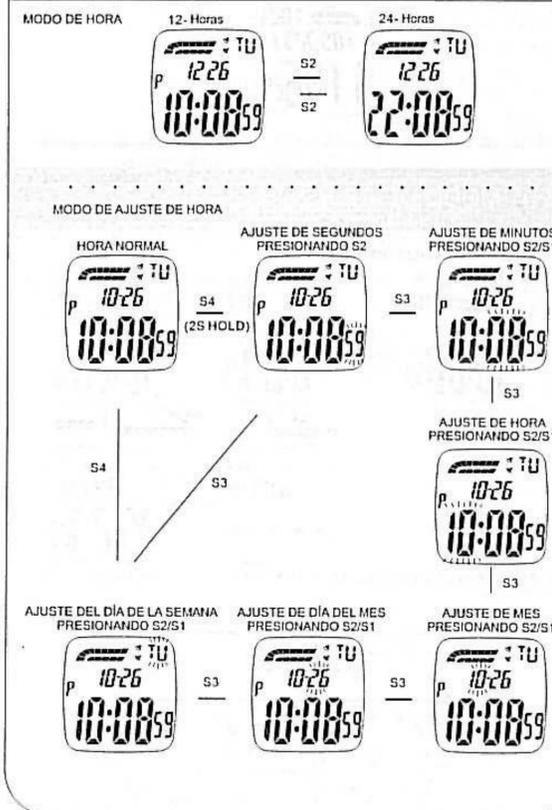


INSTRUCTIVO

Sírvase a leer el presente instructivo antes de utilizar su nuevo reloj.

Cuidados para su reloj.

- Este reloj contiene componentes electrónicos. No abra la caja o remueva la cubierta trasera.
- No oprima los botones cuando este nadando o buceando, solamente oprímalos cuando este en la superficie.
- En caso de que aparezca agua o vapor dentro de su reloj acuda inmediatamente con su distribuidor autorizado para que lo revise, ya que los componentes electrónicos que se encuentran dentro de la caja pueden sufrir corrosión.
- Evite impactos severos, el reloj fue diseñado para un uso normal y no se debe someter a impactos severos ni a uso rudo.
- Evite exponer el reloj a temperaturas extremas.
- Limpie el reloj solamente con un pedazo de tela suave y agua limpia. No use químicos porque podrían dañar su reloj.
- Mantenga su reloj lejos de campos de electricidad fuertes y de la electrostática.

PANTALLA NORMAL Y BOTONES

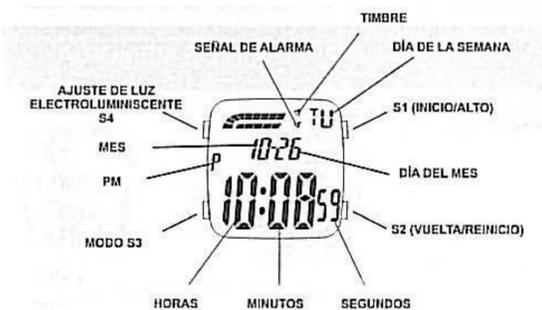

- LA LUZ ELECTROLUMINISCENTE ES ENCENDIDA POR TRES SEGUNDOS CUANDO OPRIME EL BOTÓN S4.
- SIMULTÁNEAMENTE AL OPRIMIR POR DOS SEGUNDOS LOS BOTONES S1, S2, S3 Ó S4 SE REINICIA EL RELOJ.

