NOWLEY

MODE D'EMPLOI 86206

CHRONOGRAPHE + ALARME

EL · 100 · 100M · lithium

PASSAGE D'UN MODE À L'AUTRE

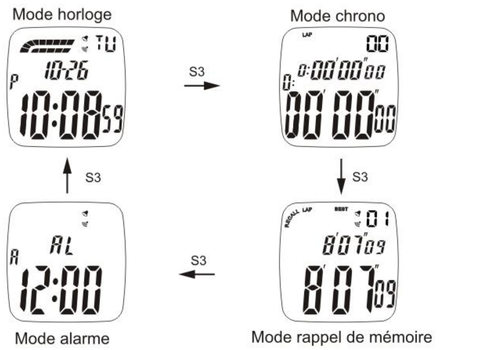

RÉGLAGE DE L'HEURE/DU CALENDRIER

MODE HORLOGE

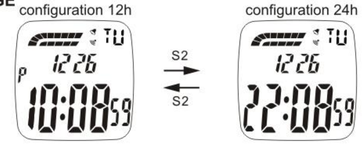

MODE DE RÉGLAGE DE L'HEURE

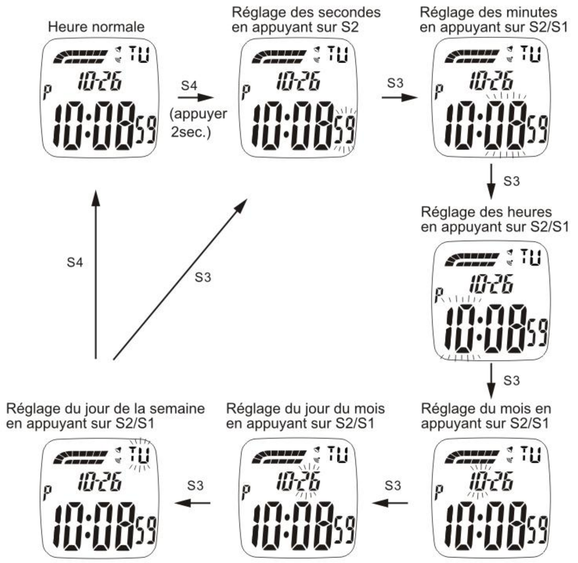

PRENEZ SOIN DE VOTRE MONTRE

1. Cette montre contient des composants électroniques. N'essayez jamais d'ouvrir le boîtier ou d'en démonter le dos.
2. N'actionnez pas les boutons poussoirs sous la surface de l'eau lorsque vous nagez ou que vous ętes en plongée.
3. Si de l'eau ou de la condensation apparaît sous le verre, faites vérifier immédiatement votre montre. Les composants électroniques risquent de se corroder ŕ l'intérieur du boîtier.
4. Évitez les impacts importants. Cette montre est conçue pour résister aux chocs résultant d'un usage normal. Il est déconseillé de l'exposer ŕ des impacts importants ou de la manipuler sans ménagement.
5. Évitez d'exposer la montre ŕ des températures extręmes.
6. Utilisez uniquement un chiffon doux et de l'eau propre pour nettoyer la montre. Évitez les détergents chimiques ; le joint d'étanchéité risquerait d'ętre attaqué.
7. Préservez votre montre de toute exposition ŕ des champs électriques de forte intensité ainsi qu'aux décharges d'électricité statique.

AFFICHAGE NORMAL ET FONCTIONNEMENT DES BOUTONS

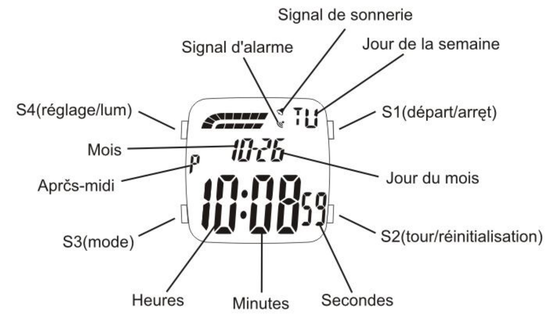

- La fonction Lum. est activée 3 secondes quand on appuie sur le bouton S4.
- Pour réinitialiser les paramčtres, appuyez simultanément sur S1, S2, S3 et S4 pendant 2 secondes au moins.

MODE ALARME

ALARME

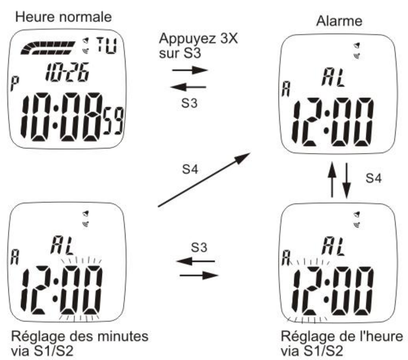

SONNERIE DU SIGNAL D'HORLOGE

ENCLENCHEMENT/ARRĘT ALARME/SONNERIE

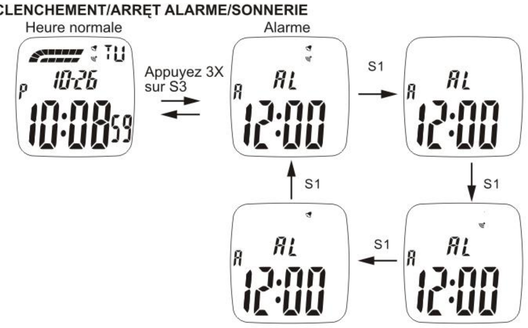

MODE CHRONO

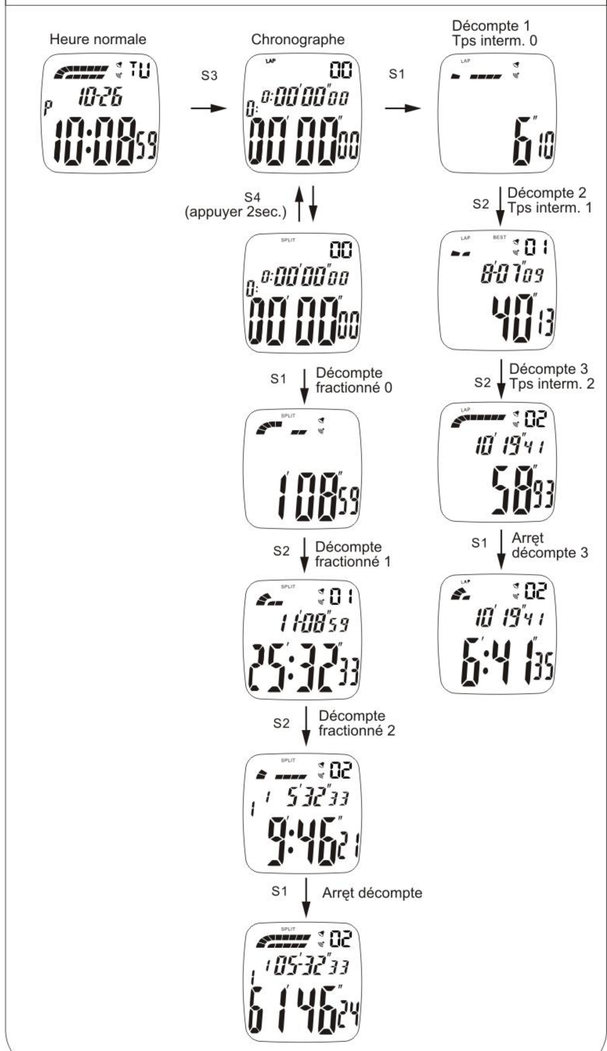

MODE RAPPEL DE MÉMOIRE

AFFICHAGE EN MODE FRACTIONNÉ

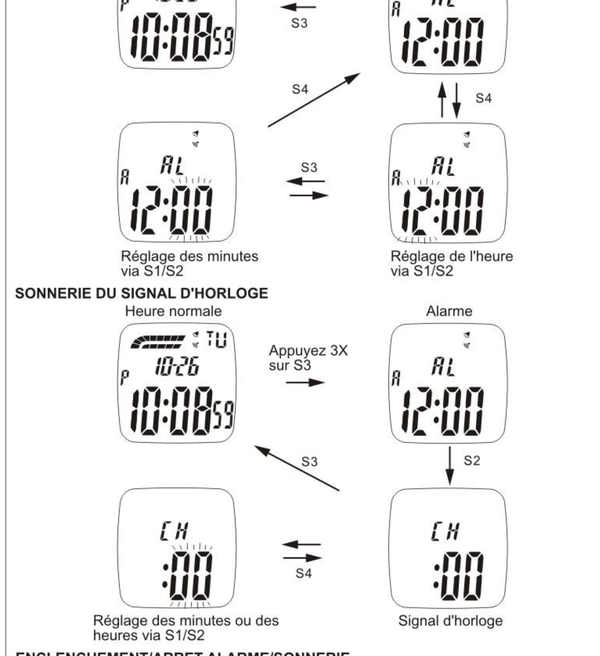

AFFICHAGE DU MODE RAPPEL DE MÉMOIRE FRACTIONNÉ

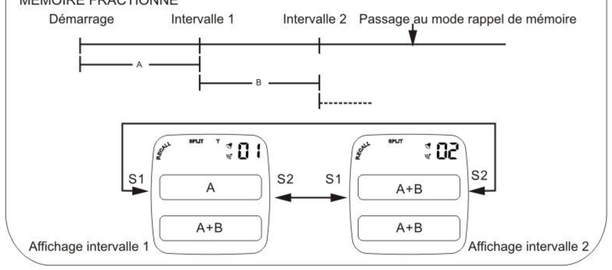

MODE RAPPEL DE MÉMOIRE

AFFICHAGE EN MODE TEMPS INTERMÉDIAIRE
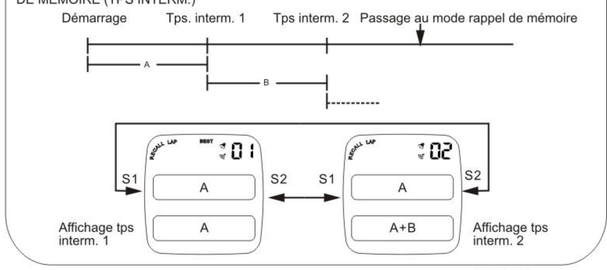
AFFICHAGE DU MODE RAPPEL DE MÉMOIRE (TPS INTERM.)