


MANUALE DI ISTRUZIONE 86206


CRONOGRAFO ALLARME




CAMBIO DEL MODO DI VISUALIZZAZIONE

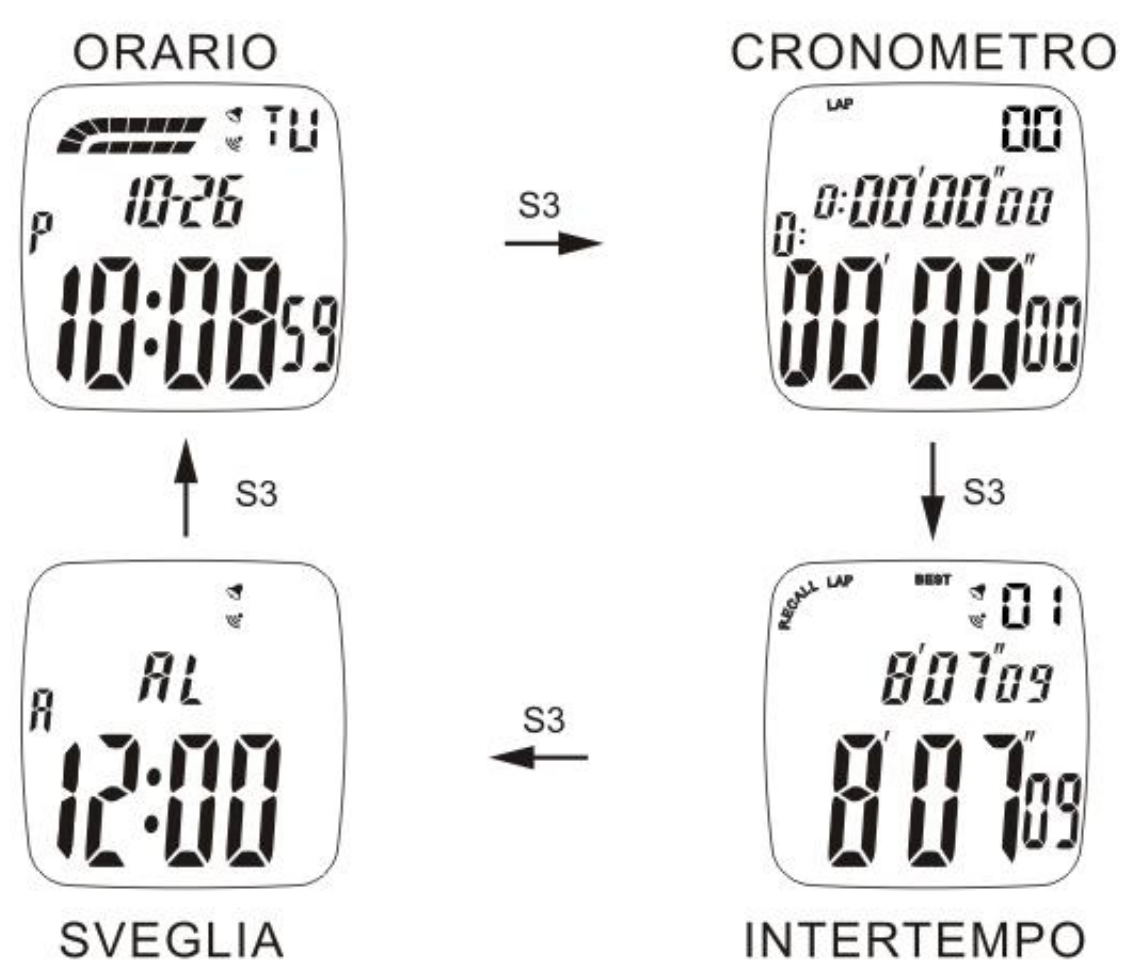

REGOLARE ORA E IL CALENDARIO

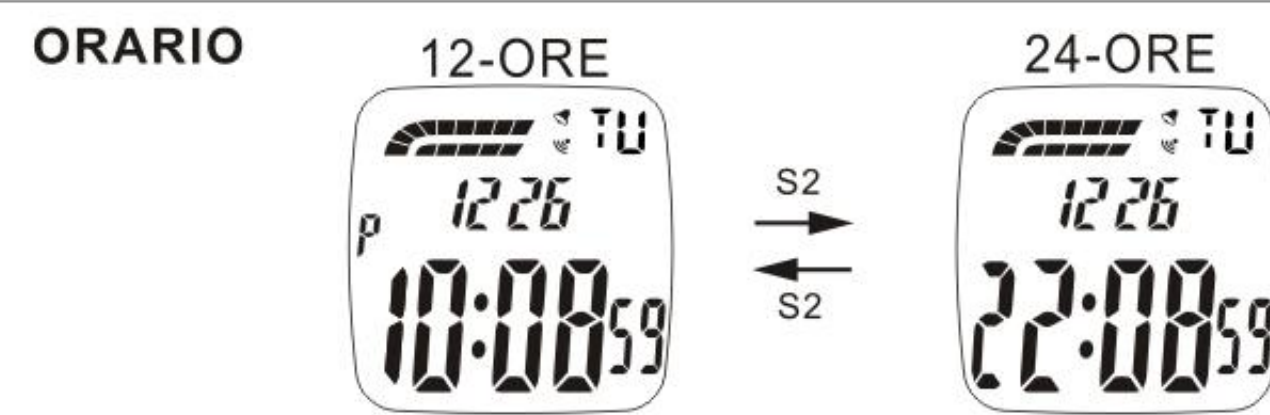


REGOLAZIONE ORARIO

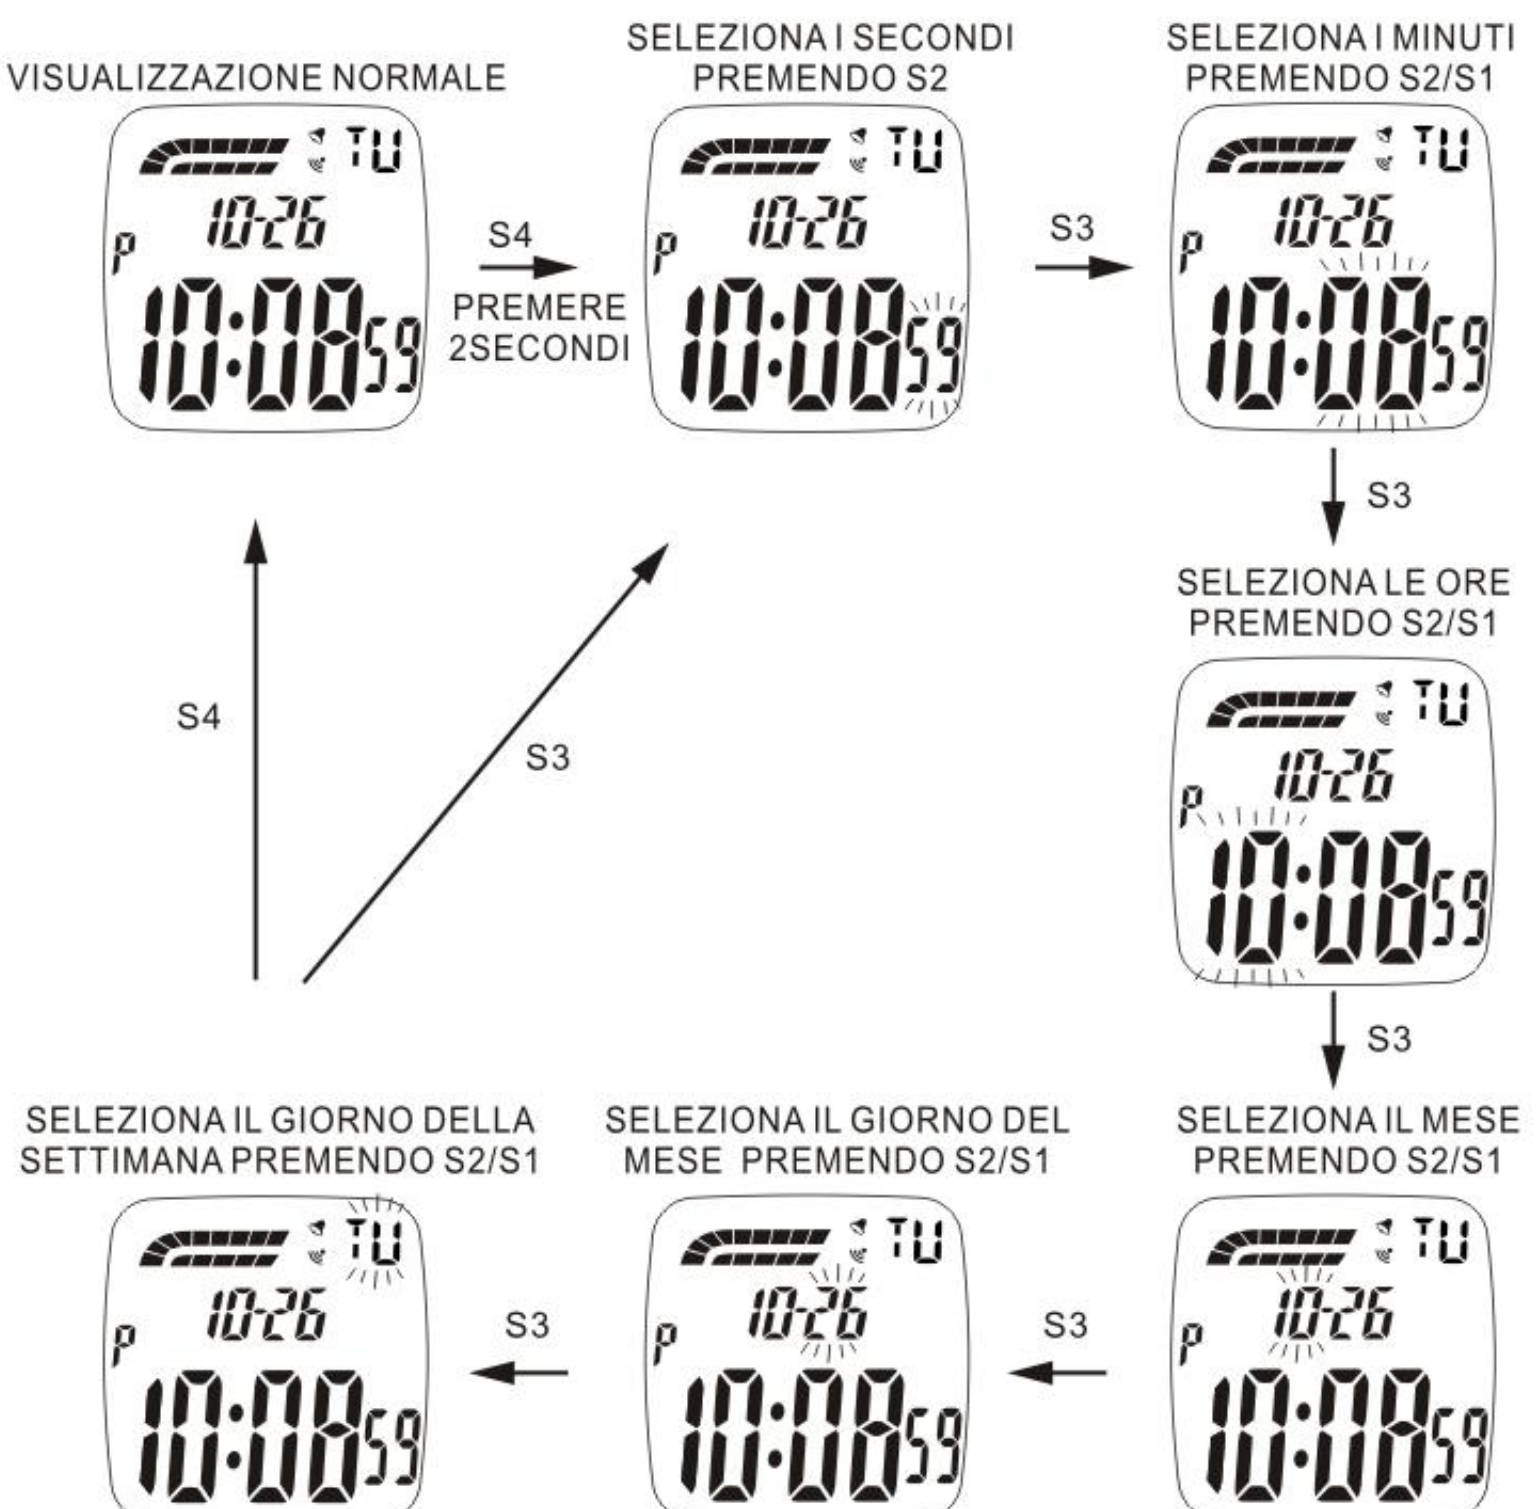

PRECAUZIONE

1. Questo orologio contiene vari componenti elettronici ed in nessun caso bisogna cercare di aprire la casa o la protezione.
2. Non manomettere i pulsanti mentre nuotate o facendo la doccia.
3. Se si verifica che ci sia acqua o condensa dentro l'orologio, fatelo controllare da un orologiaio immediatamente. I componenti elettronici interni potrebbero essere soggetti a corrosione.
4. Evitare colpi bruschi. Questo orologio é stato concepito per subire colpi in condizioni di uso normale.
5. Evitare di esporre l'orologio ad alte temperatura
6. Pulire l'orologio unicamente con un panno morbido e acqua. Evitare qualsiasi prodotto chimico che potrebbe provocare la corrosione delle giunture.
7. Conservare il vostro orologio lontano da campi elettrici o elettrostatici.


VISUALIZZAZIONE NORMALE E MANIPOLAZIONE DEI PULSANTI

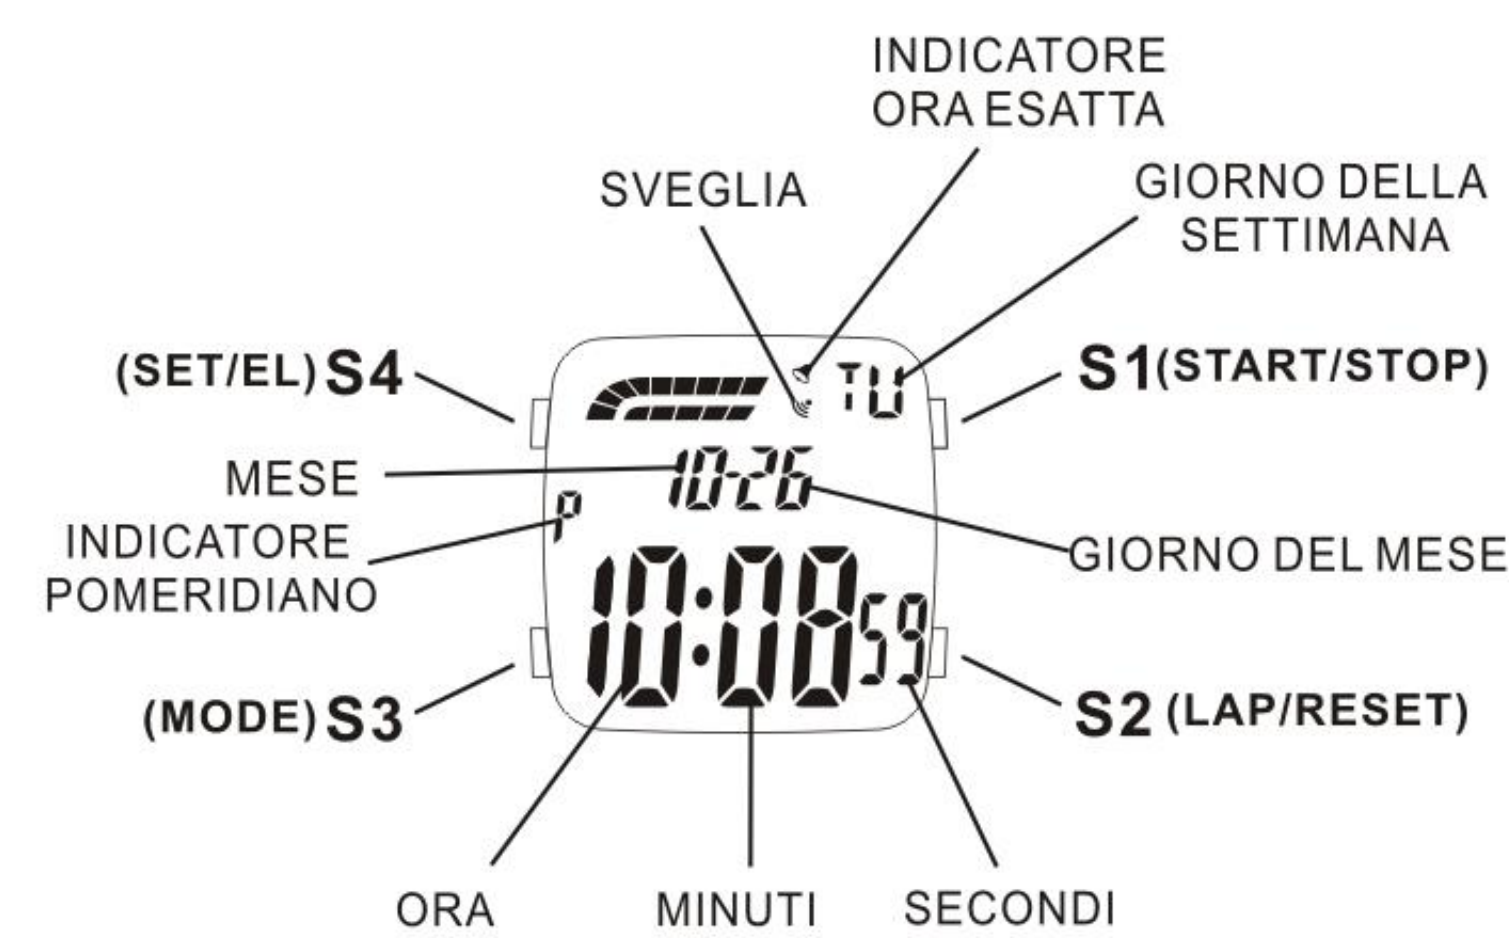


- ▶ LA LUCE SI ACCENDE PER 3 SECONDI QUANDO S4 VIENE PREMUTO
- ▶ PER RESETTARE PREMERE CONTEMPORANEAMENTE S1 S2 S3 S4 PER CIRCA 2 SECONDI




REGOLAZIONE ALLARME

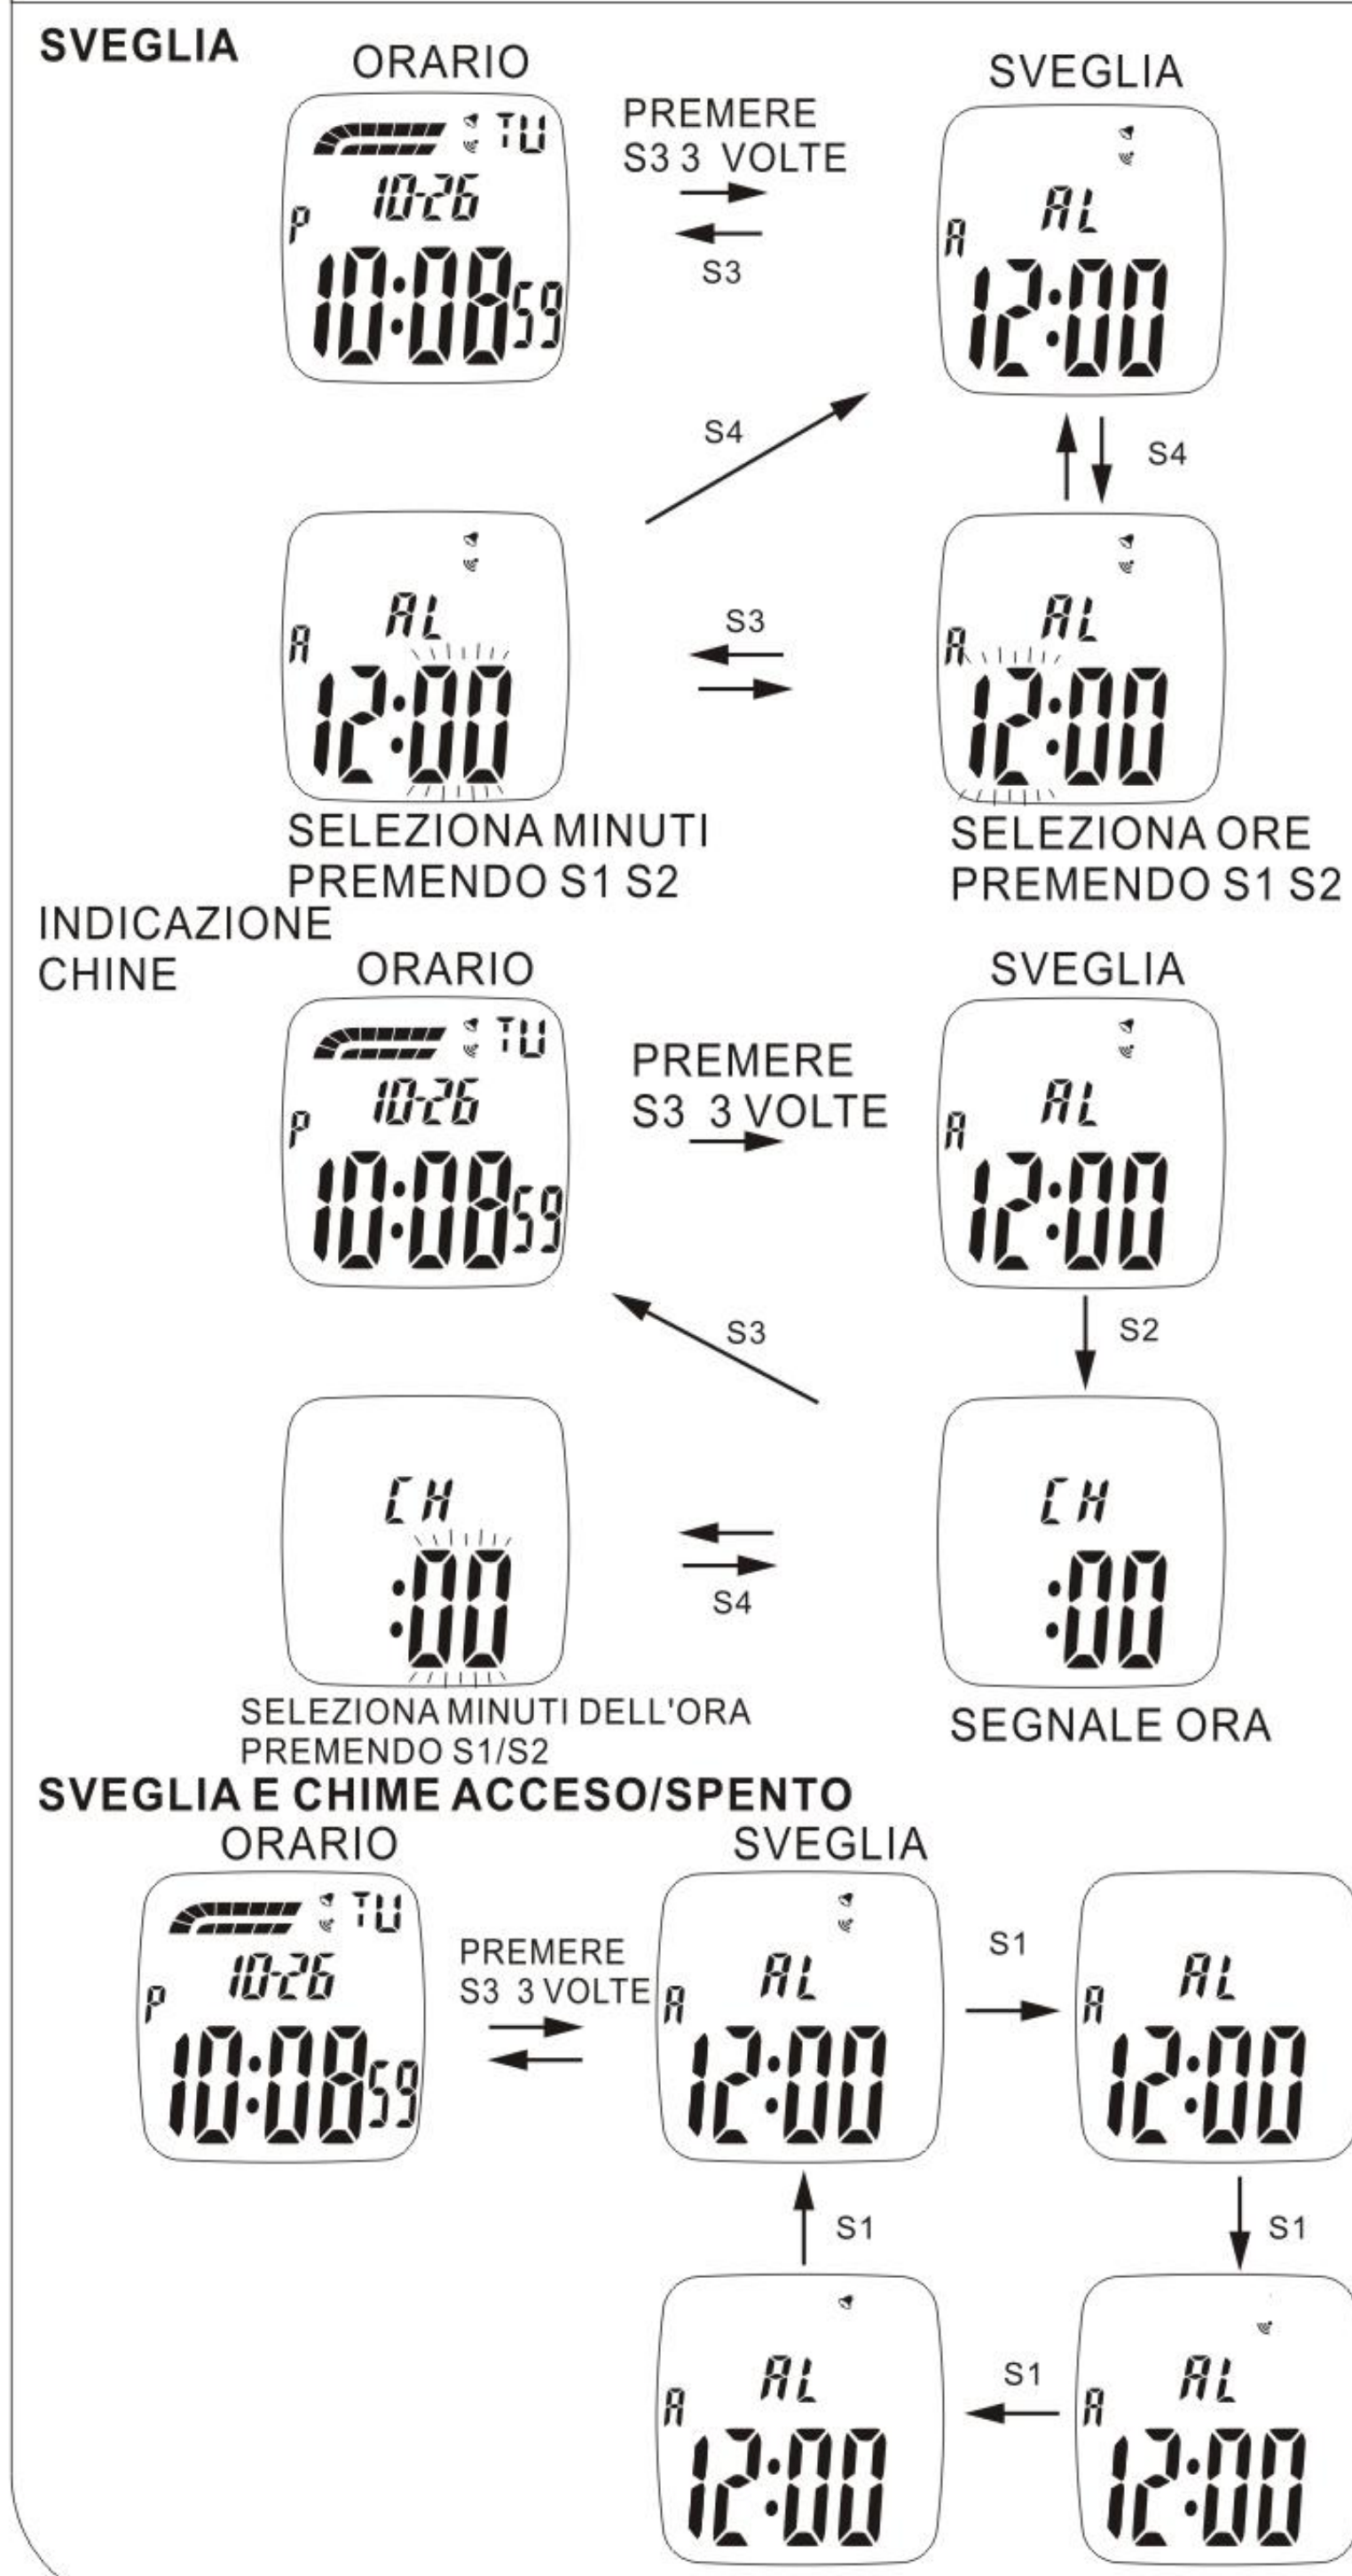

RICHIAMO DELLA MEMORIA

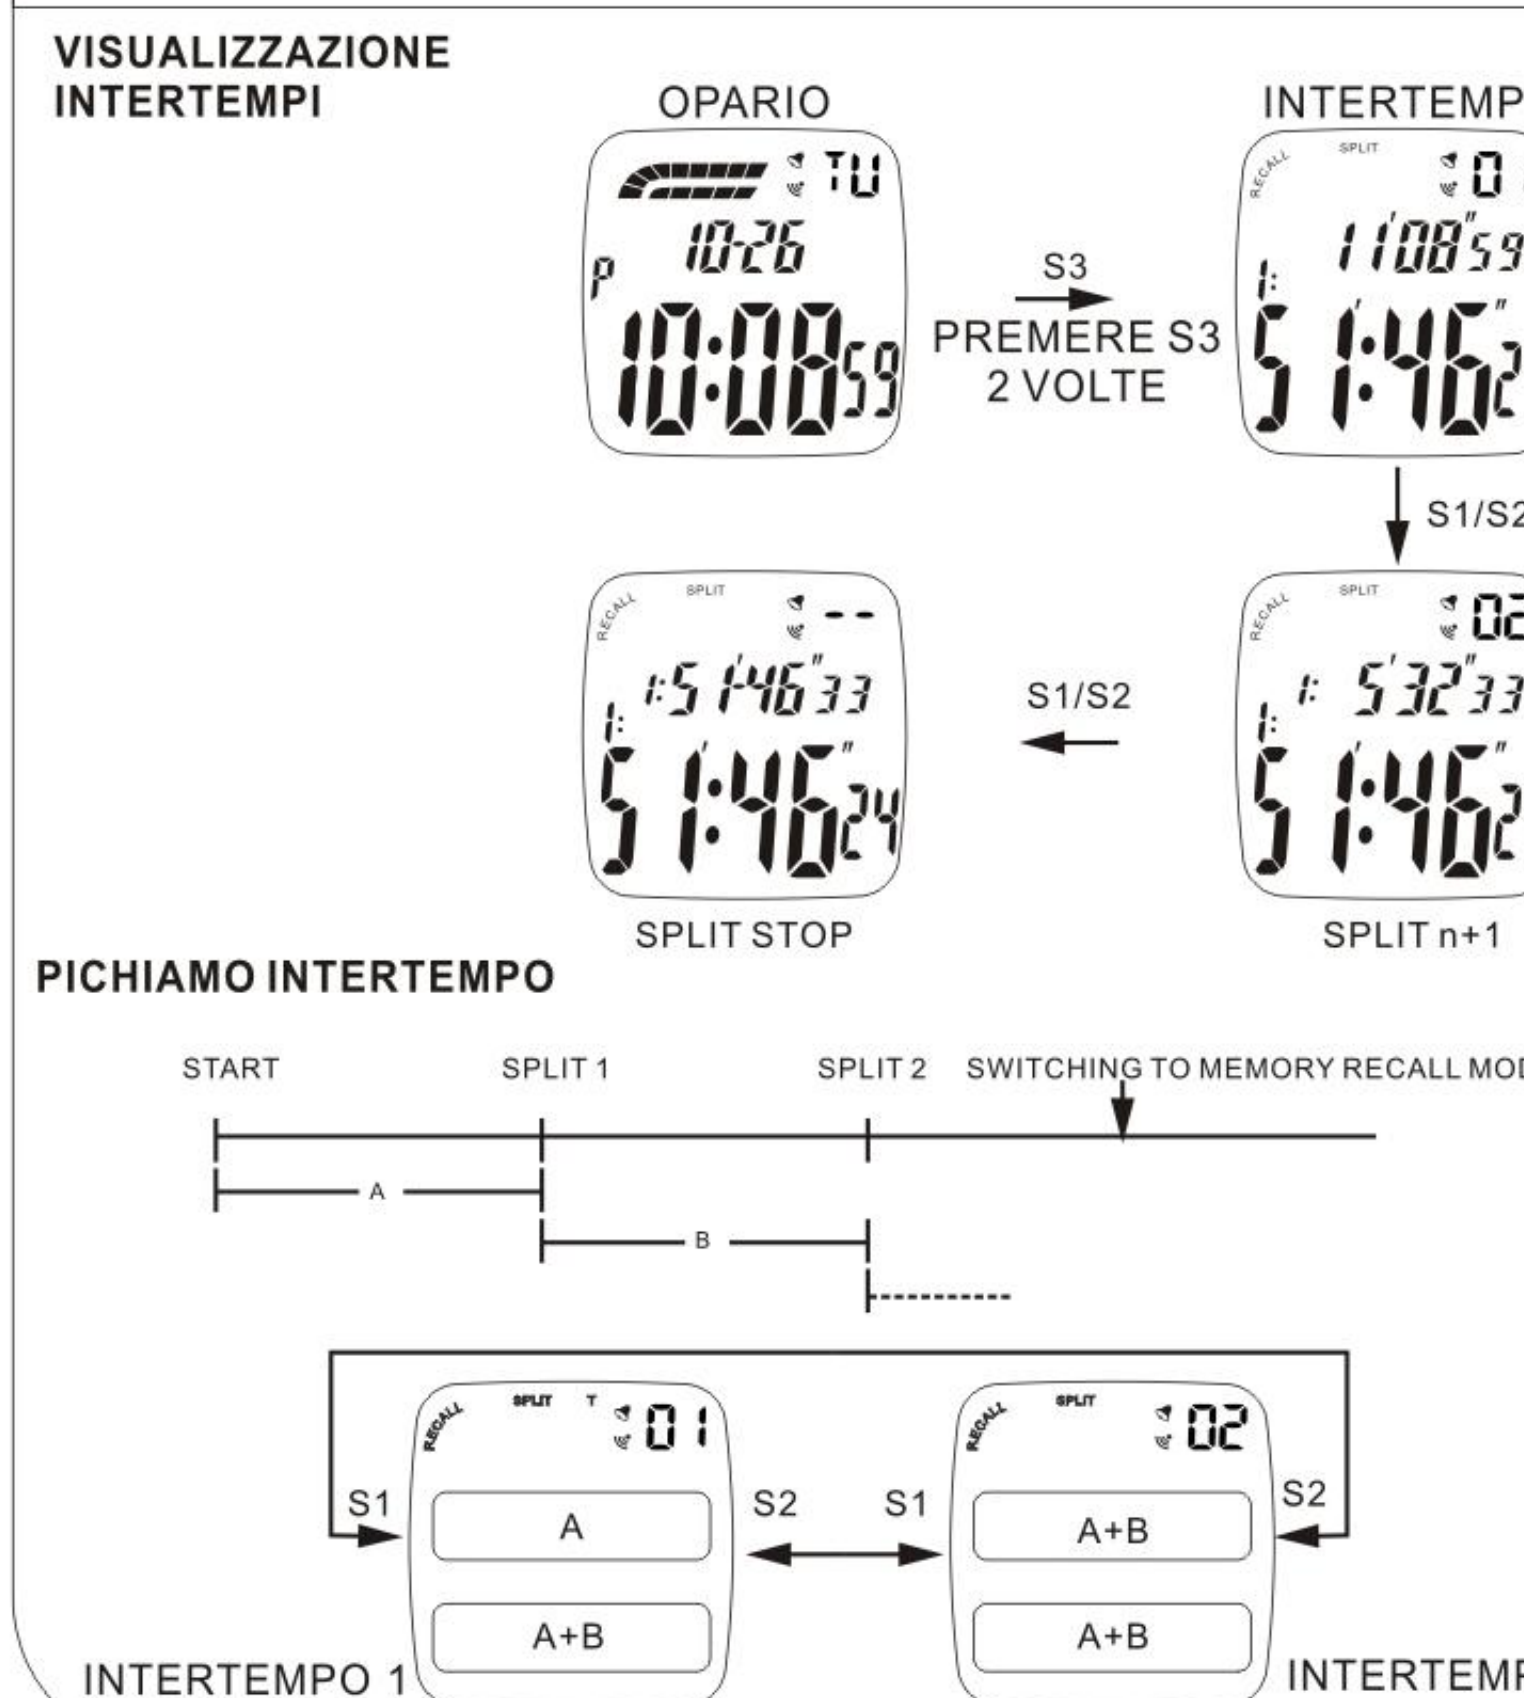

USO DEL CRONOGRAFO

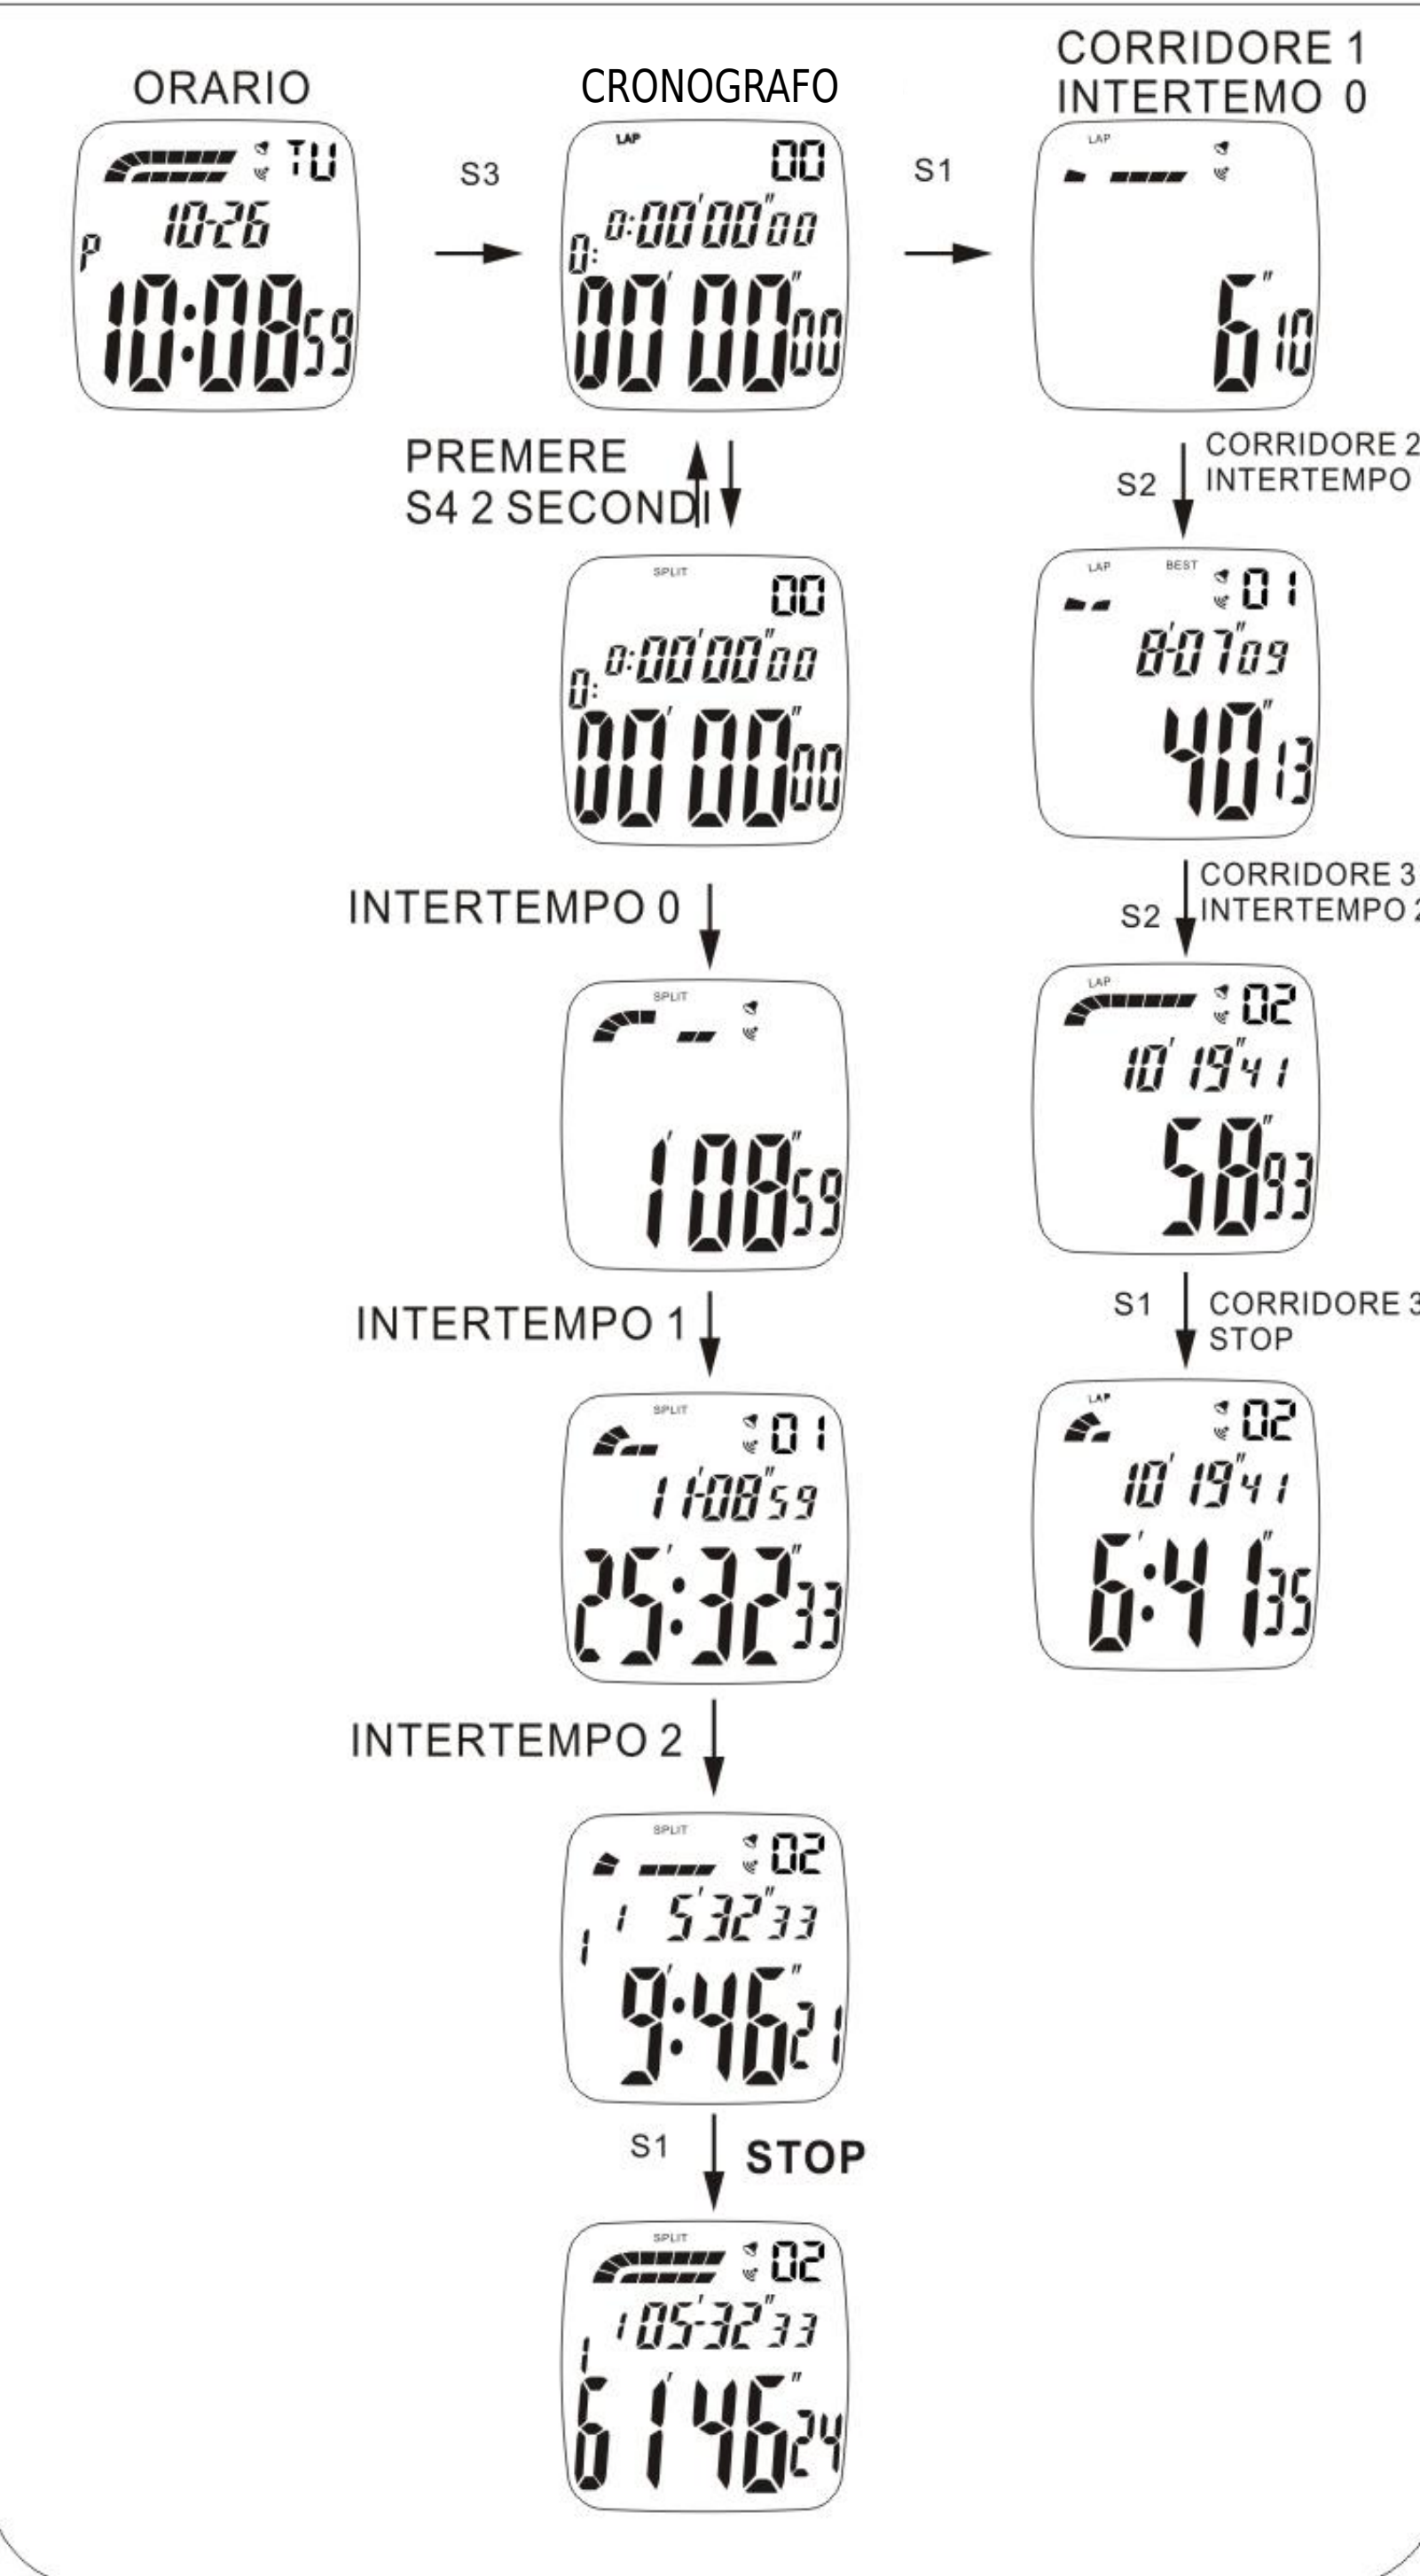

RICHIAMO DELLA MEMORIA

