


MANUAL D'INSTRUÇÕES 86206


Módulo Cronômetro/ Alarme



Modo de Transição

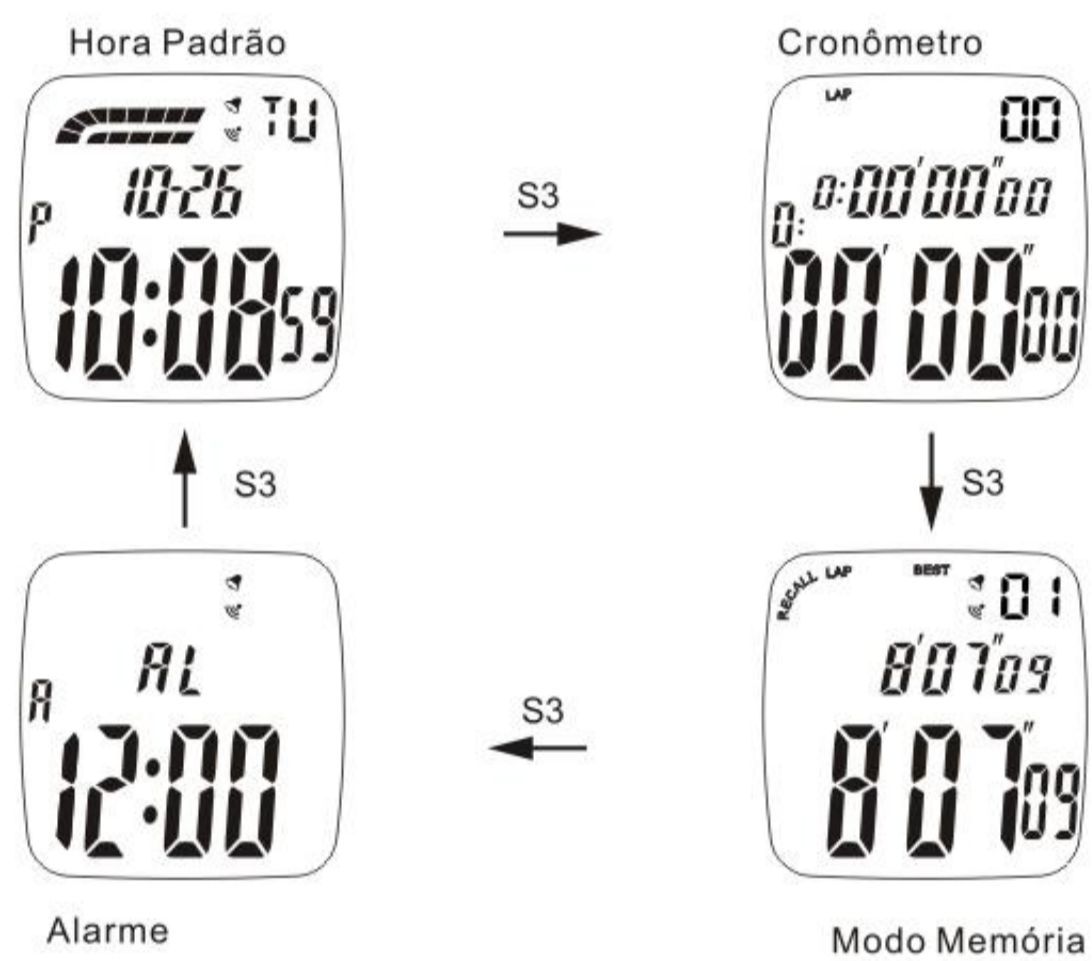


Como acertar a Hora Padrão / Calendário

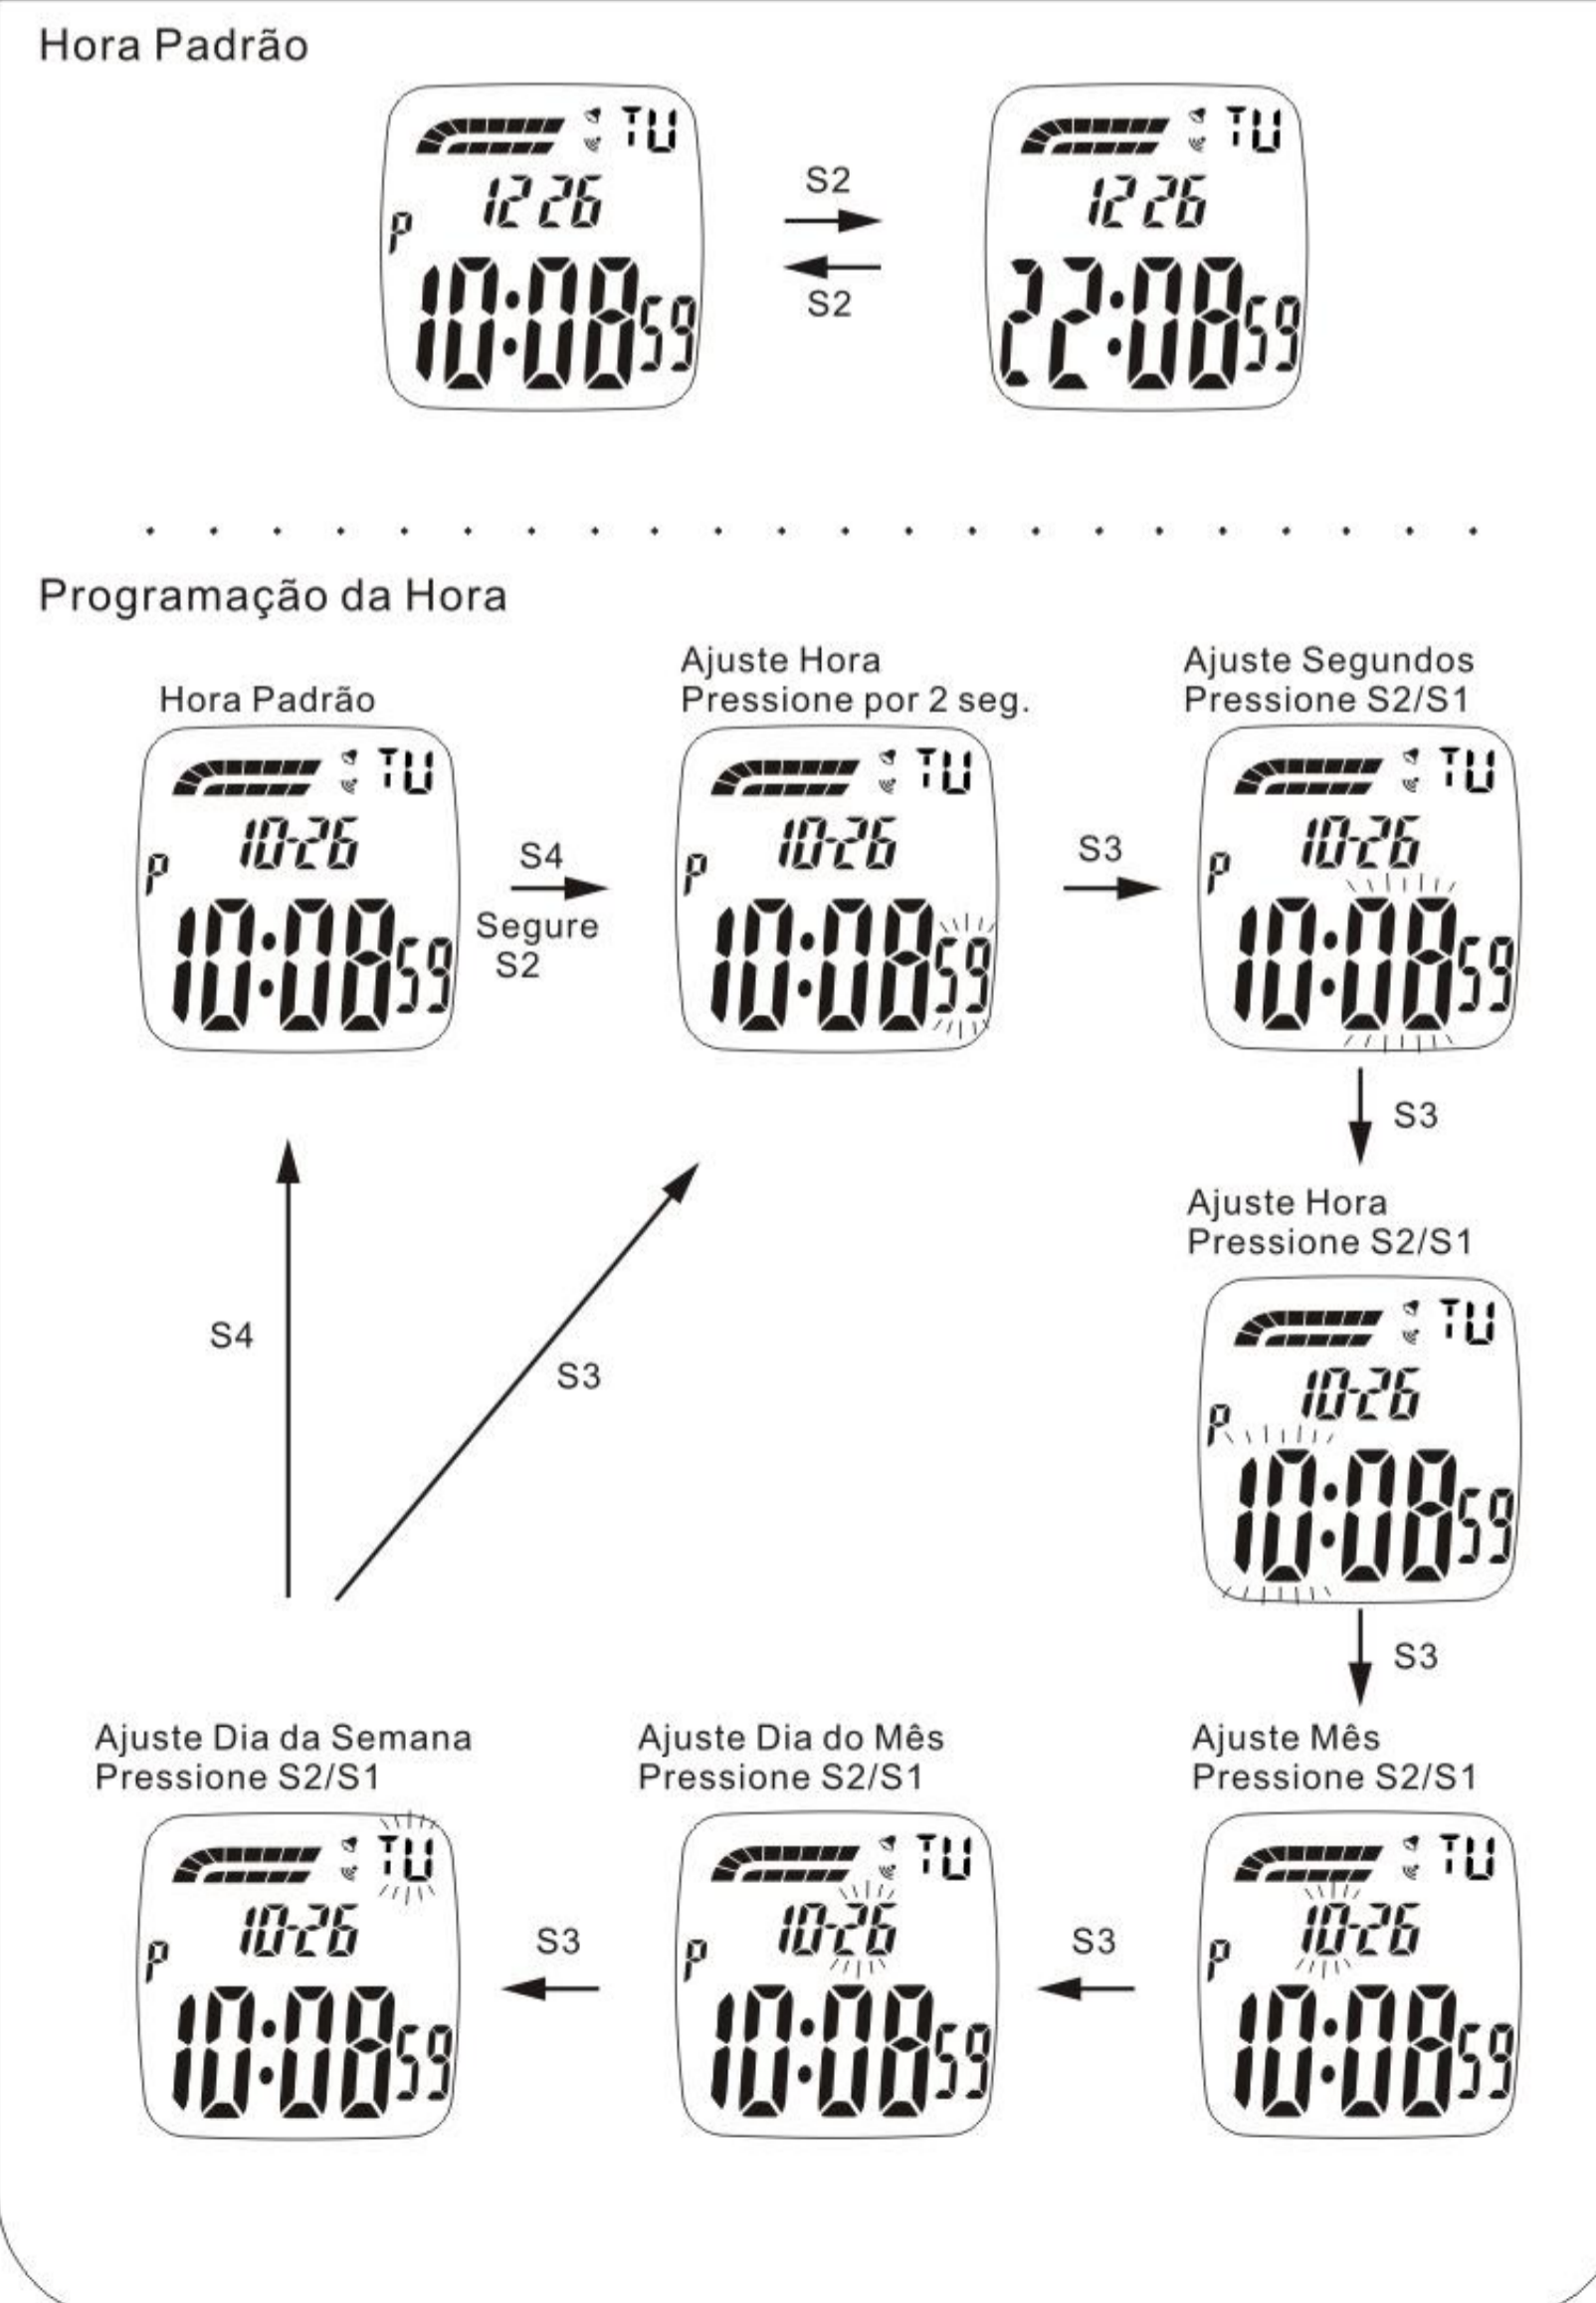

Cuidados com seu relógio

1. Nunca tente abrir a caixa ou remover a tampa traseira.
2. Não aperte os botões dentro d'água.
3. Caso apareça água ou condensação dentro de seu relógio, leve-o imediatamente à assistência técnica, caso contrário pode provocar erosão das partes metálicas do relógio.
4. Este relógio foi concebido para suportar impactos sob uso normal. Não submeta o relógio a severos impactos ou uso bruto, e não deixe cair em superfícies duras.
5. Evite expor o relógio a temperaturas extremas.
6. Limpe o relógio a seco, apenas com um pano macio. Evite que o mesmo entre em contato com produtos químicos, que podem causar a deterioração das partes do relógio.
7. Mantenha seu relógio distante de campos elétricos e eletricidade estática.

Mostrador e Operação de Botões

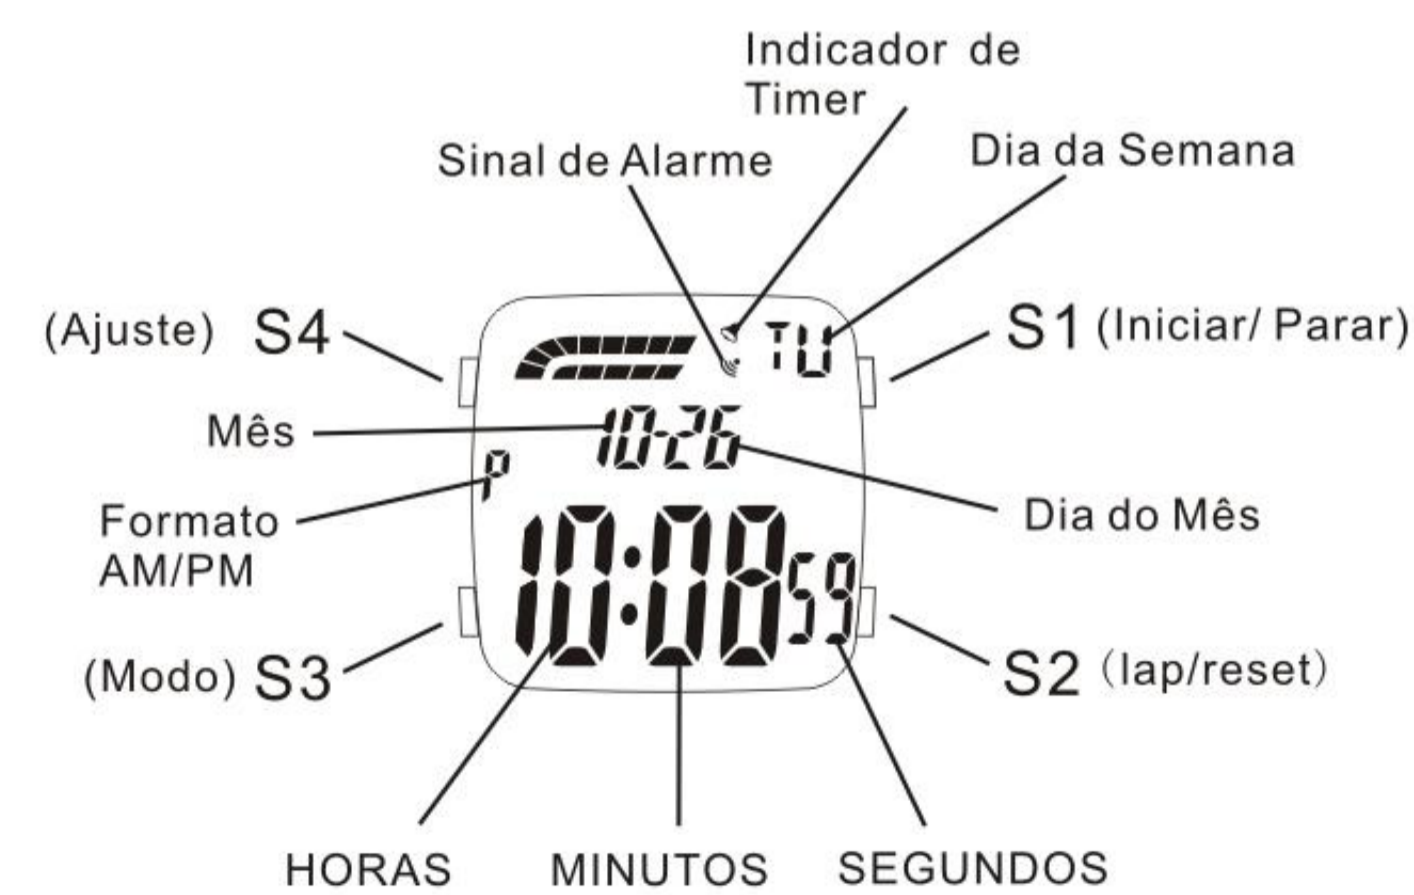


- Pressione S4 e a luz ficará acesa por 3 segundos.
- Simultaneamente pressione S1, S2, S3 e S4 por pelo menos 2 segundos para zerar.




402N428R

Modo Alarme

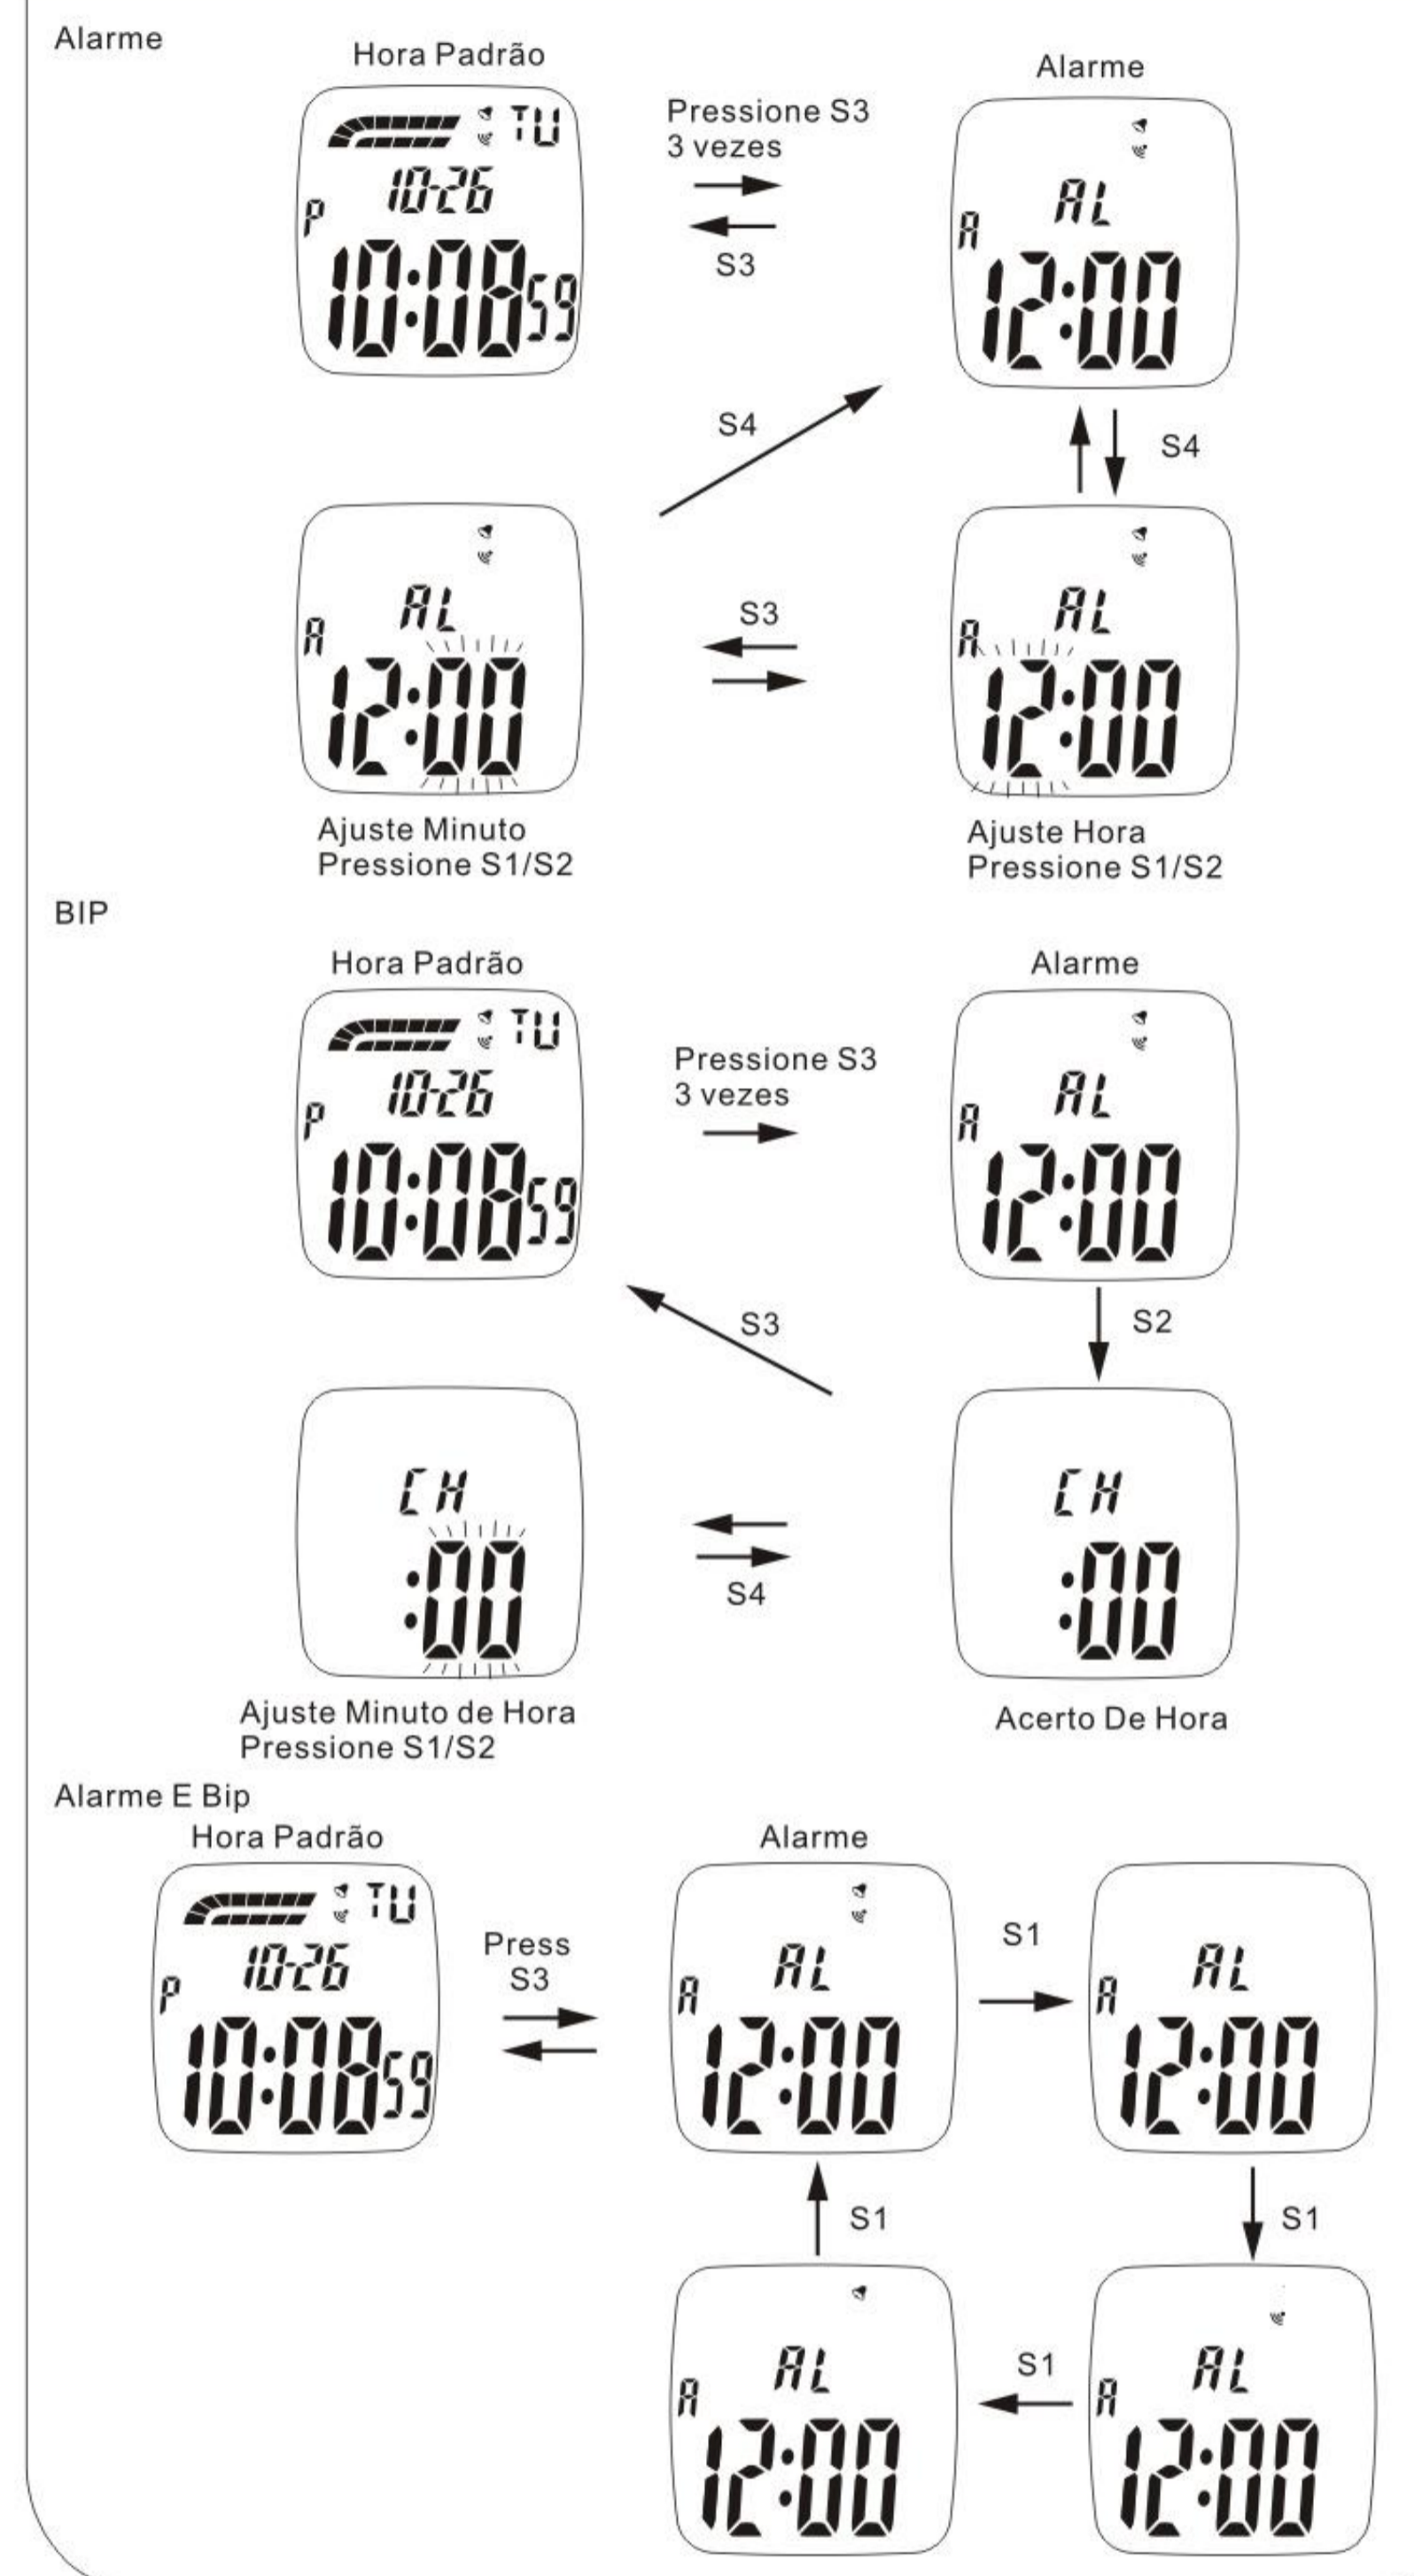

Modo Memória

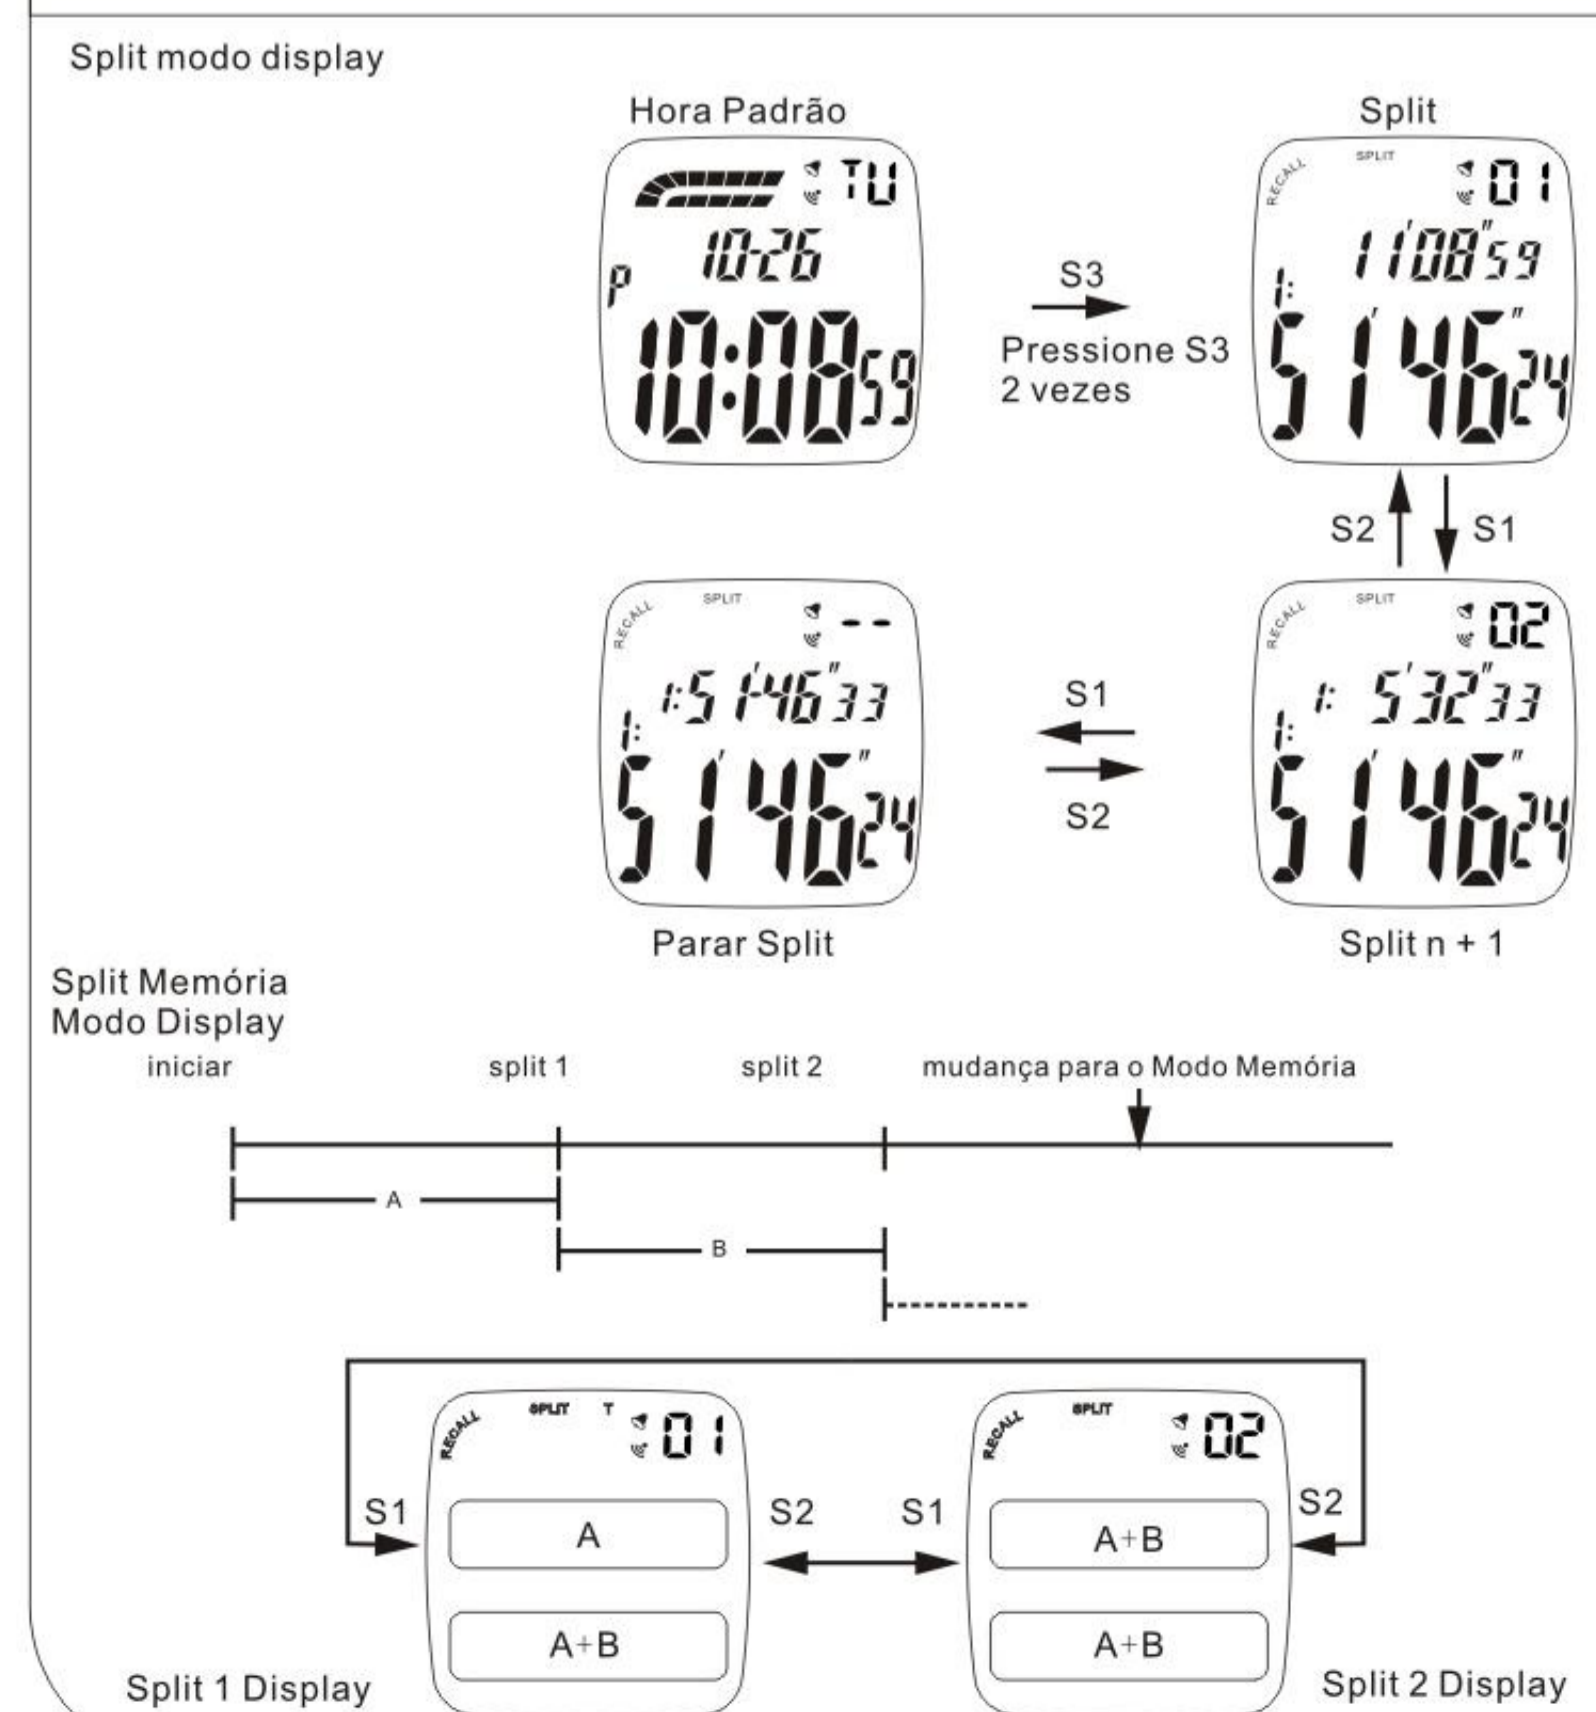

Modo Cronografo



Modo Memória

