


MANUAL D'INSTRUÇÕES 86225


MÓDULO DE CRONÓGRAFO



DIAGRAMA DE TRANSIÇÃO DE MÓDULO

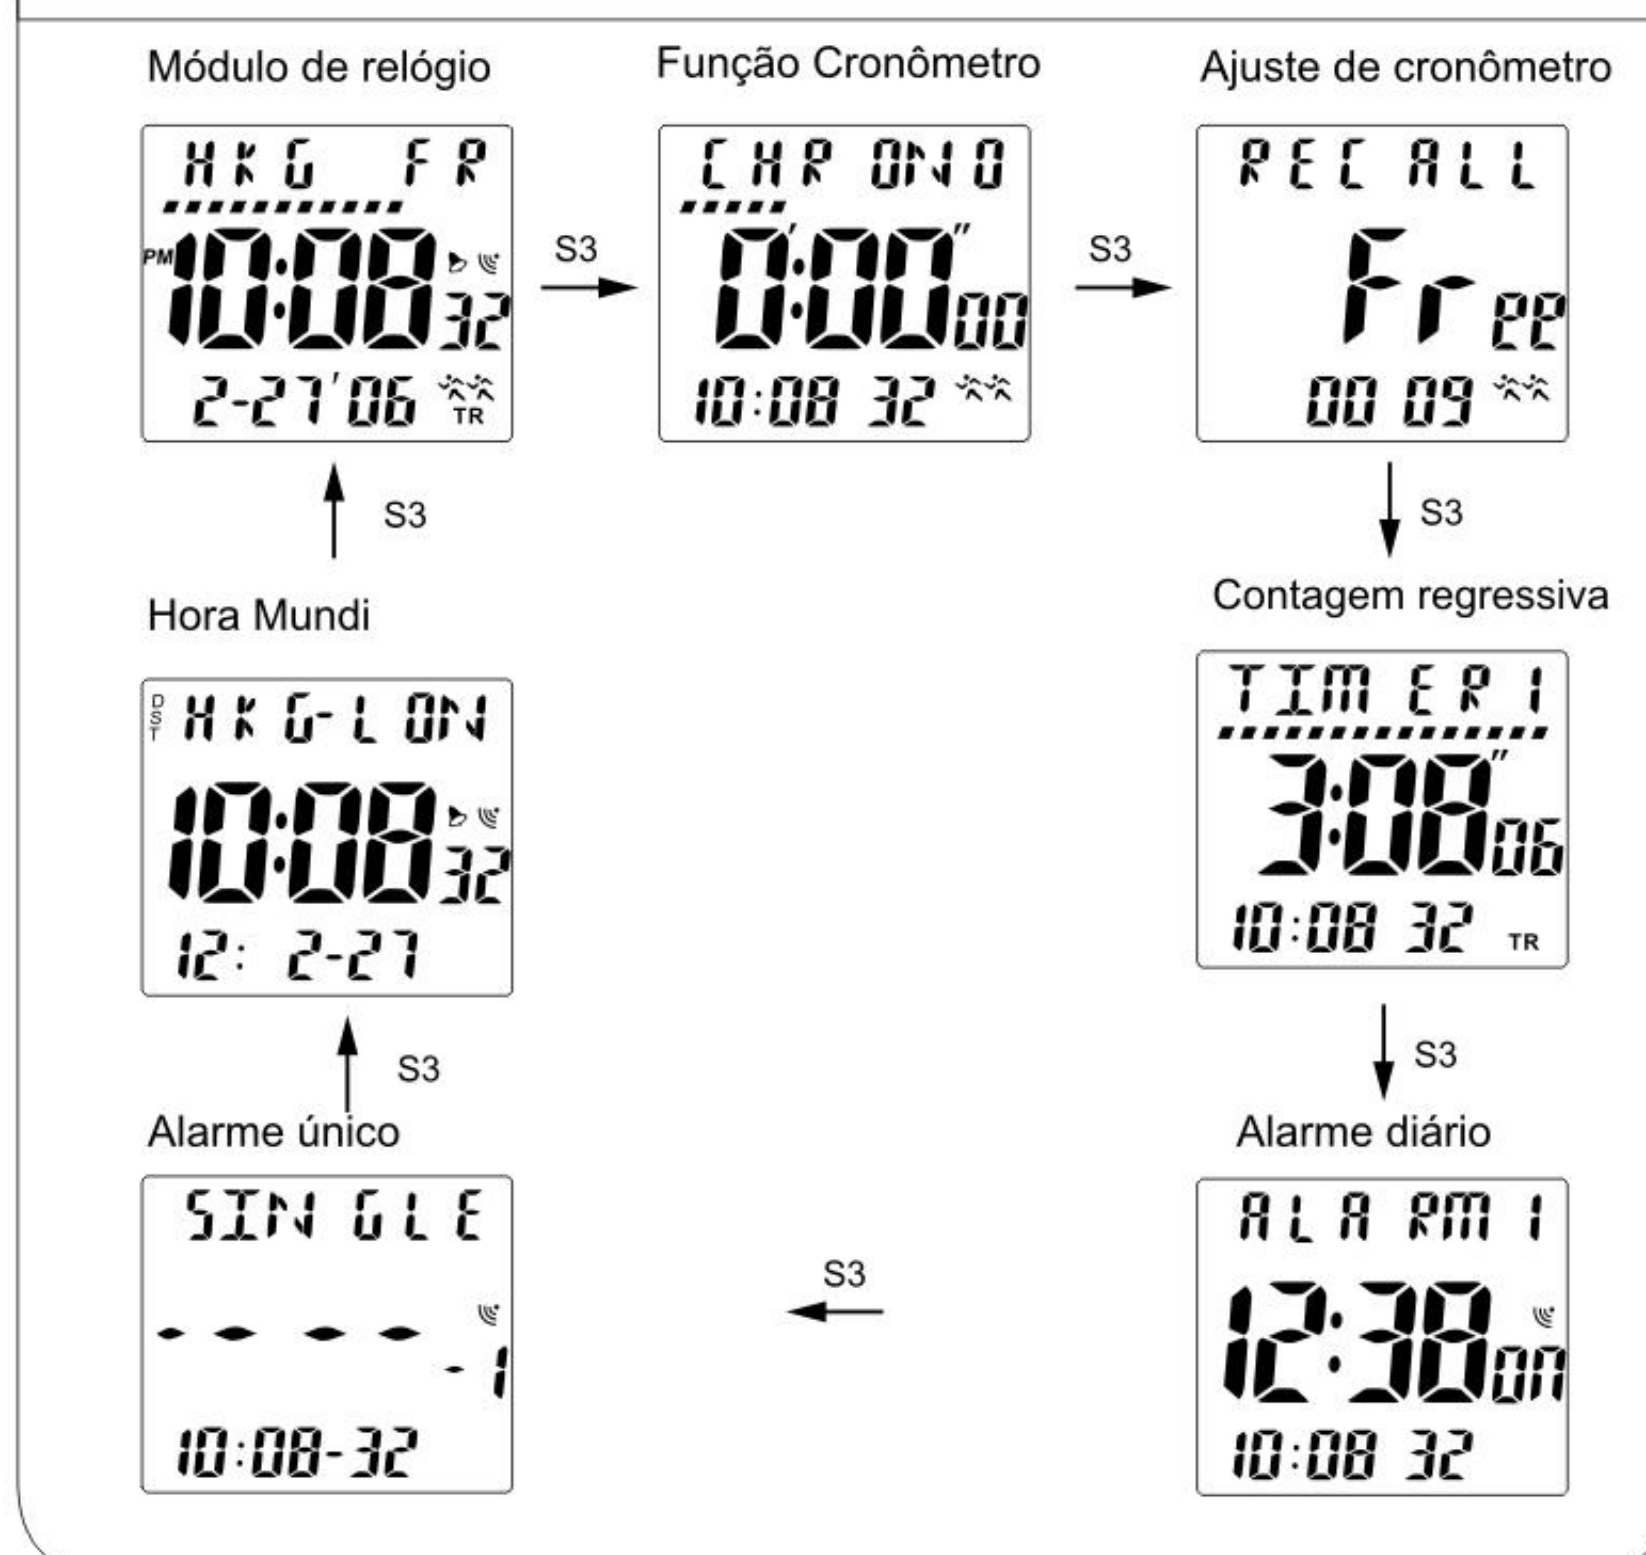

VISOR REGULAR E FUNCIONAMENTO DE BOTÕES

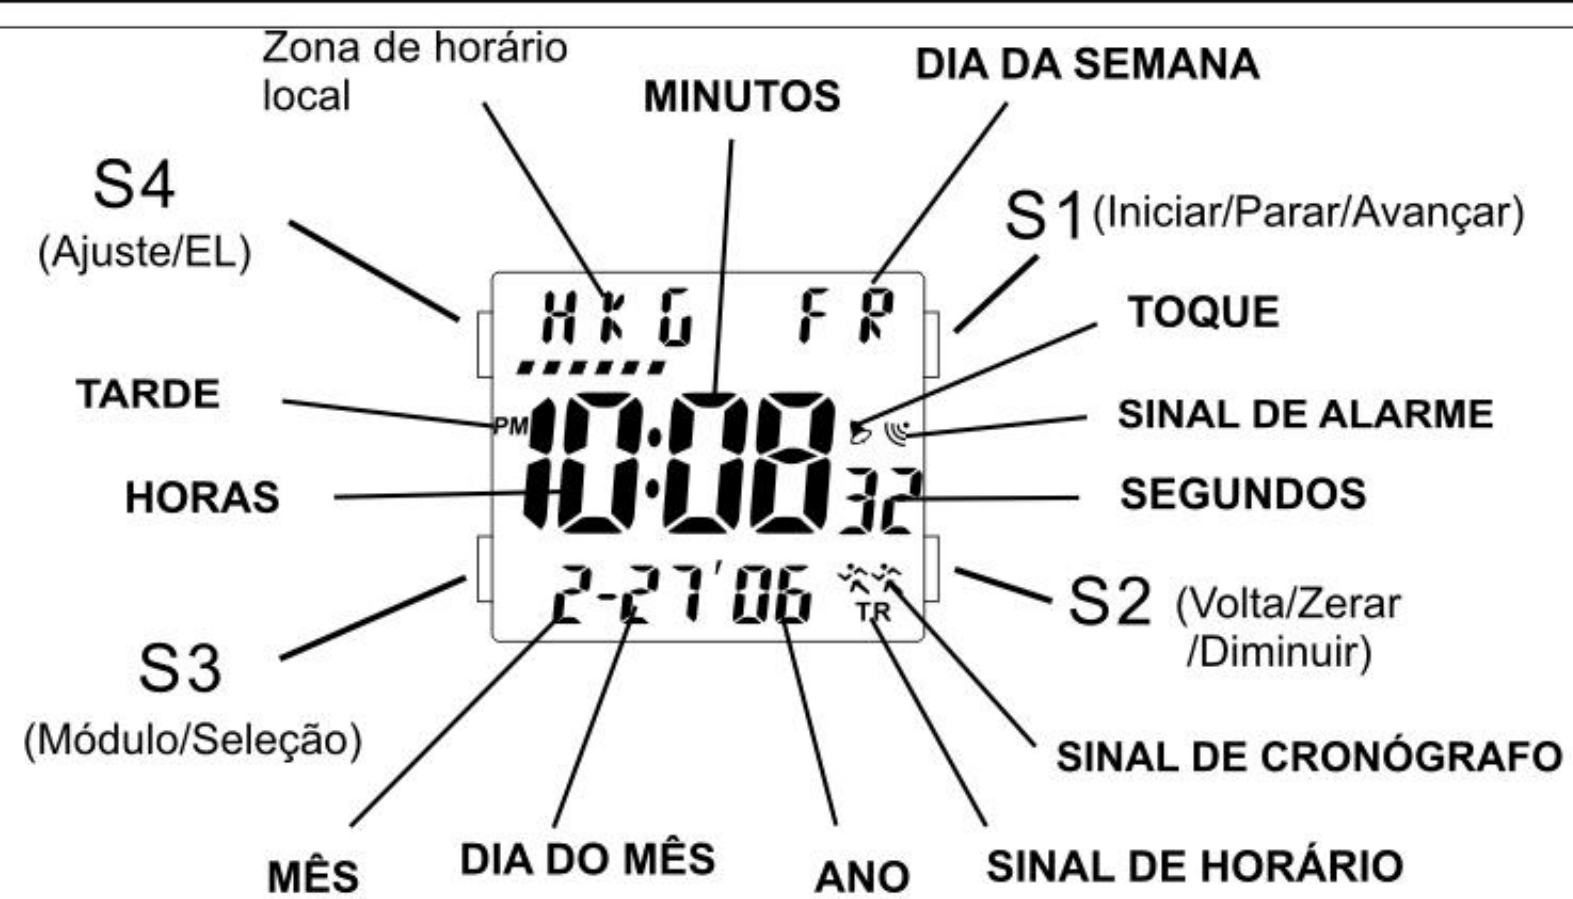

▶ EL É ACIONADO POR QUATRO SEGUNDOS QUANDO O BOTÃO S4 É EMPURRADO PARA BAIXO.

TOQUE

Em MÓDULO DE RELÓGIO, pressione S2 para exibir e ativar TOQUE. Para desativar, pressione S2 novamente.

HORÁRIO DE VERÃO (DST)

MÓDULO DE RELÓGIO (DST): pressione S1 para exibir e ativar "DST" (+ 1 hora) se você está em uma região que utiliza horário de verão.


HORA MUNDI (DST): enquanto estiver em uma ZONA DE HORÁRIO secundária, pressionar S1 para exibir e ativar "DST" (+ 1 hora) para regiões que utilizam horário de verão.

COMO AJUSTAR O HORÁRIO NORMAL/CALENDÁRIO



OBSERVAÇÃO: pressione S4 para sair do módulo de Ajuste de Horário

HORA MUNDI

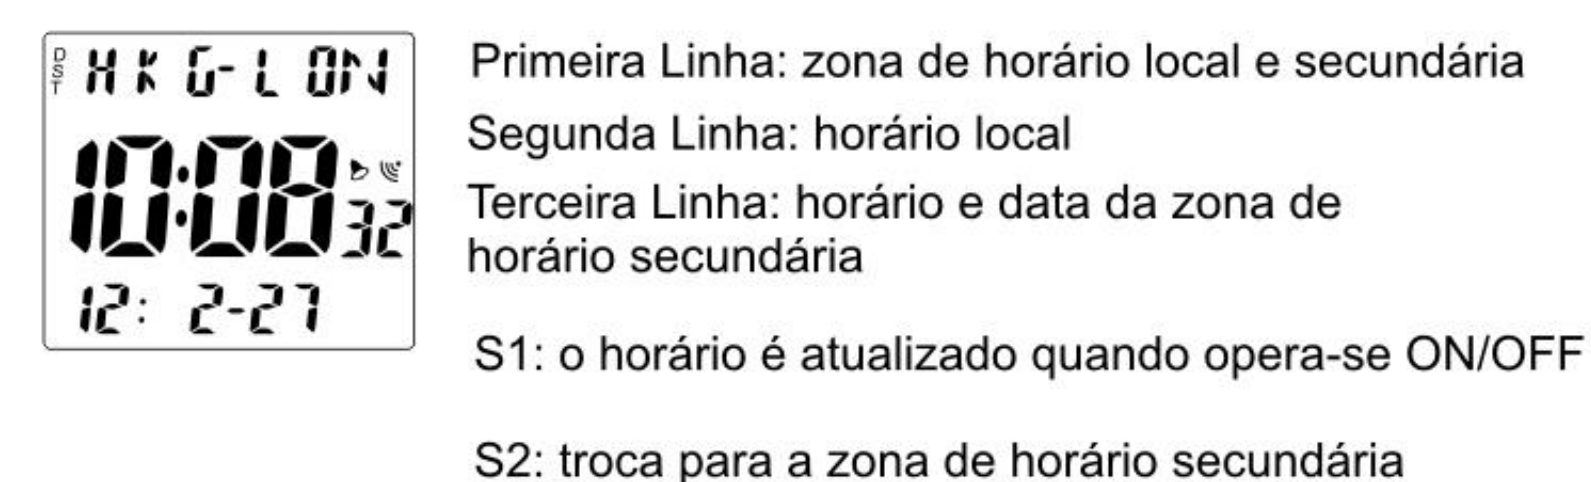

City Code	Time difference	City
H11	-11	Pago Pago
HNL	-10	Honolulu, Papeete
ANC	-9	Anchorage, Nome
LAX	-8	Los Angeles, San Francisco, Las Vegas, Vancouver, Seattle
DEN	-7	Denver, Edmonton
CHI	-6	Chicago, Mexico City, Houston, New Orleans, Winnipeg
NYC	-5	New York, Washington, Montreal, Lima, Havana, Boston
CCS	-4	Caracas, Santiago
RIO	-3	Rio de Janeiro, Buenos Aires, Brasília, Montevideo, Sao Paulo
H02	-2	
H01	-1	Praia
GMT	0	
LON	0	London, Dublin, Reykjavik, Casablanca, Lisbon
PAR	1	Paris, Vienna, Brussels, Berlin, Madrid, Rome, Milan, Algiers, Hamburg, Frankfurt, Stockholm
CAI	2	Cairo, Athens, Helsinki, Istanbul, Beirut, Damascus
JED	3	Jeddah, Moscow, Baghdad, Nairobi, Kuwait, Riyadh
DXB	4	Dubai, Abu Dhabi, Muscat
KHI	5	Karachi, Male
DAC	6	Dacca, Colombo
BKK	7	Bangkok, Hanoi, Jakarta, Phnom Penh, Vientiane
HKG	8	Hong Kong, Beijing, Singapore, Manila, Taipei, Kuala Lumpur, Perth
TYO	9	Tokyo, Seoul, Pyongyang
SYD	10	Sydney, Guam, Melbourne, Rabaul
NOU	11	Noumea, Port Vila
WLG	12	Wellington, Auckland, Christchurch, Nauru Island


DST As cidades indicadas acima (marcadas por uma caixa) utilizam atualmente, ou utilizaram anteriormente, o Horário de Verão.

MÓDULO DE ALARME




Observação: pressione S4 para sair do módulo de ajuste

MÓDULO DE CONTAGEM REGRESSIVA

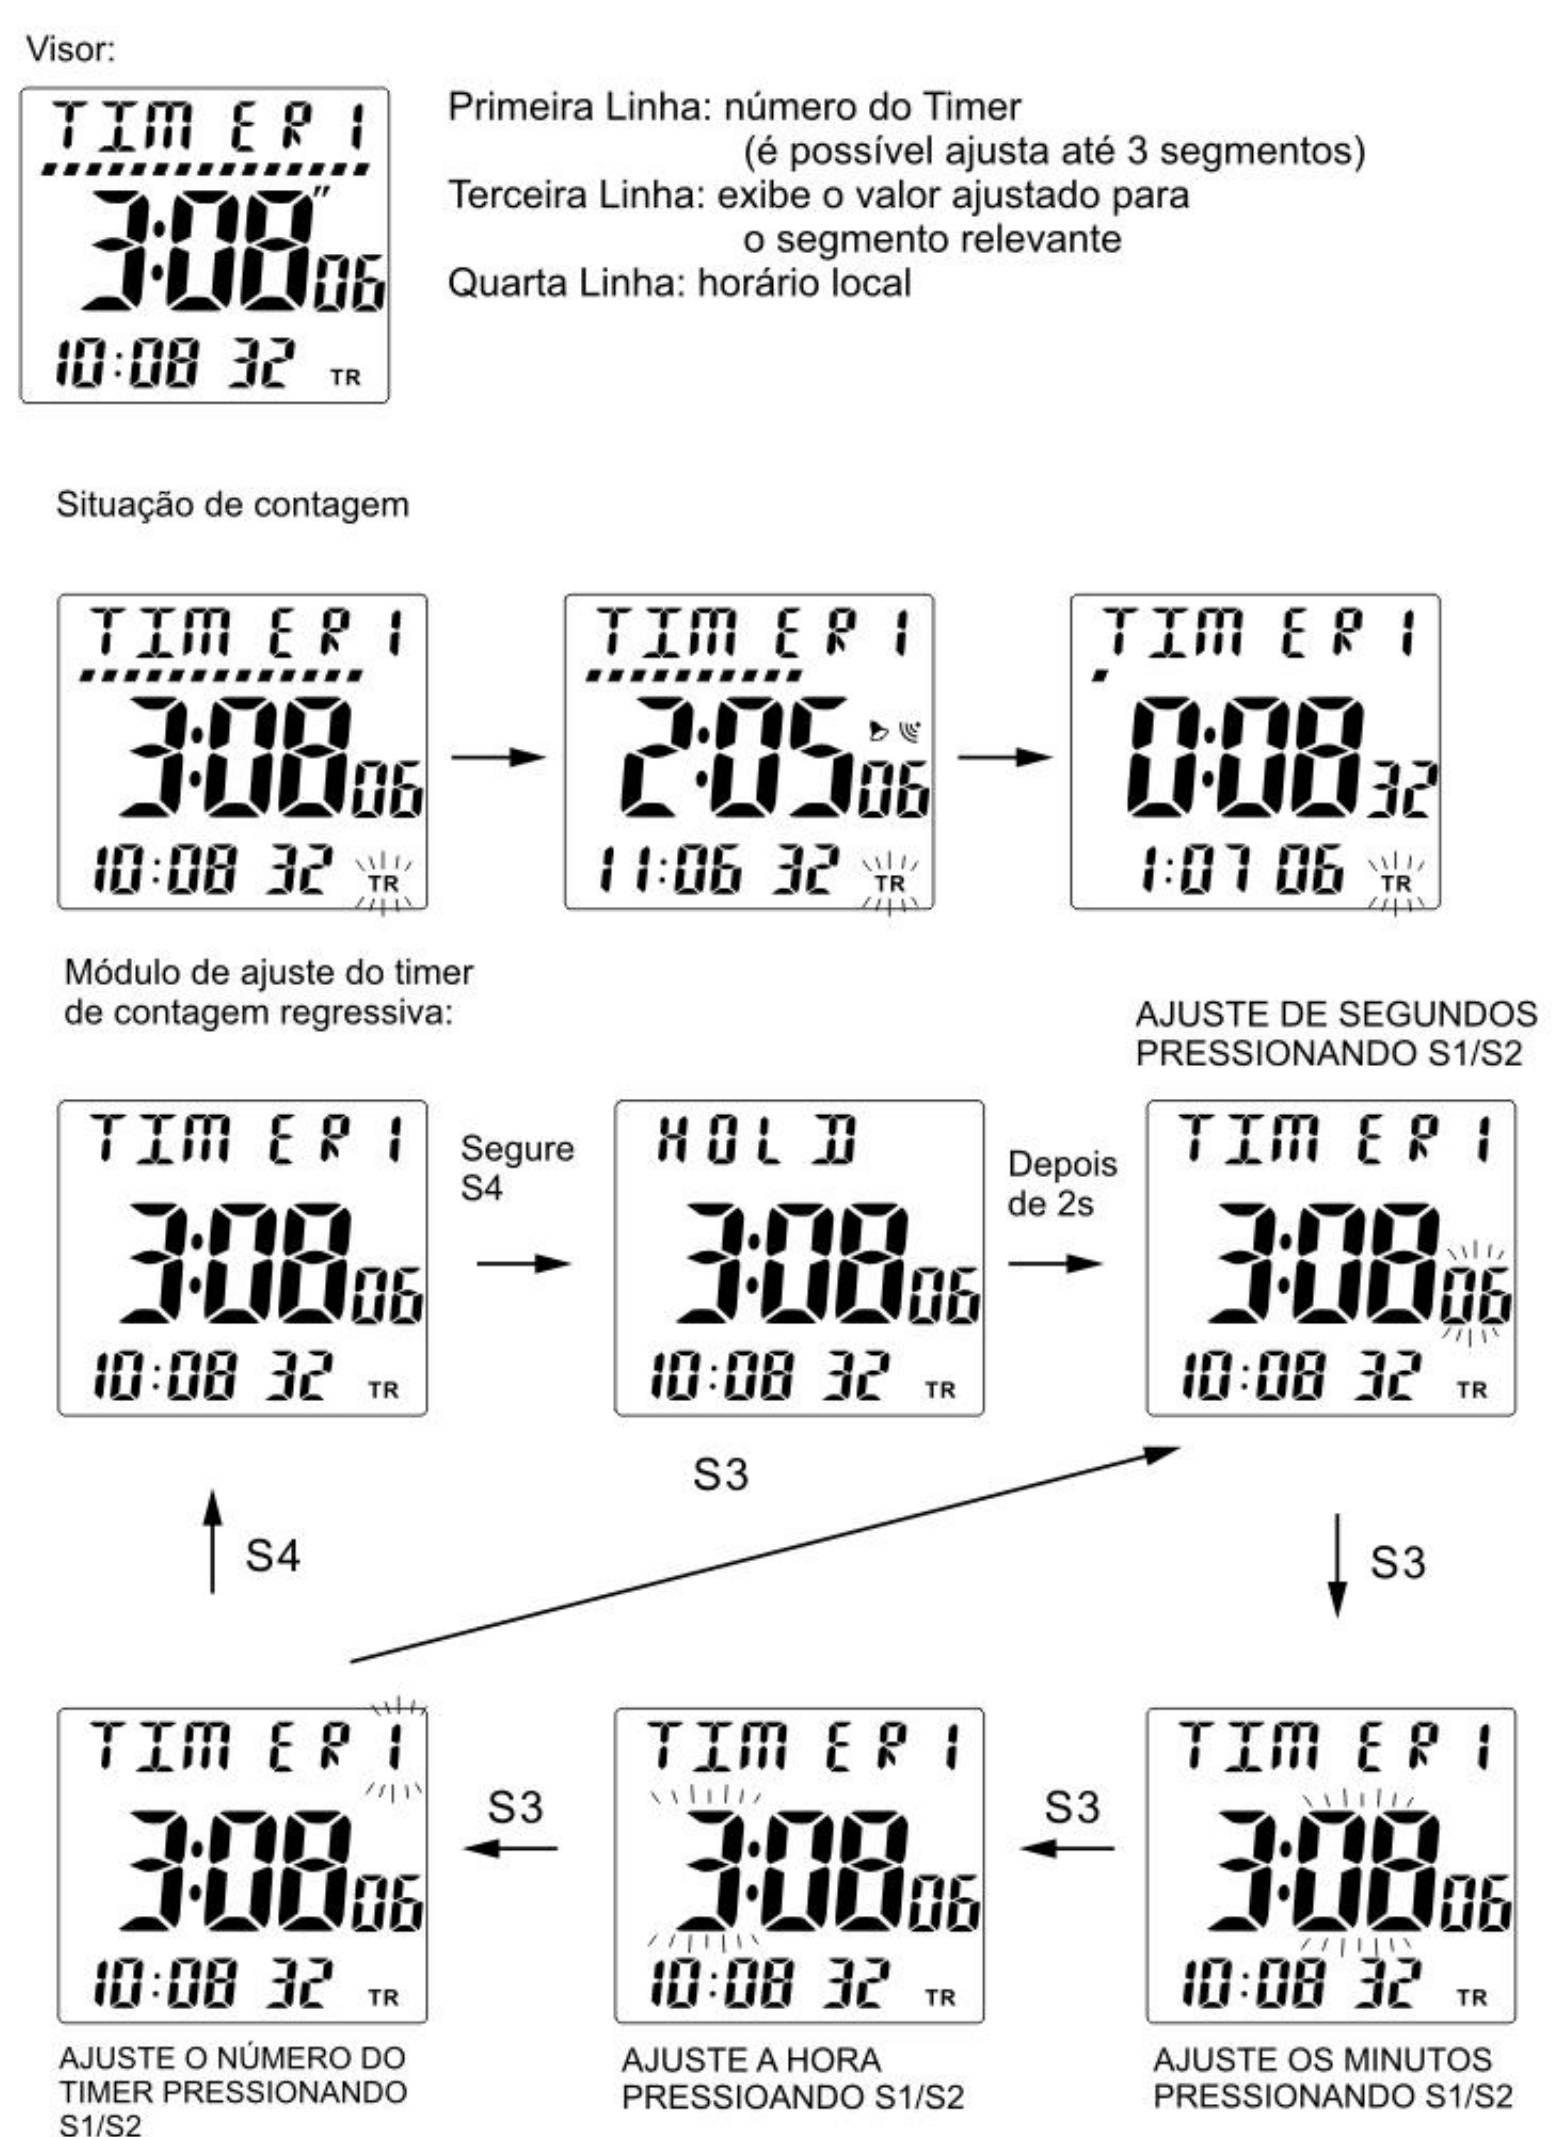

MÓDULO DE CRONOGRAFO

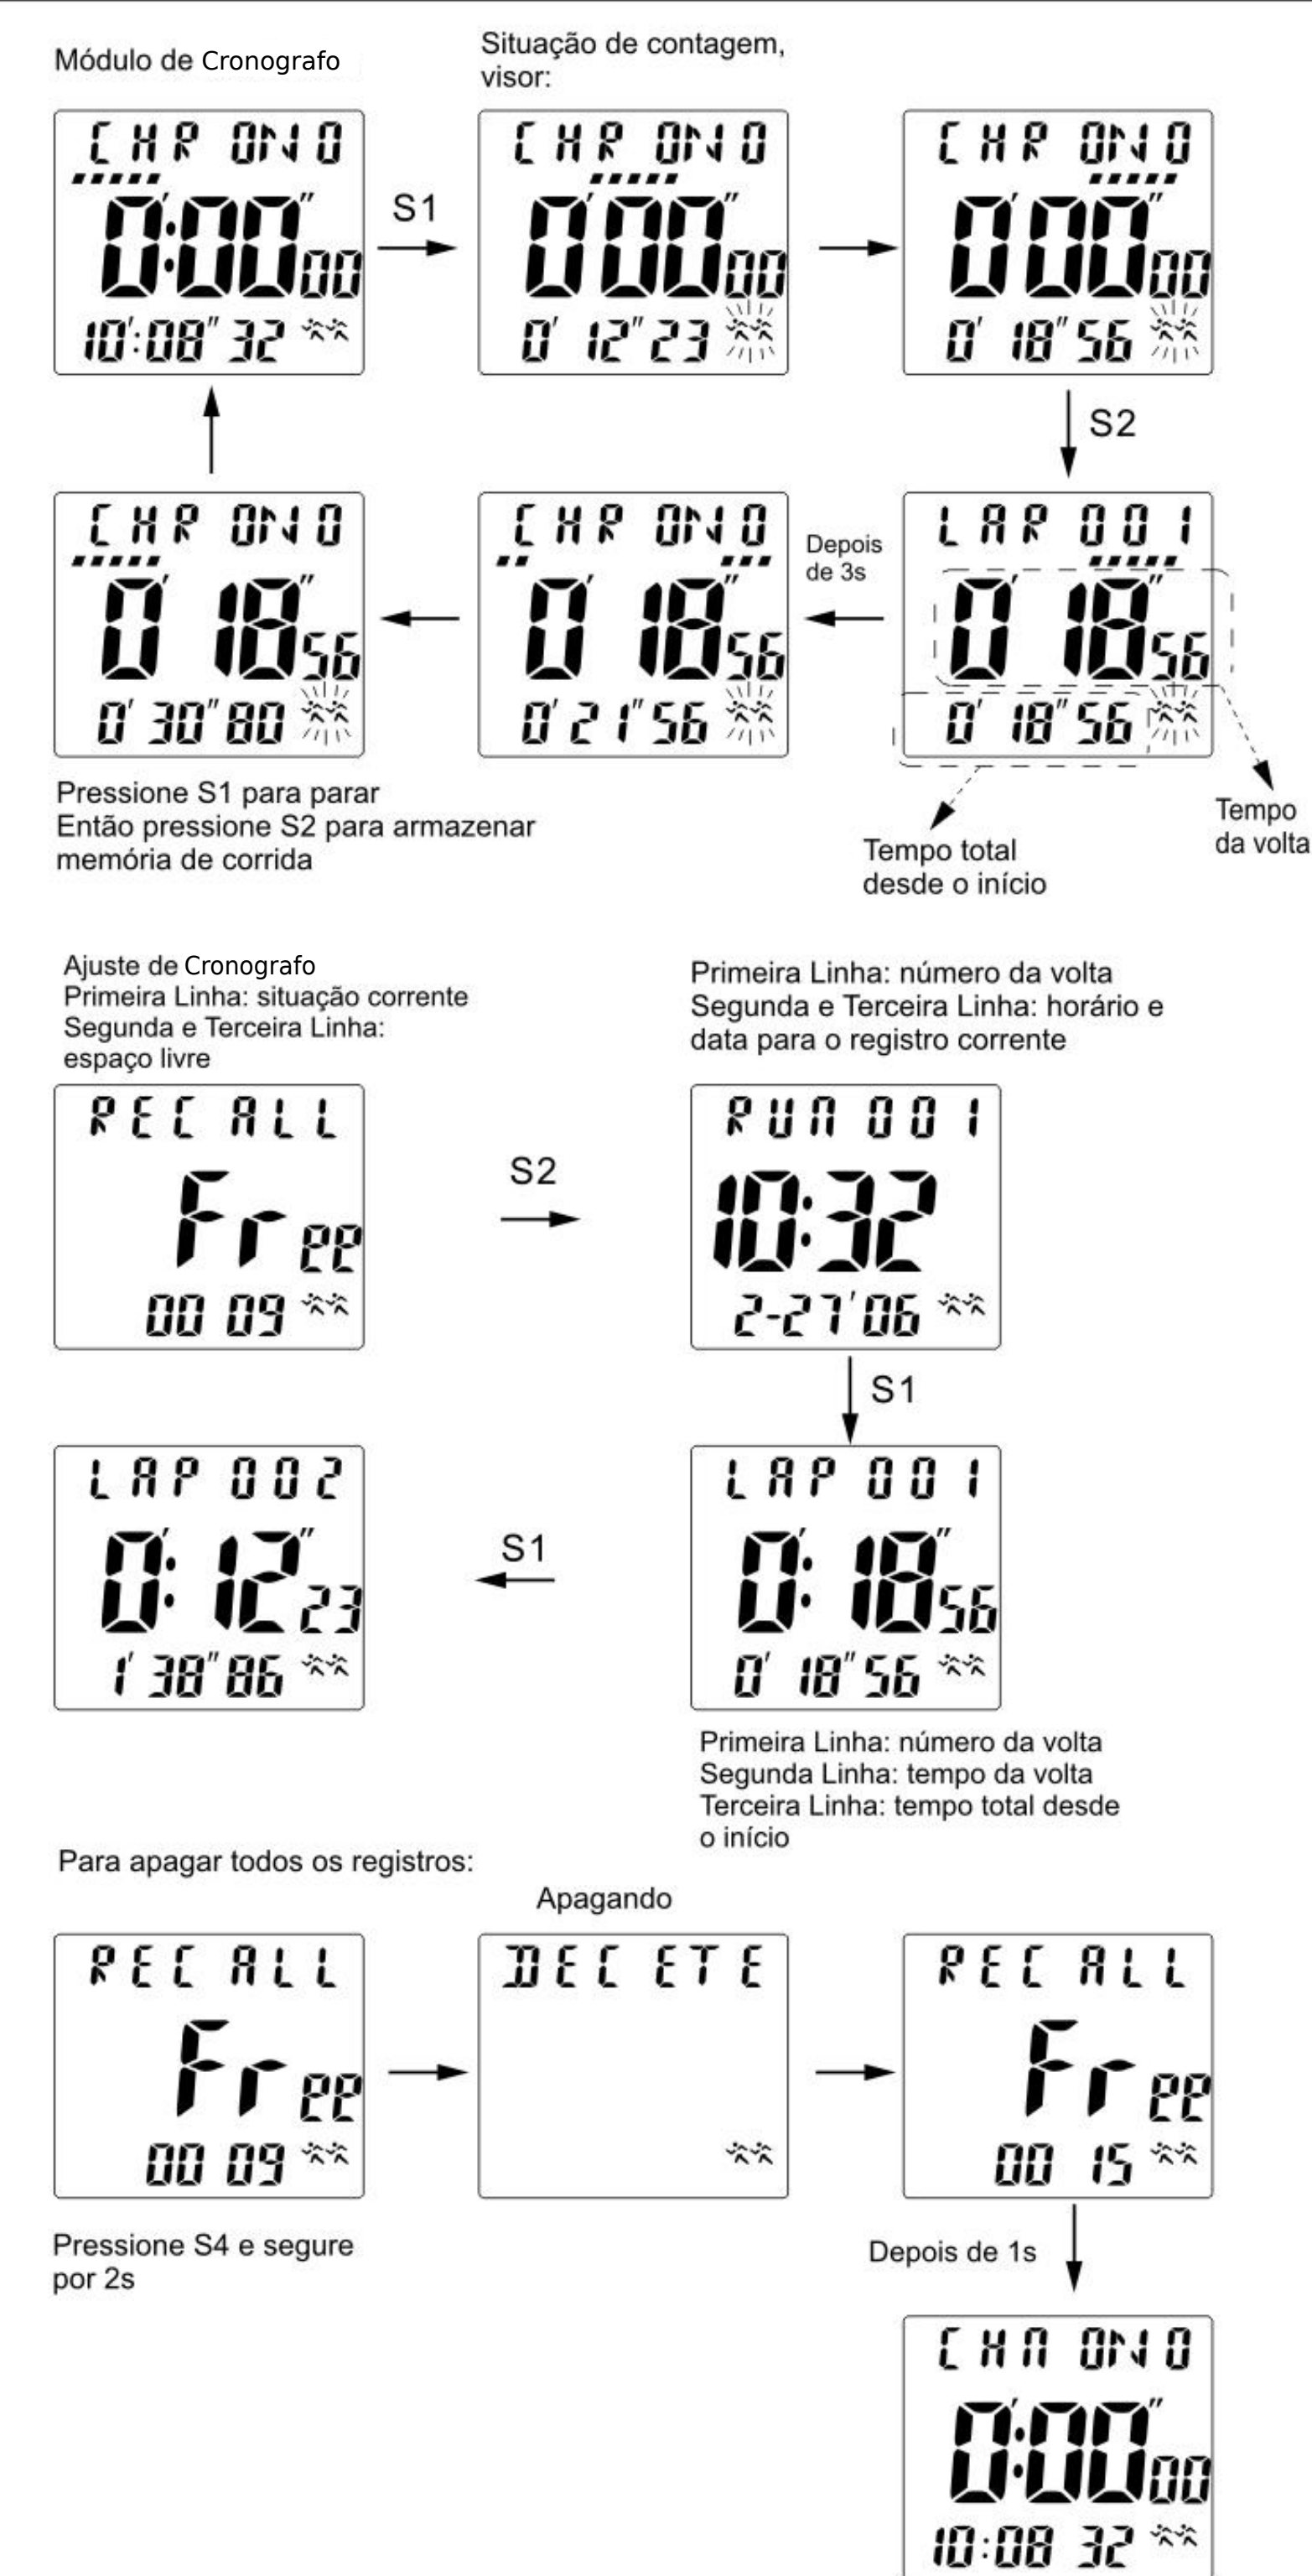

INSTRUÇÕES DE CUIDADO

- Este relógio contém componentes eletrônicos. Não tente abrir a caixa ou remover a tampa inferior.
- Não opere botões de pressionar embaixo d'água quando nadar ou mergulhar.
- Aparecendo água ou sinais de condensação no relógio, leve-o para checar imediatamente. Pode haver corrosão de partes eletrônicas dentro da caixa.
- Evite impactos severos. O relógio é projetado para resistir a impactos resultantes de uso normal. É desaconselhável submetê-lo a impactos severos ou mau uso.
- Evite expor o relógio a altas temperaturas.
- Limpe o relógio apenas com pano macio e água limpa. Evite utilizar produtos químicos. Poderá haver desgaste da vedação à prova d'água.
- Mantenha seu relógio afastado de condições fortes de campo elétrico e eletricidade estática.