


## MANUALE DI ISTRUZIONE 86229

### MODULO CRONOGRAFO ALLARME



### COME USARE LE FUNZIONI LUMINOSE


PREMERE IL TASTO S4 PER UTILIZZARE LE FUNZIONI LUMINOSE

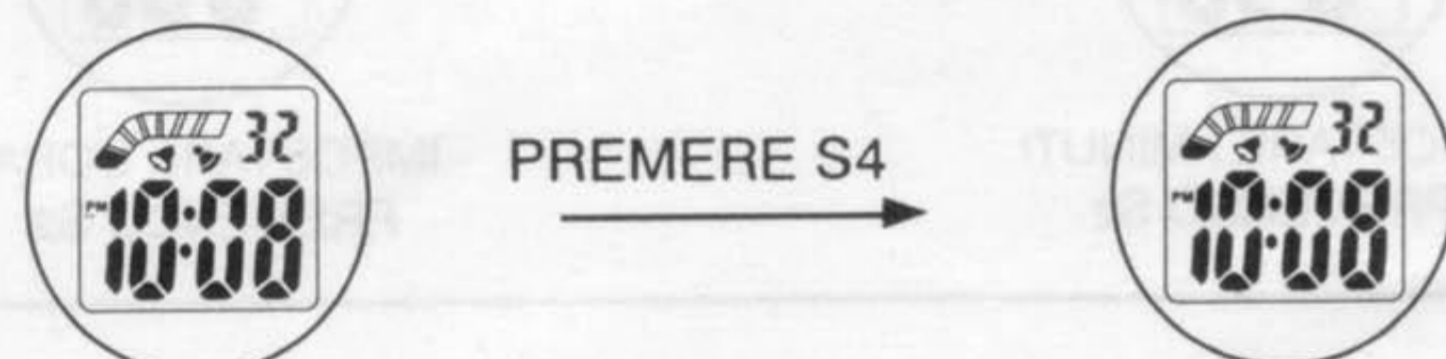

DISPLAY POSIZIONE NORMALE

### COME IMPOSTARE LE 12/24 ORE

PREMERE S1 OPPURE S2 E MANTENERLO PREMUTO, POI PREMERE S3

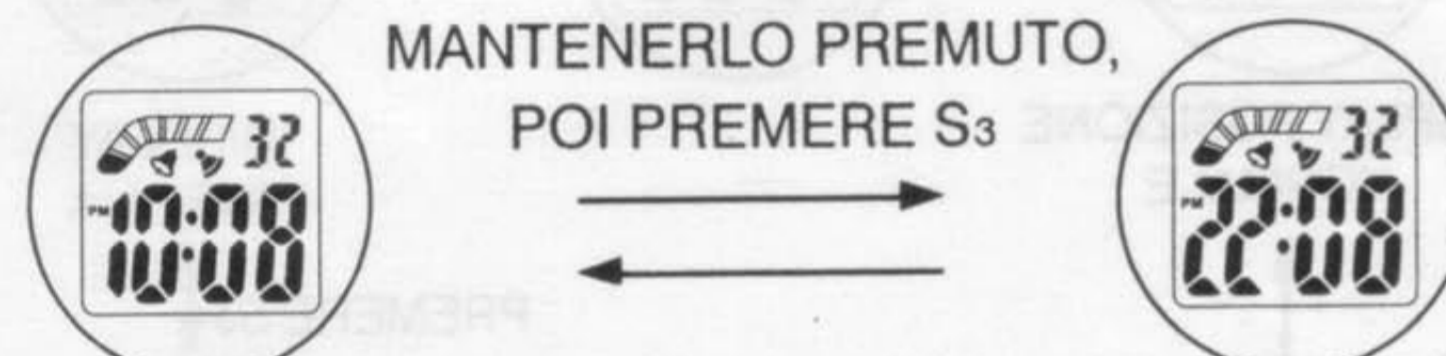

FORMATO 12 ORE

FORMATO 24 ORE

### COME IMPOSTARE LA DATA

PREMERE S1 E MANTENERLO PREMUTO

PREMERE S2

PREMERE S2



DISPLAY POSIZIONE NORMALE

DISPLAY MESE/GIORNO

DISPLAY GIORNO/MESE

### RACCOMANDAZIONI

- QUESTO OROLOGIO CONTIENE PARTI ELETTRONICHE. NON APRITE MAI LA CASSA O RIMUOVETE IL FONDO CASSA.
- NON PREMERE MAI I PULSANTI SOTTO L'ACQUA, DURANTE IL NUOTO O IL SUB.
- IN CASO APPARISSE CONDENSA NELL' OROLOGIO, FATELO CONTROLLARE IMMEDIATAMENTE PER EVITARE CORROSIONI ALL' INTERNO DELLA CASSA.
- EVITARE GLI URTI IMPROPRI. QUESTO OROLOGIO E' STATO DISEGNATO PER SOPPORTARE URTI DI PORTATA NORMALE.
- NON ESPORRE L'OROLOGIO A TEMPERATURE ESTREME.
- PULIRE L'OROLOGIO CON UN PANNO MORBIDO E ACQUA, NON USARE PRODOTTI CHIMICI O ABRASIVI.
- TENERE LONTANO DA FONTI ELETTRICHE O CAMPI ELETTRO STATICI.

### DISPLAY POSIZIONE NORMALE




(Battery: CR2016 or CR2032)

- PREMERE IL PULSANTE S2 E MANTENERLO PREMUTO PER VEDERE L'ORARIO DI SVEGLIA. RILASCIARE IL PULSANTE PER RITORNARE IN POSIZIONE NORMALE.
- PREMERE IL PULSANTE S1 E MANTENERLO PREMUTO PER VEDERE LA DATA (MESE E GIORNO) RILASCIARE IL PULSANTE PER RITORNARE IN POSIZIONE NORMALE.


### DISPLAY SVEGLIA E SUONERIA



### FUNZIONE CRONOGRAFO

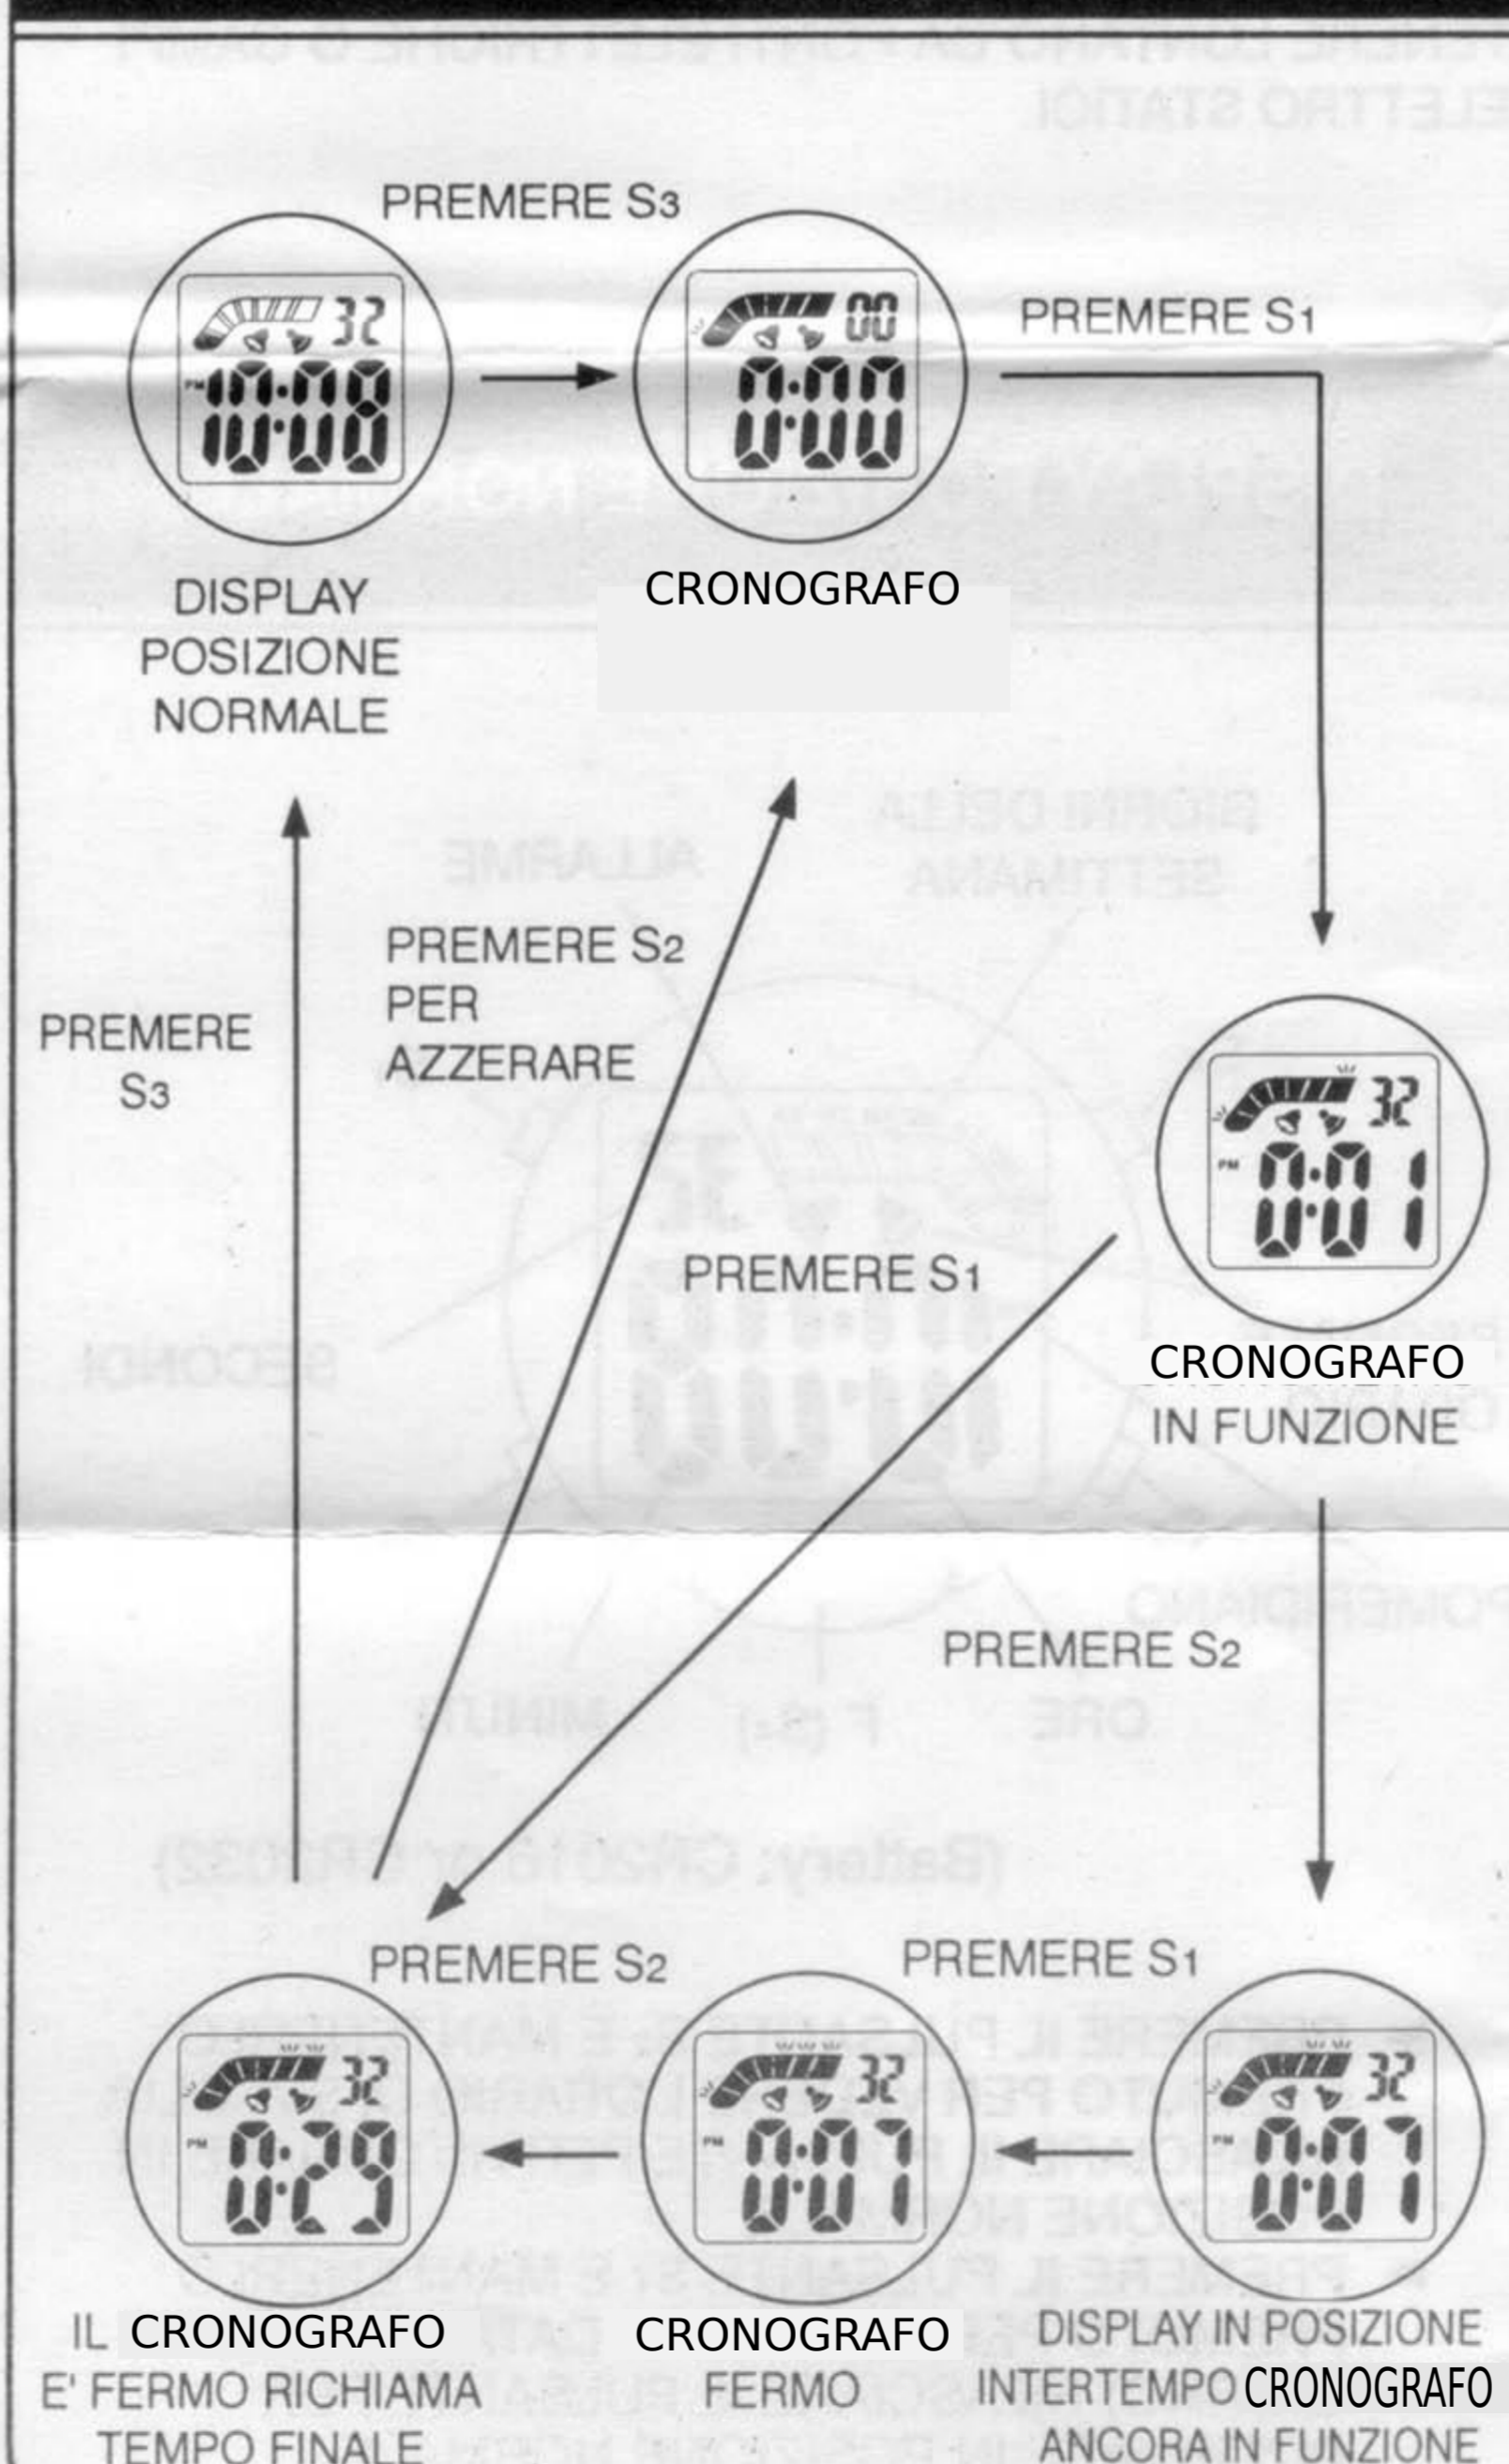

### COME IMPOSTARE LA SVEGLIA

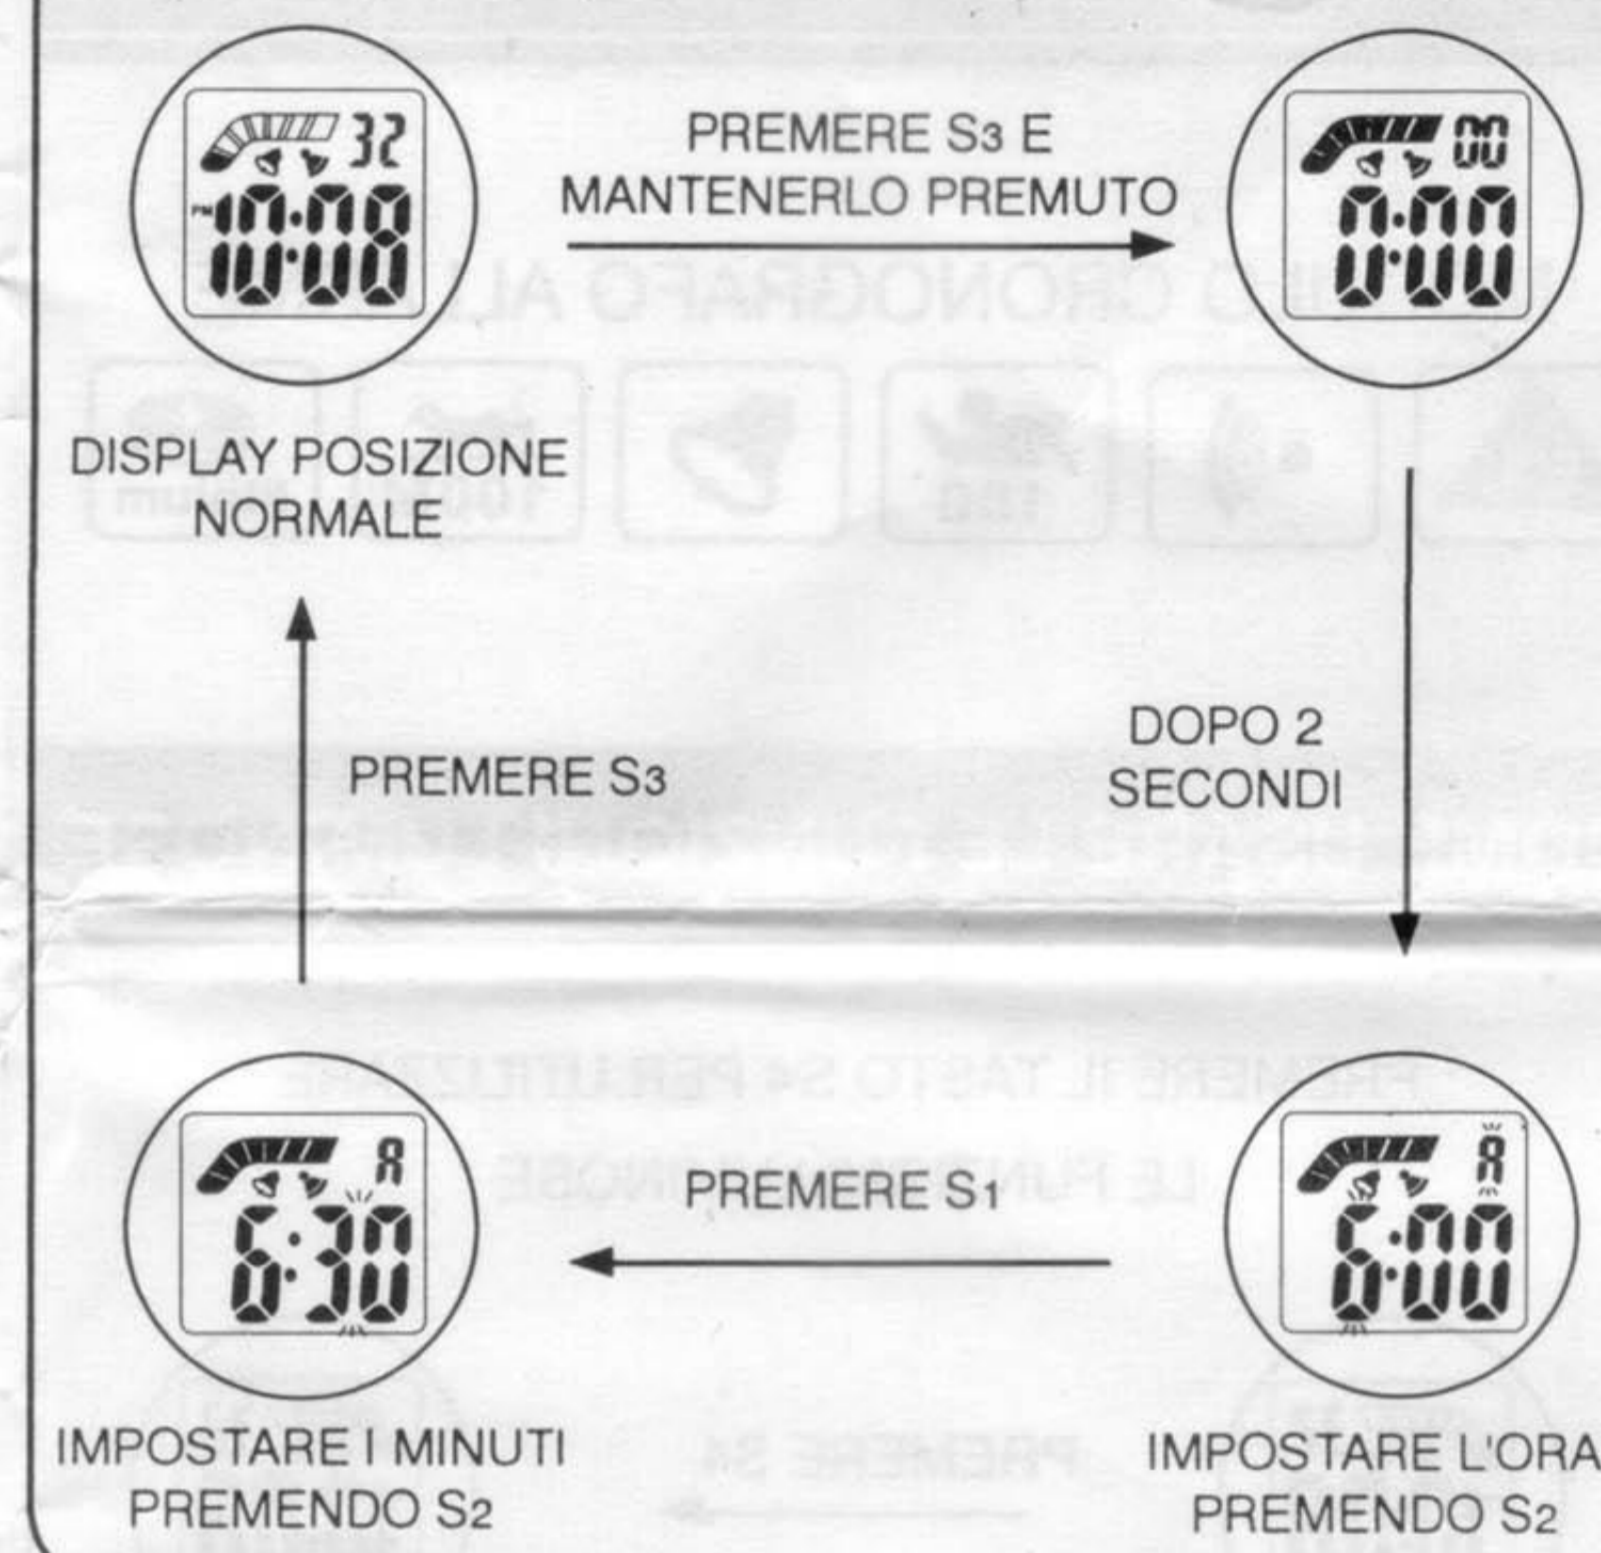

### COME IMPOSTARE L'ORARIO

