

MODE D'EMPLOI 86230

MODULE CHRONOGRAPHE ALARME















CHANGEMENT DU MODE D'AFFICHAGE

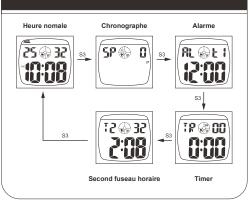


RÉGLAGE HEURE NORMALE/CALENDRIER

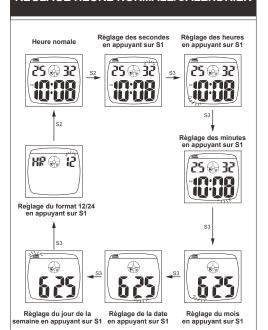

ENTRETIEN DE VOTRE MONTRE


- 1. Cette montre contient des composantes électroniques. N'essayez en aucun cas d'ouvrir le boîtier ou de retirer la protection arriére
- 2. Ne manipulez pas les boutons-poussoirs sous la surface de l'eau lorsque vous nagez ou que vous faites de la plongée.
- 3. SI vous constatez la présence d'eau ou de condensation dans la montre faites-la vérifier par un spécialiste immédiatement.Les composants électroniques à l'intérieur de la montre peuvent étre sujets à la corrosion.
- 4. Évitez tout choc violent. Cette montre est concue pour résister aux chocs dans des conditions d'utilisation normales. Il est déconseillé de la soumettre à tout choc important ou à une utilisation brutale.
- 5. Évitez d'exposer cetle montre à des températures extrêmes.
- 6. Nettoyez la montre avec un chiffon doux et de l'eau claire uniquement. Évitez tout produit chimique qui pourrait provoquer la corrosion du joint d'etanchéité.
- 7. Tenze votre montre à distance des conditions d'électricité statique et des champs électriques puissants

AFFICHAGE NORMAL ET MANIPULATION **DES BOUTONS**

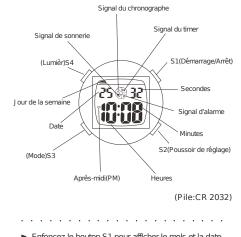


- ► Enfoncez le bouton S1 pour afficher le mois et la date.
- Lorsque vous enfoncez le bouton S4 la LE s'allume pendant trols secondes
- ► Lorsque vous enfoncez simultanément les boutons S1,S2 S3,l'affichage LCD,la LE et la sonnerie sont actives.


UTILISATION DU CHRONOGRAPHE

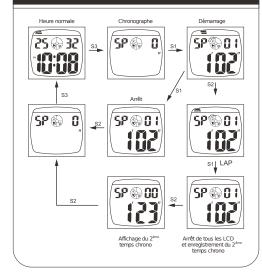


RÉGLAGE DE L'ALARME

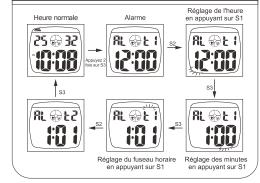

ACTIVATION/DESACTIVATION ALARME & SONNERIE

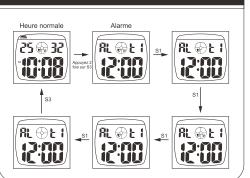

UTILISATION DU TIMER

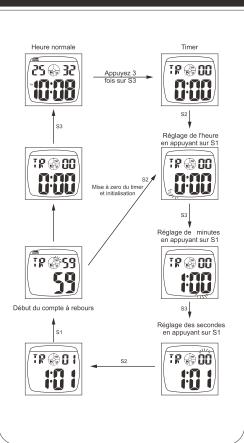

DÉFINITION D'UN SECOND FUSEAU HORAIRE

